HT-H6500WM
HT-H6530WM

5.1CH Blu-ray™ Home Entertainment System

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.

This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
  - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
  - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
  - Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus. A water spill can cause a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately.
- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Route power-supply cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and the point where they exit from the apparatus.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Make sure to plug the power cord in until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service center.
- Maintenance of Cabinet.
  - Before connecting other components to this product, be sure to turn them off.
  - If you move your product suddenly from a cold place to a warm place, condensation may occur on the operating parts and lens and cause abnormal disc playback. If this occurs, unplug the product, wait for two hours, and then connect the plug to the power outlet. Then, insert the disc, and try to play back again.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the product is to remain unused or if you are leaving the house for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone in the house).
  - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Contact an authorized service center for information if you intend to install your product in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failing to do so may lead to serious damage of your product.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
  - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn this apparatus off completely, you must disconnect it from the wall outlet. Consequently, the wall outlet and power plug must be readily accessible at all times.

- Do not allow children to hang on the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor, or a location exposed to vibration.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service center.
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergent. These chemicals can damage the appearance of the product or erase the printing on the product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Overloading a socket can cause it to overheat, resulting in a fire.
- There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING :

- TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

NOTE TO CATV SYSTEM INSTALLER

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Section 820~40 of the NEC which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

CLASS 1 LASER PRODUCT

This product is classified as a CLASS 1 LASER product. Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

DANGER :

- VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (FDA 21 CFR)

CAUTION :

- CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM (IEC 60825-1)
- THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN THE COVER. DO NOT REPAIR THE PRODUCT YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including AV receivers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

3D Precautions

IMPORTANT HEALTH AND SAFETY INFORMATION FOR 3D PICTURES.
Read and understand the following safety information before using the 3D function.

- Some viewers may experience discomfort while viewing 3D TV such as dizziness, nausea, and headaches. If you experience any such symptom, stop viewing 3D TV, remove the 3D Active Glasses, and rest.
- Watching 3D images for an extended period of time may cause eye strain. If you feel eye strain, stop viewing 3D TV, remove your 3D Active Glasses, and rest.
- A responsible adult should frequently check on children who are using the 3D function. If there are any reports of tired eyes, headaches, dizziness, or nausea, have the child stop viewing 3D TV and rest.
- Do not use the 3D Active Glasses for other purposes (such as general eyeglasses, sunglasses, protective goggles, etc.)
- Do not use the 3D function or 3D Active Glasses while walking or moving around. Using the 3D function or 3D Active Glasses while moving around may cause you to bump into objects, trip, and/or fall, and cause serious injury.
- If you want to enjoy 3D content, connect a 3D device (3D compliant AV receiver or TV) to the product's HDMI OUT port using a high-speed HDMI cable. Put on 3D glasses before playing the 3D content.
- The product outputs 3D signals only through an HDMI cable connected to the HDMI OUT port.
- The video resolution in 3D play mode is fixed to the resolution of the original 3D video. You can not change the resolution.
- Some functions such as BD Wise, screen size adjustment, and resolution adjustment may not operate properly in 3D play mode.
- You must use a high-speed HDMI cable for proper output of the 3D signal.
- Stay at least three times the width of the screen from the TV when watching 3D images. For example, if you have a 46 inch screen, stay 138 inches (11.5 feet) from the screen.
- Place the 3D video screen at eye level for the best 3D picture.
- When the product is connected to some 3D devices, the 3D effect may not function properly.
- This product does not convert 2D content into 3D.
- "Blu-ray 3D" and "Blu-ray 3D" logo are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Contents

GETTING STARTED

6 Accessories
6 Speaker Components
7 Front Panel
7 Rear Panel
8 Remote Control

CONNECTIONS

9 Connecting the Speakers
11 Attaching the Toroidal Ferrite Core to the Power Cord of the Wireless Receiver Module (SWA-6000)
12 Connecting to a TV and External Devices
13 Connecting to a Network Router

SETTINGS

14 The Initial Settings Procedure
14 The Home Screen at a Glance
15 Accessing the Settings Screen
15 Settings Menu Functions
20 Network Setup
23 Wi-Fi Direct
24 Upgrading Software

PLAYING CONTENT

26 Playing Commercial Discs
26 Playing Multimedia Files
28 Controlling Video Playback
31 Controlling Music Playback
36 Using Bluetooth
38 Playing Photo Contents
39 Listening to the Radio
40 Using the Special Effects Remote Control Buttons

NETWORK SERVICES

41 Logging In to Your Samsung Account
41 Adding a Credit Card
41 Before Using MOVIES & TV SHOWS or SAMSUNG APPS
42 Using MOVIES & TV SHOWS
43 Using SAMSUNG APPS
45 Screen Mirroring
45 Using the Web Browser
48 Linking your Internet Service Accounts to the Product
48 BD-LIVE™

APPENDIX

49 Additional Information
50 Disk and Format Compatibility
57 Troubleshooting
60 Specifications
62 Licenses

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  a. an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual)
  b. you bring the unit to a repair center and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.

Check the box for the accessories and speaker components listed or shown below.

Accessories

- Remote Control
- Lithium Battery
- User Manual

		(For Power cord)	
Power Cable	FM Antenna	Toroidal Ferrite Core	Soft Cloth

WARNING, DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD,
[The remote control supplied with] This product contains a coin/button cell battery.
If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Speaker Components

HT-H6500WM

		Center		
Front x 2	Surround x 2	Speaker Cable x 6	Subwoofer	Wireless Receiver Module (SWA-6000)

HT-H6530WM

Speaker Cable x 4	Screw (5x20) x 8	Stand Base x 2	Center	
				
Front x 2	Stand x 2	Surround x 2	Subwoofer	Wireless Receiver Module (SWA-6000)

Front Panel

DISPLAY ICONS

	FUNCTION		STOP		PLAY/PAUSE
	OPEN/ CLOSE		VOLUME CONTROL		POWER

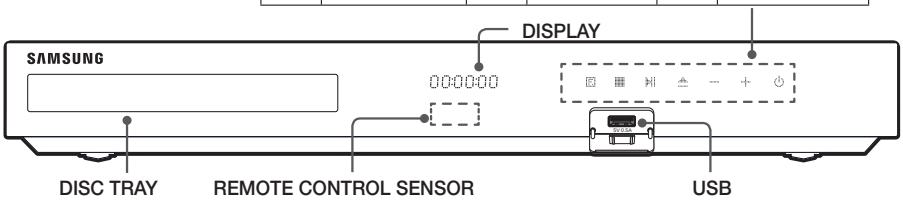

- When the product is on, do not let children touch the product's surface. It will be hot.
- To upgrade the product's software through the USB jack, you must use a USB flash drive.
- When the product displays a Blu-ray Disc menu, you cannot start the movie by pressing the ⏯/▶II button on the product or the remote. To play the movie, you must select Play Movie or Start in the disc menu, and then press the **OK** button.
- If you are using the Internet or are playing content from a USB device on your TV through the home theater, you cannot select the **BD/DVD** mode with the **SOURCE** button. To select the **BD/DVD** mode, exit the Internet or stop the content you are playing on the TV, and then select the **BD/DVD** mode.

Rear Panel

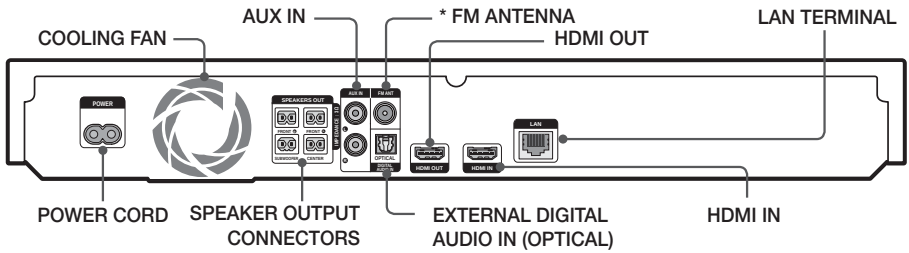

* **Connecting the FM Antenna**

1. Connect the supplied FM antenna to the FM ANT Jack.
2. Slowly move the antenna wire around until you find a location where reception is good, then fasten it to a wall or other rigid surface.

- Maintain a minimum of 4 inches of clear space on all sides of the home theater to ensure adequate ventilation.
  Do not obstruct the cooling fan or ventilation holes.
- This product does not receive AM broadcasts.

Remote Control

Tour of the Remote Control

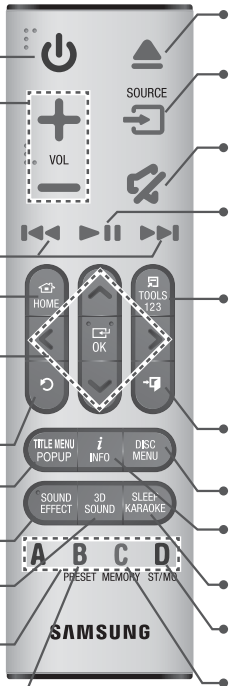

Turn the product on and off.

Adjust the volume.

Press to skip backwards(⏮) or forwards(⏭)
or
Press and hold to search backwards(◀◀) or forwards(▶▶).

Press to move to the Home screen.

Select on-screen menu items and change menu values.

∧∨ : Search for active FM stations and to change channels.

Return to the previous menu.

Use to enter the Popup menu/Title menu.

Press to apply sound effects.

Press to apply the DTS Neo:Fusion II or 3D sound effect.

These buttons are used both for menus on the product and also several Blu-ray Disc functions.

Press to select MANUAL/PRESET in the Tuner function.

Press to open and close the disc tray.

Press to select the Home Theater's mode (HDMI, AUX, BD/DVD, etc.).

Cut off the sound temporarily.

Press to play disc or files.
or
Press to pause playing.

Press to use the Tools menu.
or
To display the number keypad (may include function keys when applicable) on the screen, press and hold the button.

Press to stop the disc playing or to exist the menu.

Press to view the disc menu.

Use to display the playback information when playing a Blu-ray/DVD disc or files.

Set a Sleep time to shut off the product.

Select STEREO or MONO for radio broadcasts.

Use to set a preset radio frequency.

✎ While playing multimedia content in **SAMSUNG APPS**, press and hold ⏯ button on the remote to pause playback. To stop playback, press and hold ⏎ (**EXIT**) button on the remote.

Installing batteries in the Remote Control

1

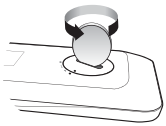

Use a coin to turn the remote control cover anti-clockwise to remove it as shown in the figure above.

2



Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole upward when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '●' marks side by side as shown in the figure above.

3

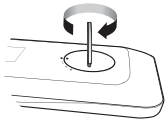

Use a coin to turn the cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

This section describes various methods of connecting the product to other external components.
Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

Connecting the Speakers

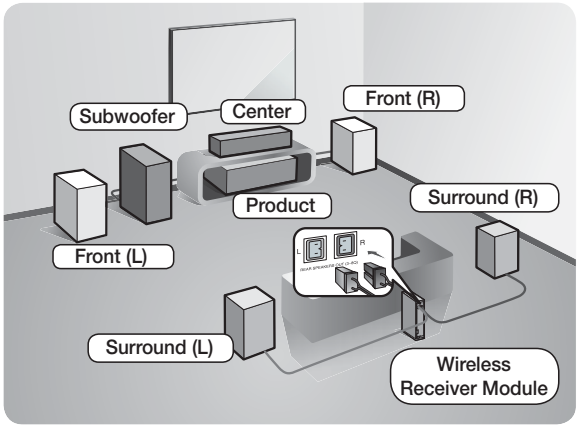

Position of the product

Place it on a stand or cabinet shelf, or under the TV stand.

Selecting the Listening Position

The listening position should be located about 2.5 to 3 times the TV's screen size away from the TV. For example, if you have a 46 inch screen, locate the listening position 115 to 138 inches (9.6 to 11.5 feet) from the screen.

Front Speakers	Place these speakers in front of your listening position, facing inwards (about 45°) toward you. Place the front speakers so that their tweeters will be at the same height as your ear. Align the front face of the front speakers with the front face of the center speaker or place them slightly in front of the center speakers.
Center Speaker	It is best to install the Center Speaker at the same height as the front speakers. You can also install it directly over or under the TV.
Surround Speakers	Place these speakers to the side of your listening position. If there isn't enough room, place these speakers so they face each other. Position them about 2 to 3 feet (60 to 90cm) above your ear, facing slightly downward. * Unlike the front and center speakers, the surround speakers are used mainly for sound effects. Sound will not come from them all the time.
Subwoofer	The position of the subwoofer is not so critical. Place it anywhere you like.

*** Surround speakers must be connected to the wireless receiver module.**

*** The appearance of your speakers may differ from the illustrations in this manual.**

*** Each speaker has a colored label on its back or underside. Each cable has a single colored band near its end. Match the band on each cable to the speaker label by color, and then connect the cable to the speaker. See page 10 for exact instructions.**

Installing the Speakers on the Tallboy Stands

*** HT-H6530WM only - Front Speakers**

1. Find the speaker cable that is attached to the Stand. Turn the Stand and Stand Base upside-down, unravel the speaker cable, and then draw it through the hole in the Stand Base.

✎ Handle the Stand carefully. It is heavy.

2. Connect the Stand Base to the bottom of the Stand.
3. Insert three 5x20 screws into the marked holes in the Stand Base, and then tighten them with a screwdriver as shown in the illustration.
4. Place the speaker cable into the slot on the bottom of the stand base.
5. Connect the assembled stand and a speaker together by matching the labels on the stand and speaker with each other as shown in the picture.
6. Insert a screw (5x20) into the hole on the rear of the speaker and tighten by turning it clockwise with a screwdriver.
7. Repeat steps 1 through 6 with the other speaker and stand.

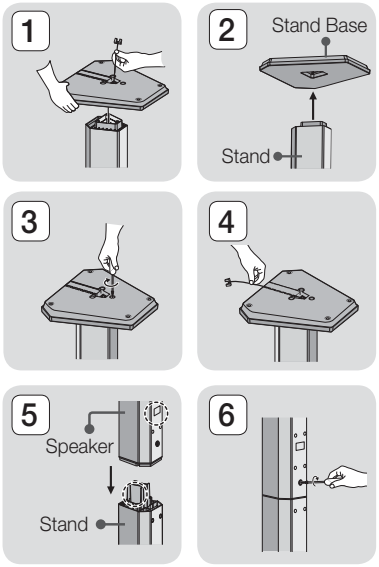

Speaker Cable Connections

1. Match each speaker cable bundle to the correct speaker by matching the color coded plug on each bundle to the colored sticker on the bottom or back of each speaker.
2. Connect the speaker wire plugs from each speaker to the back of the product by matching the colors of the speaker plugs to the colors of the speaker jacks.

In case of HT-H6500WM

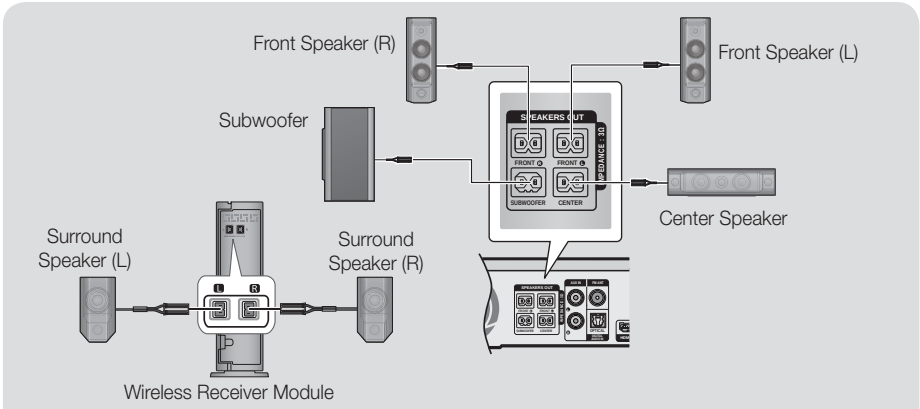

* Refer to page 6 for the speakers of HT-H6530WM.

* This product should be connected with the SWA-6000 only.

- If you place a speaker near your TV set, the screen color may be distorted because of the magnetic field.
- Place the wireless receiver module at the rear of the listening position. If the wireless receiver module is too close to the product, sound from the speakers may be disrupted because of interference.
- If you use a device such as a microwave oven, wireless LAN Card, Bluetooth device, or any other device that uses the 2.4/5.8GHz frequencies near the product, sound from the speakers may be disrupted because of interference.
- The maximum transmission distance from the product to the wireless receiver module is about 33 feet (10m), but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete wall or metallic wall is between the product and the wireless receiver module, the system may not operate at all, because the radio waves cannot penetrate metal.
- If the product doesn't make a wireless connection, you need to run an ID Set between the product and wireless receiver module. With the product turned off, press and hold (mute) button on the remote control for 5 seconds. Turn on the wireless receiver module. Then, press and hold the "**ID SET**" button on the back of the wireless receiver module for 5 seconds, and then turn the product on.

| CAUTION |

- If you want to install the speakers on the wall, fasten screws or nails (not provided) firmly to the wall wherever you want to hang a speaker, and then, using the hole in the rear of each speaker, carefully hang each speaker on a screw or nail.
- Do not let children play with or near the speakers. They could get hurt if a speaker falls.
- When connecting the speaker wires to the speakers, make sure that the polarity (+/–) is correct.
- Keep the subwoofer speaker out of reach of children to prevent children from inserting their hands or alien substances into the duct (hole) of the subwoofer speaker.
- Do not hang the subwoofer on the wall using the duct (hole).
- The wireless receiving antenna is built into the wireless receiver module. Keep it away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless receiver module location is clear of any obstructions.
- In 2-CH mode, you will hear no sound from the wireless surround speakers.

Attaching the Toroidal Ferrite Core to the Power Cord of the Wireless Receiver Module (SWA-6000)

If you attach a Toroidal ferrite core to the power cord of the wireless receiver module, it will help prevent RF interference from radio signals.

1. Pull the fixing tab of the Toroidal ferrite core to open it.
2. Make two loops in the wireless receiver module power cord.
3. Attach the Toroidal ferrite core to the wireless receiver module's power cord as shown in the figure on the right, and then close it by pressing it until it clicks.
   - Attach the ferrite core as close to the Wireless Receiver Module as possible.

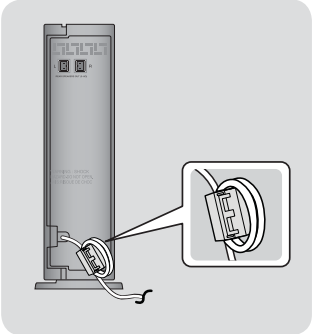

Connecting to a TV and External Devices

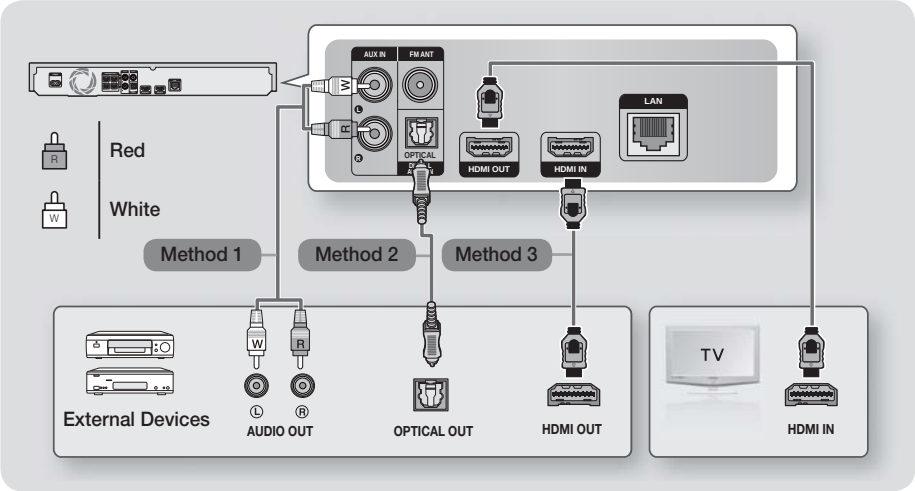

Connecting to a TV

Connect an HDMI cable (not supplied) from the HDMI OUT jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV. If the TV supports ARC, you can hear the audio from your TV through the home theater with only this cable connected. See page 17 in this manual and the section on ARC in your TV's user's manual for details.

Connecting to External Devices

Method 1 AUX IN : Connecting an External Analog Component

Using an RCA audio cable (not supplied), connect the AUDIO In jack on the product to the AUDIO Out jack on the external analog component. ⇨ Select the **AUX** mode.

- Be sure to match the colors on the cable plugs to the colors on the input and output jacks.

Method 2 OPTICAL : Connecting an External Digital Audio Component

Use to connect the digital audio output of digital signal components such as Cable Boxes and Satellite Receivers (Set-Top-Boxes) to the home theater. Using a digital optical cable (not supplied), connect the Optical Digital Audio In jack on the product to the Digital Optical Out jack of the external digital device using a digital optical cable. ⇨ Select the **D. IN** mode.

Method 3 HDMI IN : Connecting to an External Component with an HDMI Cable

Connect an HDMI cable (not supplied) from the HDMI IN jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device. ⇨ Select the **HDMI** mode.

✎ To see video from your Cable Box/Satellite receiver, you must connect its video output directly to your TV.

✎ This system supports Digital sampling frequencies of 32 kHz or higher from external digital components.

✎ This system supports only DTS and Dolby Digital audio. MPEG audio, a bitstream format, is not supported.

Selecting an External Device to Use

To select an external device after you have connected it, press the **SOURCE** button. Each time you press the button, the mode changes in this order : **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI ➞ FM ➞ BT**

Connecting to a Network Router

You can connect your product to your network router using one of the methods illustrated below.

Wired Network

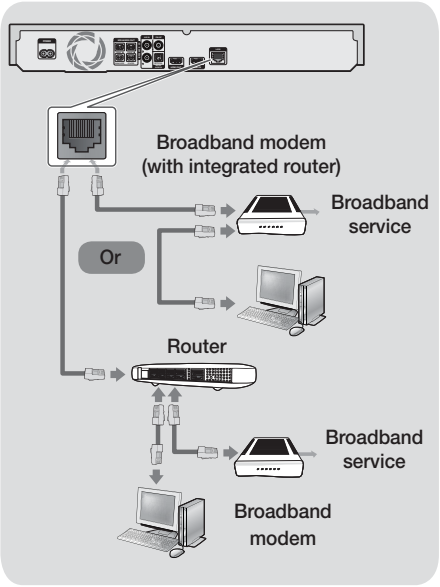

- Your router or your Internet Service Provider's policies may prevent the product from accessing Samsung's software update server. If this occurs, contact your Internet Service Provider (ISP) for more information.
- DSL users, please use a router to make a network connection.
- To use the DLNA function, you must connect your PC to your network as shown in the illustrations above.
  The connection can be wired or wireless.

Wireless Network

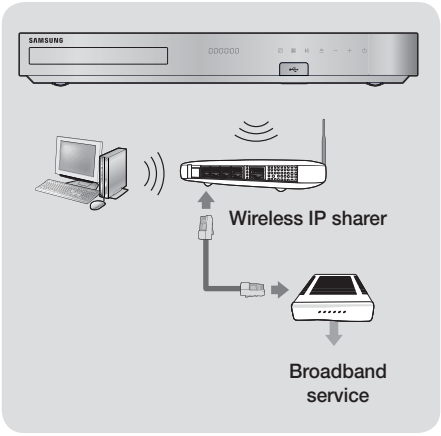

- If your wireless IP router supports DHCP, this product can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- Set your wireless IP router to Infrastructure mode. Ad-hoc mode is not supported.
- The product supports only the following wireless security key protocols:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Select a channel on the wireless IP router that is not currently being used. If the channel set for the wireless IP router is currently being used by another device nearby, it will result in interference and communication failure.
- In compliance with the newest Wi-Fi certification specifications, Samsung home theaters do not support WEP, TKIP, or TKIP-AES (WPS2 Mixed) security encryption in networks running in the 802.11n mode.
- Wireless LAN, by its nature, may cause interference, depending on the operating conditions (AP performance, distance, obstacles, interference by other radio devices, etc).

The Initial Settings Procedure

- The Home menu will not appear if you do not configure the initial settings.
- The OSD (On Screen Display) may change in this product after you upgrade the software version.
- The access steps may differ depending on the menu you selected.

After you have finished connecting the home theater to your TV, turn on the TV, and then turn on the home theater. The first initial setup screen appears. The setup screens appear in this order: Language, Network Configuration, Terms and Conditions, Screen Resolution (Aspect Ratio), and Speaker Layout. Depending on the software version installed on your home theater, you may also see the Software Update screen. Follow the instructions displayed on each screen, which will guide you through the easy setup procedure.

If you are not ready to set up the network configuration or it is problematic, you can select **Skip** and set it up later. (See page 20)

✎ To edit your settings after the initial setup, select **Settings** > **System** > **Setup** in the Home screen or select the **Reset** option. (See page 20)

The Home Screen at a Glance

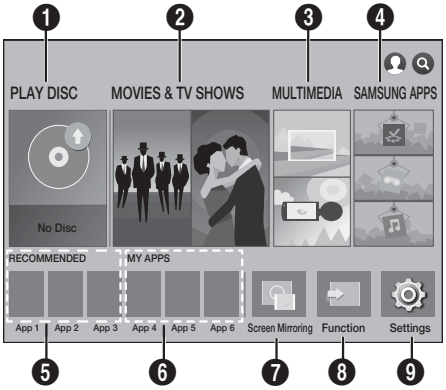

❶ PLAY DISC

Displays information about the disc currently in the disc tray. Press **OK** to start playing the disc.

❷ MOVIES & TV SHOWS

Download movies and TV Shows from the Internet.

✎ Depending on your country, this menu function may not be supported.

❸ MULTIMEDIA

Play photos, videos, or music content from Discs, USB devices, PCs, mobile devices, or cloud services.

❹ SAMSUNG APPS

Download/Access various for pay or free-of-charge applications.

❺ RECOMMENDED

A list of useful and popular apps we recommend you download.

❻ MY APPS

Displays downloaded and installed apps. You can change the display order. (See page 42)

❼ Screen Mirroring

Set up the wireless mirroring function between the home theater and a smart phone or tablet.

✎ Depending on your country, this menu function may not be supported.

❽ Function

Use to switch between external devices connected to Digital In, AUX, or HDMI IN, to switch to the Tuner, or to switch to a connected Bluetooth device. You can also use the remote's **SOURCE** button or the main unit's ⏏ button.

❾ Settings

Set various functions to suit your personal preferences.

▪ Selecting an Option on the Home Screen

1. To select an option on the Home screen, move the cursor using the ∧∨<> buttons until it highlights the option of your choice, and then press the **OK** button.

✎ If you leave the product in the stop mode for more than 5 minutes without using it, a screen saver will appear on your TV. If the product is left in the screen saver mode for more than 20 minutes, the power will automatically turn off.

Accessing the Settings Screen

1. Select **Settings** on the Home screen, and then press **OK**. The **Settings** screen appears.

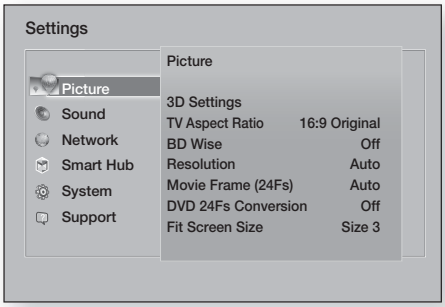

2. To access the menus, sub-menus, and options on the Settings screen, please refer to the remote control illustration below.

Buttons on the Remote Control Used for the Settings Menu

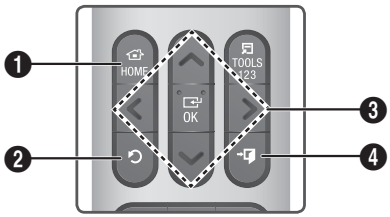

❶	**HOME** Button : Press to move to the Home screen.
❷	↩ (**RETURN**) Button : Press to return to the previous menu.
❸	**OK** / **DIRECTION** Button : • Press ∧∨<> to move the cursor or select an item. • Press the **OK** button to activate the currently selected item or confirm a setting.
❹	→▯ (**EXIT**) Button : Press to exit the current menu.

Detailed Function Information

Each **Settings** function, menu item, and individual option is explained in detail on-screen. To view an explanation, use the ∧∨<> buttons to select the function, menu item, or option. The explanation will usually appear on the right of the screen.

A short description of each **Settings** function starts below. Additional information on some of the functions is also in the Appendix of this manual.

Settings Menu Functions

Picture

3D Settings

Set up the 3D related functions.

✓ **3D Blu-ray Playback Mode**: Select whether to play a Blu-ray Disc with 3D contents in 3D Mode. If you move to the Home or Smart Hub Home menu while in 3D mode, the product will switch to 2D automatically.

✓ **Screen Size**: Enter the size of the TV attached to the product. The product will automatically adjust the 3D output to the screen size of the TV.

✎ Carefully read the health and safety information before viewing 3D content. (See page 4)

TV Aspect Ratio

Lets you adjust the output of the product to the screen size of your TV. (See page 49)

BD Wise

BD Wise is Samsung's latest inter-connectivity feature.
When you connect a Samsung product and a Samsung TV with **BD Wise** to each other via HDMI, and **BD Wise** is on in both the product and TV, the product outputs video at the video resolution and frame rate of the Blu-ray/DVD Disc.

Resolution

Lets you set the output resolution of the HDMI video signal to **BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 480p**. The number indicates the number of lines of video per frame. The i and p indicate interlaced and progressive scan, respectively. The more lines, the higher quality.

Movie Frame (24Fs)

Setting the **Movie Frame (24Fs)** feature to **Auto** lets the product adjust its HDMI output to 24 frames per second automatically for improved picture quality if attached to a 24Fs compatible TV.

- You can enjoy the **Movie Frame (24Fs)** feature only on a TV supporting this frame rate.
- Movie Frame is only available when the product is in the HDMI 1080p output resolution modes.

DVD 24Fs Conversion

Converts DVD playback to 24 frames per second and outputs it via HDMI. This option is only available when **Movie Frame (24Fs)** is set to on.

Fit Screen Size

Lets you select the optimal size for the Smart Hub or **Screen Mirroring** screen.

HDMI Color Format

Lets you set the color space format for the HDMI output to match the capabilities of the connected device (TV, monitor, etc).

HDMI Deep Color

Lets you set the product to output video from the HDMI OUT jack with Deep Color. Deep Color provides more accurate color reproduction with greater color depth.

Progressive Mode

Lets you improve picture quality when viewing DVDs.

Sound

Simple Speaker Setup

Lets you configure the settings of the speakers you have connected to obtain the best possible surround sound.

✓ **Normal Mode**: Select if you have set up your speakers in the recommended speaker layout with the surround speakers next to or behind the listening positions.

✓ **Simple Mode**: Select if you have put your surround speakers in front of the listening position. Downmixes the front sound to the surround sound speakers.

✎ SFE, Virtual 7.1 will not operate when the simple mode is on.

Speaker Settings

✓ **Sound Output** : Lets you select which speakers are active, either the TV's speakers or the home theater's speakers.

✓ **Settings (Home Theater Speakers)** : Lets you adjust the following speaker settings and turn the test tone on and off so you can test the speakers.

- **Volume Level** : Lets you adjust the relative loudness of each speaker from 6dB to -6dB. For example, if you like deep bass, you can increase the loudness of the subwoofer by 6dB.
- **Distance** : Lets you adjust the relative distance of each speaker from the listening position up to 30 feet. The farther the distance, the louder the speaker will be.
- **Speaker Test** : Begins a test to set the best surround sound configuration. Press **Stop Test** to stop the test while it is in progress.

✓ **Settings (Multiroom Link)** : You can enjoy sound through a remote speaker that is connected to the home theater through your home network. To use the network speaker, select **Multiroom**. If there is a network speaker available, it will appear on the screen. Move to the desired network speaker and select it. When a popup dialog is displayed, you can edit the network speaker's name or set whether to use it or not.

- **Don't Use** : The network speaker is not used.
- **Multiroom** : The network speaker outputs audio. All network speakers output the same audio regardless of channel using the PCM format only.

✎ **SOUND EFFECT** and **3D SOUND** are not applied if **Multiroom** is set to on.

✎ The network speaker is not available when **Screen Mirroring** is active.

Sound Customizer

Sound Customizer lets you calibrate the home theater for the optimal sound quality based on your hearing level and the ambient conditions.

To create a Custom Sound Profile, follow these steps:

1. In the **Sound Customizer** Menu, select **Add Custom Sound**.
2. On the next screen, select **Start**. The **Preview** screen appears.
3. Select **Preview** to preview the Test Sound. Select **Next**, and then press **OK** to continue.

4. A 6-step test will start. During each stage, the TV will sound a test tone at a different frequency. The tone will begin softly and increase in volume. Select **Yes** when you can hear the test tone. If you want to listen to it again, select **Retry**. Each time you select **Yes**, the TV will move on to the next tone. Once the test is complete, a screen appears that lets you compare the original sound to the calibrated sound.
5. Select **Next**, and then press the **OK** button to continue. The on-screen keyboard appears with a default profile name.
6. Enter a name for the calibrated sound profile or accept the default name, select **Done**, and then press the **OK** button.
7. Select **Done** on the next screen, and then press the **OK** button. The **Sound Customizer** screen reappears.

✓ **Custom Sound Profile** : Select a Sound Profile you created to activate it. Or select **Hearing Impaired**, a Custom Sound Profile especially composed of large sounds for those with hearing disorders.

✎ If there are more than 3 Custom Sounds registered, **Family** mode will be activated which is composed of the average value of all registered profiles.

✓ **Add Custom Sound** : Create and add a new **Custom Sound Profile**. See the instructions above.

✓ **Edit Custom Sound** : Choose a **Custom Sound Profile** to modify it. Follow the same steps you used when creating a sound profile. This function is only available if you have added a **Custom Sound Profile** using **Add Custom Sound**. (See above.)

✓ **Manage Custom Sound** : Rename or delete Custom Sound Profiles. This function is only available if you have added a **Custom Sound Profile** using **Add Custom Sound**. To select a profile, highlight the check box to the right of the profile, and then select **Rename** or **Delete**.

Equalizer

Lets you configure the **Equalizer** settings manually.

Smart Volume

Lets you set the product so that the volume remains stable when a scene change occurs or when you change the channel.

Audio Return Channel (ARC)

Lets you direct the sound from the TV to the Home Theater speakers. Requires an HDMI connection and an **Audio Return Channel** (ARC) compatible TV.

- If **Audio Return Channel** is set to **On** and you are using an HDMI cable to connect the product to the TV, digital optical input is disabled.
- If **Audio Return Channel** is set to **Auto** and you are using an HDMI cable to connect the product to the TV, ARC or digital optical input is selected automatically.

Digital Output

Lets you set the **Digital Output** to match the capabilities of the AV receiver you've connected to the product. For more details, please refer to the digital output selection table. (See page 55)

Dynamic Range Control

Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby TrueHD audio.

✓ **Auto**: Automatically controls the dynamic range of Dolby TrueHD audio, based on information in the Dolby TrueHD soundtrack. Also turns dynamic range control off for Dolby Digital and Dolby Digital Plus.

✓ **Off**: Leaves the dynamic range uncompressed, letting you hear the original sound.

✓ **On**: Turns dynamic range control on for all three Dolby formats. Quieter sounds are made louder and the volume of loud sounds is reduced.

Downmixing Mode

Lets you select the multi-channel downmix method that is compatible with your stereo system. You can choose to have the product downmix to **Normal Stereo** or to **Surround Compatible**.

Audio Sync

When the product is attached to a digital TV, lets you adjust the audio delay so that the audio syncs with the video. You can set the delay between 0 and 300 milliseconds.

✎ The **Auto** function in **Audio Sync** is guaranteed to work only with a Samsung TV that supports the ARC function (the Anynet+ function).

Network

Network Status

Lets you check the current network and Internet status.

Network Settings

Lets you configure the network connection so you can enjoy various features such as Internet services or AllShare Wi-Fi functionality, and perform software upgrades.

Wi-Fi Direct

Lets you connect a **Wi-Fi Direct** device to the product using a peer-to-peer network, without the need for a wireless router. Note that if the product is connected to a wireless network, it may be disconnected when you use **Wi-Fi Direct**. (See page 23)

✎ Text files, such as files with a .TXT or .DOC extension, will not display when you are using the **Wi-Fi Direct** function.

Multimedia Device Settings

Allow other devices on your network, such as smart phones and tablets, to share content with your product.

Device Name

Lets you assign an identifying name to the product. You use this name to identify the product when you are connecting external Wi-Fi devices (smart phones, tablets, etc.) to it.

BD-Live Settings

Lets you set various BD-Live functions. BD-Live allows you to access extra features available on some Blu-ray Discs if you are connected to the Internet.

✓ **BD-Live Internet Connection** : Lets you fully allow, partly allow, or prohibit a BD-Live Internet connection.

✓ **BD Data Management** : Manage BD data downloaded from a BD-Live service or Blu-ray Disc.

✎ To use BD-Live, you must insert a USB storage device into the home theater's USB port.

Smart Hub

Apps Settings

You can edit the settings for using Apps.

✓ **Push Notification Settings** : Receive notifications from selected services.

VOD Rating Lock

Lets you lock access to Video on Demand (VOD) content based on its rating. To use, you must enter the security PIN. Press and hold the **123** button until the Num pad appears on the screen. When the Num pad appears, select a number using the ∧∨<> button and then press the **OK** button.

✎ The default security PIN is 0000.

✎ Depending on your country, this menu function may not be supported.

Caption

Use to modify captions on VOD playback that supports closed captions. Lets you change displayed caption's font color and size.

✎ The **Caption** function does not work with VOD services that don't support closed captions. For some VOD services that do support closed captions, the functions settings may not be applied.

✎ Depending on your country, this menu function may not be supported.

Terms & Policy

Samsung Account Terms and Conditions, Privacy Policy

You can view the terms of use and privacy policy for Smart Hub, Samsung accounts, and various other services

Reset Smart Hub

Resets all Smart Hub settings to their default settings. To use, you must enter the security PIN. Press and hold the **123** button until the Num pad appears on the screen. When the Num pad appears, select a number using the ∧∨<> button and then press the **OK** button.

✎ The default security PIN is 0000.

System

Setup

Lets you re-run the Initial Settings procedure. Refer to the descriptions displayed on the screen.

Quick Start

Lets you set the player to turn on quickly by decreasing the boot time.

✎ If this function is set to **On**, Standby power consumption will increase. (About 12W ~ 20W)

Language

Lets you select the language you prefer for the on-screen menu, disc menu, audio, subtitles, etc.

- The language you select for the disc menu, disc audio, or subtitles will only appear if it is supported on the disc.

Device Manager

Lets you connect a wireless USB keyboard or mouse to the USB port on the front of the product.

✓ **Keyboard Settings:** Lets you configure a wireless USB keyboard connected to the product.

✎ You can use the keyboard only when a **QWERTY** keyboard screen or window appears in the Web Browser.

✓ **Mouse Settings:** Lets you configure a wireless USB mouse connected to the product. You can use the mouse in the product's menu in the same way you use a mouse on your PC.

▪ To use a mouse with the product's menu:

1. Connect the USB mouse to the product.
2. Click the primary button you selected in **Mouse Settings**. The Simple Menu appears.
3. Click the menu options you want.

✎ Some USB HID keyboards and mice may not be compatible with your product.

✎ Some HID keyboard keys may not work.

✎ Wired USB keyboards are not supported.

✎ Some applications may not be supported.

✎ If a wireless HID Keyboard does not operate because of interference, move the keyboard closer to the product.

Security

Press and hold the **123** button until the Num pad appears on the screen. When the Num pad appears, select a number using the ∧∨<> button and then press the **OK** button. The default security PIN is 0000. Enter the default PIN to access the security function if you haven't created your own PIN.

✓ **BD Parental Rating**: Prevents playback of Blu-ray Discs with a rating equal to or above a specific age rating you have set unless you enter the PIN.

✓ **DVD Parental Rating**: Prevents playback of DVDs with a rating above a specific numerical rating you have set unless you enter the PIN.

✓ **Change PIN**: Lets you change the 4-digit PIN used to access security functions.

▪ If you forget your PIN

1. Remove any disc or USB storage device.
2. Press and hold the ■ button on the front panel for 5 seconds or more. All settings will revert to the factory default settings.

✎ When the factory default settings are restored, all the user stored BD data is deleted.

General

Lets you specify the display brightness and time zone.

✓ **Front Display**: Lets you change the brightness of the front panel.

✓ **Time Zone**: You can specify the time zone that is applicable to your area.

✓ **Menu Transparency**: Lets you adjust the transparency of the menu box.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ is a convenient function that offers linked operations with other Samsung products that have the Anynet+ feature, and lets you control those products with one Samsung TV remote. To operate this function, you must connect this product to an Anynet+ Samsung TV using an HDMI cable.

To use an **Anynet+ (HDMI-CEC)** function, follow the instructions below.

1) Connect the product to an **Anynet+ (HDMI-CEC)**-compliant Samsung TV using HDMI Cable.
2) Set the **Anynet+ (HDMI-CEC)** feature to **On** in both the TV and the product.
3) Search for and then select the product in the TV's **Anynet+ (HDMI-CEC)** list. For more exact instructions, see the Anynet+ section of the TV's user's manual.

Support

Remote Management

When activated, lets Samsung Call Center agents diagnose and fix problems with the product remotely. Requires an active Internet connection. **Remote Management** service might not be available in some countries.

Software Update

For more information about the **Software Update** function, see "Upgrading Software" on page 24.

Use Mode

Lets you set the **Use Mode**. If you are using the home theater at home, always select **Home Use**. **Store Demo** is for retail display settings only.

Contact Samsung

Provides contact information for assistance with your product.

Reset

Reverts all settings to their defaults except for the network and Smart Hub settings. Requires that you enter your security PIN. Press and hold the **123** button until the Num pad appears on the screen. When the Num pad appears, select a number using the ∧∨<> button and then press the **OK** button. The default security PIN is 0000.

Network Setup

When you connect this product to a network, you can use network based applications and functions such as Smart Hub and BD-LIVE, and upgrade the product's software through the network connection. For more information about accessing and using Internet services, see the Network Services chapter of this manual on pages 41~48. Instructions for configuring the network connection start below.

Configuring Your Network Connection

If you didn't configure your network connection during the initial settings procedure or you need to reset the network connection, follow the directions below.

Before you begin, contact your Internet Service Provider to find out if your IP address is static or dynamic. If it is dynamic, and you have a wired or wireless network, we recommend using the Automatic configuration procedures described below.

If you are connecting to a wired network, connect the product to your router using a LAN cable before you start the configuration procedure.

To begin configuring your network connection, follow these steps:

1. In the Home screen, select **Settings**, and then press the **OK** button.
2. Select **Network**, and then press the **OK** button.
3. Select **Network Settings**, and then press the **OK** button.
4. Go to the instructions for Wired networks starting below or the instructions for Wireless networks starting on page 21.

Wired Network

❑ **Wired – Automatic**

After following Steps 1 to 3 above:

1. In the **Network Settings** screen, change **Network type** to **Wired**. Then, select **Connect** and press the **OK** button. The product detects the wired connection, verifies the network connection, and then connects to the network.
2. When it is done, highlight **OK**, and then press **OK** button.

❑ **Wired - Manual**

If you have a static IP address or the automatic procedure does not work, you'll need to set the **Network Settings** values manually.

After following Steps 1 to 3 above:

1. In the **Network Settings** screen, change **Network type** to **Wired**. Then, select **Connect** and press the **OK** button.
   The product searches for a network, and then displays the connection failed message.

✎ If it is possible to connect the home theater to your network wirelessly, select **Change Network** at this point, change the **Network type** to **Wireless**, and then go to the instructions for wireless networks on this page.

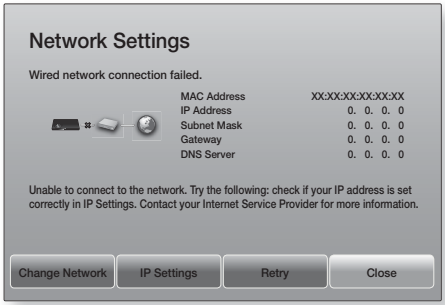
Network Settings
Wired network connection failed.
MAC Address XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP Address 0. 0. 0. 0
Subnet Mask 0. 0. 0. 0
Gateway 0. 0. 0. 0
DNS Server 0. 0. 0. 0
Unable to connect to the network. Try the following: check if your IP address is set correctly in IP Settings. Contact your Internet Service Provider for more information.
Change Network
IP Settings
Retry
Close

2. Use the <> buttons to select **IP Settings**, and then press the **OK** button. The **IP Settings** screen appears.
3. Select the **IP Setting** field, and then set it to **Enter manually**.
4. Select a parameter to enter (**IP Address**, for example), and then press **OK**. Use the ∧∨ buttons on the remote control to enter the numbers for the parameter. Or use the Num keypad to enter a parameter number. Press and hold the **123** button until the Num pad appears on the screen. When the Num pad appears, select a number using the ∧∨<> button and then press the **OK** button. Use the <> buttons on the remote control to move from entry field to entry field within a parameter. When done with one parameter, press the **OK** button.
5. Press the ∧ or ∨ button to move to another parameter, and then enter the numbers for that parameter following the instructions in Step 4.
6. Repeat Steps 4 and 5 until you have filled in all parameters.

✎ You can get the network parameter values from your Internet provider.

7. When finished entering all the parameter values, select **OK**, and then press the **OK** button. The home theater verifies the network connection and then connects to the network.

Wireless Network

You can set up a wireless network connection in three ways:

- Wireless Automatic
- Wireless Manual
- WPS(PBC)

Before you configure the wireless network connection, disconnect any wireless network devices currently connected to the product or, if applicable, the product's current wired connection.

❑ **Wireless - Automatic**

After following Steps 1 to 3 in "Configuring Your Network Connection" on page 20:

1. In the **Network Settings** screen, change **Network type** to **Wireless**. The product searches for and then displays a list of the available networks.

2. Select the desired network, and then press the **OK** button.
3. On the Security screen, enter your network's security code or pass phrase.
   Enter letters by selecting a letter with ∧∨<> buttons, and then pressing **OK** button.
4. When finished, select **Done**, and then press the **OK** button. The product verifies the network connection and then connects to the network.

✎ You should be able to find the security code or pass phrase on one of the set up screens you used to set up your router or modem.

❑ **Wireless - Manual**

If you have a static IP address or the Automatic procedure does not work, you'll need to set the Network Settings values manually.

After following Steps 1 to 3 in "Configuring Your Network Connection" on page 20:

1. In the **Network Settings** screen, change **Network type** to **Wireless**. The product searches for and then displays a list of the available networks.
2. Scroll through the list, select the desired network or **Add Network**, and then press the **OK** button.
3. If you selected a network in Step 2, go to Step 6. If you selected **Add Network**, go to Step 4.
4. Enter your wireless network or wireless router's name.
   - Enter letters by selecting a letter with the ∧∨<> buttons, and then pressing the **OK** button.
   - To display capital letters (or redisplay lower case letters if capital letters are displayed), select ⇧, and then press the **OK** button.
   - To display symbols and punctuation, select **123#&**, and then press the **OK** button. To redisplay letters, select **123#&**, and then press the **OK** button.

   When finished, select **Done**, and then press the **OK** button.
5. On the **Security type** screen that appears, use the ∧∨ buttons to select the network's **Security type**, and then press the **OK** button. On the next screen, enter your network's security code or pass phrase.
   - Enter letters by selecting a letter with the ∧∨<> buttons, and then pressing the **OK** button.

   When finished, select **Done**, and then press the **OK** button. The product searches for the network.
6. The Network connection fail screen appears. Use <> buttons to select **IP Settings**, and then press the **OK** button.
7. Select the **IP Setting** field, and then set it to **Enter manually**.
8. Select a network parameter to enter (**IP Address**, for example), and then press **OK** button. Use the ∧∨ buttons on the remote control to enter the numbers for the parameter. Or use the Num keypad to enter a parameter number. Press and hold the **123** button until the Num pad appears on the screen. When the Num pad appears, select a number using the ∧∨<> button and then press the **OK** button. Use the < > buttons on the remote control to move from entry field to entry field within a parameter. When done with one value, press the **OK** button.
9. Press the ∧ or ∨ button to move to another parameter, and then enter the numbers for that parameter following the instructions in Step 8.
10. Repeat Steps 8 and 9 until you have filled in all parameters.

✎ You can get the Network parameter values from your Internet provider.

11. When finished, select **OK**, and then press the **OK** button. The Security screen appears.
12. On the Security screen, enter your network's security code or pass phrase. Enter letters by selecting a letter with the ∧∨<> buttons, and then pressing the **OK** button.
13. When finished, select **Done** at the right of the screen, and then press the **OK** button. The product verifies the network connection and then connects to the network.
14. After the home theater verifies the network, select **OK**, and then press the **OK** button.

✎ You can also begin the Manual Network setup by going to **Settings > Network > Network Status**.

❑ **WPS(PBC)**

One of the easiest ways to set up the wireless network connection is using the **WPS(PBC)** function. If your wireless router has a **WPS(PBC)** button, follow these steps:

After following Steps 1 to 3 in "Configuring Your Network Connection" on page 20:

1. In the **Network Settings** screen, change **Network type** to **Wireless**. The product searches for and then displays a list of the available networks.

2. Scroll the list down, select **WPS(PBC)**, and then press the **OK** button.
3. Press the **WPS(PBC)** button on your router within two minutes. Your product automatically acquires all the network settings values it needs and connects to your network after the network connection is verified.
4. When it is done, highlight **OK**, and then press the **OK** button.

✎ For a WPS connection, set your wireless router's security encryption to AES. WEP security encryption does not support a WPS connection.

Wi-Fi Direct

The **Wi-Fi Direct** function allows you to connect **Wi-Fi Direct** devices to the product and each other using a peer-to-peer network, without a wireless router.

✎ Some **Wi-Fi Direct** devices may not support the AllShare function if connected via **Wi-Fi Direct**. If this is the case, change the network connection method you used to connect the device to the home theater.

✎ **Wi-Fi Direct** transmissions can interfere with Bluetooth signals. Before you use the Bluetooth function, we strongly recommend that you turn off the **Wi-Fi Direct** function on any device in which it is currently on.

1. Turn on the **Wi-Fi Direct** device and activate its **Wi-Fi Direct** function.
2. In the Home screen, select **Settings**, and then press the **OK** button.
3. Select **Network**, and then press the **OK** button.
4. Select **Wi-Fi Direct**, and then press the **OK** button.
   The **Wi-Fi Direct** devices that you can connect the home theater to appear.

5. You have three ways to complete the Wi-Fi connection:
   - Through the Wi-Fi device.
   - Through the product using PBC.
   - Through the product using a PIN.

   Each is covered below.

Through the Wi-Fi Device

1. On the Wi-Fi device, follow the device's procedure for connecting to another **Wi-Fi Direct** device. See the device's user manual for instructions.
2. When you have completed the procedure, you should see a pop-up on your TV screen saying that a device that supports **Wi-Fi Direct** has requested to connect. Select **OK**, and then press the **OK** button to accept.
3. The Connecting pop-up appears, followed by the Connected pop-up. When it closes, you should see the device listed on the **Wi-Fi Direct** screen as connected.

- The PBC and PIN procedures connect devices automatically.

Through the Product Using PBC

1. Select the **Wi-Fi Direct** device you want to connect to this product, and then press the **OK** button.
2. The Connecting pop-up appears, followed by the Connected pop-up. When it closes, you should see the device listed on the **Wi-Fi Direct** screen as connected.

Through the Product Using a PIN

1. Select the **Wi-Fi Direct** device you want to connect to this product, and then press the **OK** button.
2. The PIN pop-up appears.
3. Note the PIN code in the pop-up, and then enter it into the appropriate field in the **Wi-Fi Direct** device you want to connect.
4. The Connecting pop-up appears, followed by the Connected pop-up. When it closes, you should see the device listed on the **Wi-Fi Direct** screen as connected.

✎ The current wired or wireless network connection will be disconnected when you use the **Wi-Fi Direct** function.

✎ Text files, such as files with a .TXT or .DOC extension, will not display when you are using the **Wi-Fi Direct** function.

Upgrading Software

The **Software Update** menu allows you to upgrade the product's software for performance improvements or additional services.

- Never turn the product off or back on manually during the update process.

1. In the Home menu, select **Settings**, and then press the **OK** button.
2. Select **Support**, and then press the **OK** button.
3. Select **Software Update**, and then press the **OK** button.
4. To download update software and update now, select **Update now**, and then press the **OK** button. See "Update now" on this page for details.
5. To let the product download update software automatically when available, select **Auto Update**, and then press the **OK** button. (See page 24)

✎ The upgrade is complete when the product turns off, and then turns on again by itself.

✎ Samsung Electronics takes no legal responsibility for product malfunction caused by an unstable Internet connection or consumer negligence during a software upgrade.

✎ If you want to cancel the upgrade while the upgrade software is downloading, press the **OK** button.

✎ When a system upgrade is in progress, "UPDATE" is displayed on the front panel.

Update now

You can use **Update now** to update the software through your network connection or by using a USB flash drive. The network instructions are below. The USB flash drive instructions are on the next page.

1. Select **Update now**, and then press the **OK** button.The Update now pop-up appears.
2. The product searches on line for the latest software version.
3. If it does not find an update, the "There are no new updates for you at the moment." pop-up appears. Press the **OK** button to exit.
4. If it finds a new version, the Update Request pop-up appears.
5. Select **OK**. The product upgrades the software, turns off, and then turns on automatically.
6. If you do not select **OK** or **Cancel** in one minute, the product stores the new upgrade software. You can upgrade the software later using **Auto Update**.
7. If you select **Cancel**, the product cancels the upgrade.

✎ When the system upgrade is done, check the software details in the Product Information section of the Contact Samsung screen.

✎ Do not turn off the product during the Software Upgrade. It may cause the product to malfunction.

Auto Update

You can set the **Auto Update** function so that the product downloads new upgrade software when it is in **Auto Update** mode.

In **Auto Update** mode, the product is on, but its Internet connection is active. This allows the product to download upgrade software automatically, when you are not using it.

1. Press the ∧∨ buttons to select **Auto Update** mode, and then press the **OK** button.
2. Select **On** or **Off**.
   If you select **On**, the product will automatically download new upgrade software when it is in Auto Update mode with the power on. If it downloads new upgrade software, the product will ask you if you want to install it when you turn the product on.

✎ To use the **Auto Update** function, your product must be connected to the Internet.

Update by USB

1. Visit www.samsung.com.
2. Click **SUPPORT** on the top right of the page.
3. Enter the product's model number into the search field. As you enter the model number, a drop down will display products that match the model number.
4. Left click your product's model number in the drop down list.
5. On the page that appears, scroll down to and then click **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Click **Firmware** in the center of the page.
7. Click the **ZIP** button in the File column on the right side of the page.
8. Click **Send** in the first pop-up that appears. Click **OK** in the second pop-up to download and save the firmware file to your PC.
9. Unzip the zip archive to your computer. You should have a single folder with the same name as the zip file.
10. Copy the folder to a USB flash drive.
11. Make sure no disc is inserted in the product, and then insert the USB flash drive into the USB port of the product.
12. In the product's menu, go to **Settings > Support > Software Update**.
13. Select **Update now**.
14. The product searches for the software on the USB drive. When it finds the software, the Update Request pop-up appears.
15. Select **OK**. The product upgrades the software, turns off, and then turns on automatically.

✎ There should be no disc in the product when you upgrade the software using the USB jack.

✎ When the system upgrade is done, check the software details in the Product Information section of the Contact Samsung screen.

✎ Do not turn off the product during the software upgrade. It may cause the product to malfunction.

✎ Software upgrades using the USB jack must be performed with a USB flash drive only.

Your home theater can play content located on Blu-ray/DVD/CD discs, USB devices, PCs, smart phones, tablets, and on the Web.

To play content located on your PC or a mobile device, you must connect the PC or mobile device and the product to your network. To play content on your PC, you must also download and install AllShare network software or already have DLNA network software on your PC.

✎ PCs running Windows 7 and Windows 8 have DLNA software (Play To) built in.

Playing Commercial Discs

1. Press the ⏏ button to open the disc tray.
2. Place a disc gently into the disc tray with the disc's label facing up.

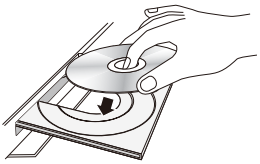

3. Press the ⏏ button to close the disc tray. Playback starts automatically.
4. If playback does not start automatically, press the ⏯ button on the remote.

Disc Storage & Management

- Holding Discs
  - Fingerprints or scratches on a disc may reduce sound and picture quality or cause skipping.

  - Avoid touching the surface of a disc where data has been recorded.
  - Hold the disc by the edges so that fingerprints will not get on the surface.
  - Do not stick paper or tape on the disc.
- Cleaning Discs
  - If you get fingerprints or dirt on a disc, clean it with a mild detergent diluted in water and wipe with a soft cloth.

  - When cleaning, wipe gently from the inside to the outside of the disc.
  - Disc Storage
    - Do not keep in direct sunlight.
    - Keep in a cool ventilated area.
    - Keep in a clean protective jacket and store vertically.

Playing Multimedia Files

1. In the Home screen, select **MULTIMEDIA**, and then press the **OK** button. The Recently Played screen appears.
2. Select **Storage**, **Network Device**, or **Storage Service** at the bottom of the screen.
   - **Storage** - Displays storage devices connected to the product.
   - **Network Device** - Displays mobile devices, PCs, tablets, and similar devices connected through the network.
   - **Storage Service** - Displays the cloud services you are logged in to.

✎ When you select an item, information about the item scrolls across the bottom of the item's listing window.

3. Select an item or device, and then press the **OK** button. A screen appears listing the contents of the item or device. Depending on how the contents are arranged, you will see either folders, individual files, or both.
4. If necessary, use the ∧∨<> buttons to select a folder, and then press the **OK** button.
5. Use the ∧∨<> buttons to select a file to view or play, and then press the **OK** button.
6. The selected file plays.
7. Press the ↩ (**RETURN**) button to exit a folder or the →▯ (**EXIT**) button to return to the Home screen.
8. Go to pages 28~39 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a storage device.

✎ To list only one type of media file, use the **Filter( )** function in the top-right corner of the item or device screen.

✎ In the **Filter( )** drop down, select **Photos**, **Videos**, or **Music**.

✎ Even though the product will display folders that contain all content types, it will only display files of the content type you selected For example, if you selected **Music**, you will only be able to see music files.

Playing Files on a Storage Device

Method 1 : If the product is turned on after you connect a storage device

1. Turn the product on.
2. Follow the directions in “Playing Multimedia Files” on page 26. In Step 2, select **Storage**.

Method 2 : If you connect a USB device while the product is turned on

1. Connect the storage device to the product. (a recorded CD, a USB device, etc.) The "**New device connected.**" pop-up appears. If two or more storage devices are connected, use the <> buttons to switch between devices.

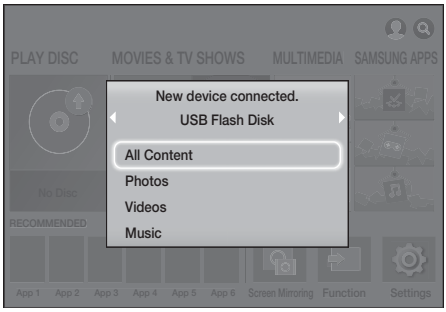

✎ If the pop-up does not appear, go to Method 1.

2. Use the ∧∨ buttons to select **All Content, Photos, Videos**, or **Music**, and then press the **OK** button. Depending on how the contents are arranged, you will see either folders, individual files, or both.

✎ To list only one type of media file, use the **Filter( )** function in the top-right corner of the item or device screen.

✎ In the **Filter( )** drop down, select **Photos**, **Videos**, or **Music**.

✎ Even though the product will display folders that contain all content types, it will only display files of the content type you selected For example, if you selected **Music**, you will only be able to see music files.

3. If necessary, use the ∧∨<> buttons to select a folder, and then press the **OK** button.
4. Select a file to view or play, and then press the **OK** button.
5. Press the ↩ (**RETURN**) button to exit a folder or the →▯ (**EXIT**) button to return to the Home screen.
6. Go to pages 28~39 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a storage device.

✎ If you insert a disc when playing a USB device or phone, the device mode changes to "Disc" automatically.

✎ If your cellular phone is DLNA compatible, you can play contents without connecting a USB cable.

Playing Media Content Saved on a Computer/Mobile Device

You can play media content on the Home theater that is stored on a computer or mobile device connected to the same network as the Home theater.

✎ Samsung Link software must be installed on the computer that contains the content you want to play on the Home theater. The mobile device must support Samsung Link. For more information, visit Samsung’s content and service portal at http://link.samsung.com.

✎ You may experience compatibility issues when attempting to play media files via a third-party DLNA server.

✎ The content shared by a computer or a mobile device may not play depending on the encoding type and file format of the content. In addition, some functions may not be available.

✎ The media content may not play smoothly depending on the network status. If this occurs, use a USB storage device.

1. In the Home screen, select **MULTIMEDIA**, and then press the **OK** button.
2. Select **Network Device** at the bottom of the screen, and then press the **OK** button. Storages devices connected to the same network as the Home theater are listed.
3. Select a storage device, and then press the **OK** button. The folders and files shared by the selected storage device are listed.
4. If necessary, use the ∧∨<> buttons to select a folder, and then press the **OK** button.

5. Select a file to view or play, and then press the **OK** button.
6. Press the ↩ (**RETURN**) button to exit a folder or the →▯ (**EXIT**) button to return to the Home screen.
7. Go to pages 28~39 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a storage device.

✎ To list only one type of media file, use the **Filter( )** function in the top-right corner of the item or device screen.

✎ In the **Filter( )** drop down, select **Photos**, **Videos**, or **Music**.

✎ Even though the product will display folders that contain all content types, it will only display files of the content type you selected For example, if you selected **Music**, you will only be able to see music files.

✎ Alternatively, move to the media content to play and press the **OK** button to play the content.

Playing Media Content Saved in a Cloud Service

Dropbox and SkyDrive and other cloud services save user content such as photos, videos, and music files on a remote server accessible through the Internet. When your home theater is connected to the Internet, you can view or play the media content saved in a cloud service through the home theater.

✎ To play the content in a cloud service, you must log into your Samsung account and link the Samsung account to the cloud service account. For the information about linking your Samsung account to a cloud service account, refer to the "Logging In to Your Samsung Account" section.

1. In the Home screen, move to **MULTIMEDIA** and press **OK** button.
2. Select **Storage Service** at the bottom of the screen.
3. The cloud services linked with your Samsung account appear.
4. Select a cloud service. The folders and files in the selected cloud service are listed.
5. If necessary, use the ∧∨<> buttons to select a folder, and then press the **OK** button.
6. Select a file to view or play, and then press the **OK** button.
7. Press the ↩ (**RETURN**) button to exit a folder or the →▯ (**EXIT**) button to return to the Home screen.
8. Go to pages 28~39 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures located in a **Storage Service**.

Controlling Video Playback

You can control the playback of video content located on a Blu-ray/DVD disc, USB device, mobile device, or PC. Depending on the disc or contents, some of the functions described in this manual may not be available.

Buttons on the Remote Control used for Video Playback

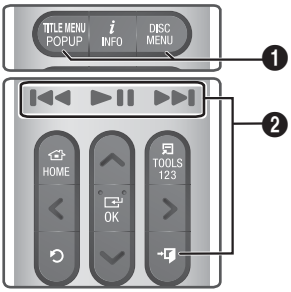

❶ Using the disc menu, title menu, popup menu, and title list

DISC MENU

During playback, press this button to display the Disc menu.

TITLE MENU

During playback, press this button to display the Title menu or Popup menu.

- If your disc has a playlist, press the **Sort By** button to go to the playlist.

❷ Playback related buttons

The product does not play sound in Search, or Slow mode.

- To return to normal speed playback, press the ▶II button.

▶II	Starts/Pauses playback.
(EXIT)	Stops playback.
Fast Motion Play	During playback, press and hold the ◀◀ or ▶▶ button. Each time you press and hold the ◀◀ or ▶▶ button, the playback speed will change.
Slow Motion Play	In pause mode, press and hold the ▶▶ button. Each time you press and hold the ▶▶ button, the playback speed will change.
Skip Motion Play	During playback, press the ◀◀ or ▶▶ button. Each time you press the ◀◀ or ▶▶ button, the disc moves to the previous or next chapter or file.

Using the TOOLS Menu

Commercial Discs

During playback, press the **TOOLS** button.

File-based Video

During playback, press the **TOOLS** button.

Use the < > buttons to select **Settings(** **)** in the upper right corner, and then press the **OK** button.

Play from the Beginning

Select to return to the beginning of the movie, and then press the **OK** button.

3D

Use **3D** menu to select the **Side by Side** or **Top Bottom** option if the 3D content currently playing does not appear properly in 3D mode.

✎ Use **3D** menu for 3D content only. If you apply the **Side by Side** or **Top Bottom** format to 2D content, it will not be displayed properly.

Select Scene

You can use the **Select Scene** function during playback to view or start a movie from the scene of your choice.

✎ If the index information in the file is damaged or the file does not support indexing, you will not be able to use the Select Scene function.

✎ If you are using the DLNA function after connecting to a computer through your network, Select Scene may not be supported.

✓ **Search Titles :** If there is more than one movie on the disc or device, select to start a different title.

1. Select **Search Titles**, and then press the **OK** button.
2. Use the ∧∨ buttons to select a title, and then press the **OK** button.

✓ **Search Chapters :** Select to play the chapter of your choice.

1. Select **Search Chapters**, and then press the **OK** button.
2. Use the ∧∨ buttons to select a chapter, and then press the **OK** button.

✓ **Search Time bar :** Select to play the movie from a selected time point.

1. Select **Search Time bar**, and then press the **OK** button.
2. Press and hold the **123** button until the Num pad appears on the screen. When the Num pad appears, select a number using the ∧∨< > button and then press the **OK** button.

✎ You can also use the < > buttons to advance or rewind the movie. The movie advances or rewinds one minute each time you press the < > buttons.

Repeat Mode

Lets you repeat a title, chapter, or specific section.

- **Off** : Select to return to normal playback.
- **Title** : Choose to repeat a selected title.
- **Chapter** : Choose to repeat a specific chapter.
- **Repeat A-B** : Choose to repeat a specific section.

1. Press the **OK** button at the point where you want repeat play to start (A).
2. Press the **OK** button at the point where you want repeat play to stop (B).

✎ Depending on the disc, the screen may not display all repeat options.

✎ **Off**, **Repeat One**, and **Repeat All** appear only when you play a video recorded as a digital file.

✎ The screen may not display **Chapter** or **Title** immediately. Continue to press the ∧∨ buttons until your choice is inside the applicable field.

✎ The screen may not display **Repeat A-B** immediately. Continue to press the ∧∨ buttons until **Repeat A-B** is inside the applicable field.

✎ You must set point (B) at least 5 seconds of playing time after point (A).

Picture Mode

Lets you set the **Picture Mode**.

- **Dynamic** : Increases sharpness and brightness.
- **Standard** : Choose this setting for most viewing applications.
- **Movie** : The best setting for watching movies.
- **User** : Lets you adjust the sharpness and noise reduction function respectively.

✎ When you use the **BD Wise** function, this menu will not appear.

Equalizer Mode

Set Equalizer Mode on to use the equalizer.

Equalizer Settings

Lets you set the equalizer.

✎ Equalizer Settings only appears when **Equalizer Mode** is **On**.

Audio

Select to set the desired audio language.

Audio Sync

In some cases when the product is connected to a digital TV, the audio signal may not synchronize with the video signal. If this occurs, use Audio Sync to adjust the audio delay time to match the video signal.

Subtitle

Lets you set the desired subtitle language.

Subtitle Settings

Lets you set the desired subtitle options.

Angle

To view a scene from another angle. The **Angle** option displays the number of angles available to view (1/1, 1/2, 1/3, etc.).

BONUSVIEW Video | BONUSVIEW Audio

Lets you set the desired Bonusview option.

Rotate

You can rotate the screen clockwise or counterclockwise by 90 degrees.

Full Screen

Lets you set the size of the video image. Choose **Original**, **Mode1** (larger), or **Mode2** (largest).

Information

Select to view video file information.

✎ Depending on the disc or storage device, the Tools menu may differ.

✎ Video files with high bitrates of 20Mbps or more strain the product's capabilities and may stop playing during playback.

Using the Sort By & Options Menus

Select the **Filter( )** function, and then **Videos** to display videos only.

✎ Even though the product will display folders that contain all content types, it will only display files of the content type you selected For example, if you selected **Videos**, you will only be able to see video files.

On the screen that lists the video files, use the ∧∨<> buttons to select **Sort By** or **Options** in the upper right, and then press the **OK** button.

Videos
Sort By
▪ **Date** Displays all the folders with videos by date. If you select a folder, and then press **OK** button, displays all the video files in the folder by date.
▪ **Title** Displays all the video files on the media or storage device by title.
▪ **Folder** Displays all the folders on the media or storage device.
Options
▪ **Play Selected** **Play Selected** lets you create a playlist by selecting specific files to play. It works essentially the same way for all media. See "Using Play Selected with a Commercial CD" on page 34.
▪ **Send** Select **Send** to upload selected files to on-line sites (Picasa, Facebook, etc.) or to devices. To use **Send** with an on-line site, you need to establish an account with the on-line site, and then log in using the Log In function. **Send** works essentially the same way for music, photos, and videos. For general instructions, see "Using the Send Function" on page 39.

✎ Depending on the disc or storage device, the **Options** and **Sort By** menus may differ. All options may not be displayed.

✎ The **Sort By** and **Options** menus are usually available when you are viewing video files on a USB flash drive, a PC, a disc you recorded yourself, or a mobile device. They are usually not available if you are viewing a commercial Blu-ray, DVD, or CD disc.

Controlling Music Playback

You can control the playback of music content located on a DVD, CD, USB, mobile device, or PC. Depending on the disc or contents, some of the functions described in this manual may not be available.

Buttons on the Remote Control used for Music Playback

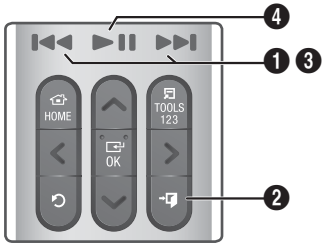

❶	⏮ ⏭ buttons : Move to the previous/ next track.
❷	(EXIT) button : Stops a track.
❸	**Fast Play (Audio CD [CD-DA] only)** During playback, press and hold the ⏮ or ⏭ button. Each time you press and hold the ⏮ or ⏭ button, the playback speed will change.
❹	⏯ button : Plays/Pauses a track.

Music Screen Controls

The Track List screen appears initially, and the first track begins to play. If you are playing a commercially recorded disk and don't press a button on the remote momentarily, the Playback screen appears. To return to the Track List screen, press the ↩ (**RETURN**) button.

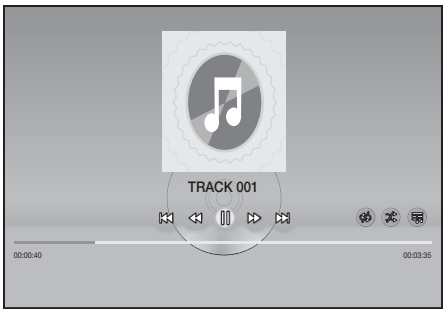

On the Track List screen, use ∧∨ buttons to move the highlight to the track you want. Press the **OK** button to play the track.

On Screen Music Controls

⏸	Pause a track.
▷	Play a track.
⏮	Move to the previous track.
⏭	Move to the next track.
⏪	Rewind the track.
⏩	Advance the track.
🔁, 🔁	Repeat one track or all tracks.
🔀	Play tracks in random order.
🎚	Display the Equalizer.
⚙ On the Music List screen only.	✓ **Equalizer Settings** : Adjust the equalizer manually. (Available only when **Equalizer Mode** is on) ✓ **Play Selected** : **Play Selected** lets you select specific files to play. It works essentially the same way for all media. See "Using Play Selected with Self-Recorded Media (CDs, USB Devices, etc.)" on page 34. ✓ **Ripping** : The Ripping function converts CD audio to the mp3 format and saves the converted files on a USB device or a mobile device connected to the product. See Ripping on page 36. ✓ **Information** : Shows the track information.

To access the controls, play a track, and then use the ∧∨<> buttons to move to the control of your choice.

- ✎ The music screen controls are only accessible when a track is playing.
- ✎ All controls do not appear at the same time.
- ✎ For file-based contents, the available **Settings (⚙)** options will differ.

Using the Sort By & Options Menus

Select the **Filter(▼)** function, and then **Music** to display music files only.

- ✎ Even though the product will display folders that contain all content types, it will only display files of the content type you selected For example, if you selected **Music**, you will only be able to see music files.

On the screen that lists the music files, use the ∧∨<> buttons to select **Sort By** or **Options** in the upper right, and then press the **OK** button.

Music
Sort By

- **Track**
  Displays all the music tracks on the media or storage device.
- **Album**
  Displays all the music on the media or storage device by album.
- **Artist**
  Displays all the music files on the media or storage device by artist.
- **Genre**
  Displays all music on the media or storage device by genre.
- **Folder**
  Displays all the folders on the media or storage device.

Options

- **Play Selected**
  Play Selected lets you select specific files to play. It works essentially the same way for all media. See "Using Play Selected with a Commercial CD" on page 34 and "Using Play Selected with Self-Recorded Media (CDs, USB Devices, etc.) on page 34.
- **Send**
  Select **Send** to upload selected files to on-line sites (Picasa, Facebook, etc.) or to devices. To use **Send** with an on-line site, you need to establish an account with the on-line site, and then log in using the Log In function. **Send** works essentially the same way for music, photos, and videos. For general instructions, see "Using the Send Function" on page 39.
- **Encoding**
  Select to manage the text encoding options.
- **Rename Playlist**
  Lets you modify the name of a playlist.
- **Delete Playlist**
  Lets you delete a playlist.
- **Add to Playlist**
  Lets you add additional files to a playlist.

✎ Depending on the disc or storage device, the **Options** menu may differ. All options may not be displayed.

✎ **Rename Playlist** and **Delete Playlist** appear only if a playlist exists.

Repeating Tracks on an Audio CD

You can set the product to repeat tracks on an audio CD (CD-DA/MP3).

1. On the Track List screen during playback, use the ∧∨<> buttons to select in the lower left corner of the screen, and then press the **OK** button.
2. Use the ∧∨ to select the Repeat mode you want - **Off**, **One Song**, or **All** - and then press the **OK** button.

Track List screen

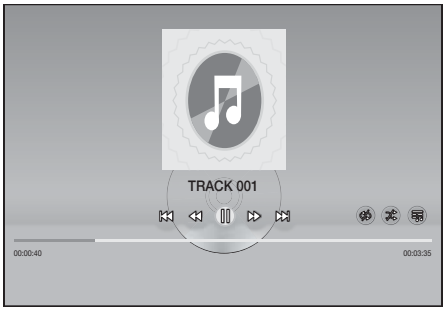

Playback screen

Press the ↩ (**RETURN**) button on the remote to return to the Track List screen.

Shuffling Tracks on an Audio CD

You can set the product to play tracks on an audio CD (CD-DA/MP3) at random.

1. During playback, use the ∧∨<> buttons to select in the lower left corner of the screen, and then press the **OK** button.
2. Use the ∧∨ to set the **Shuffle** mode **Off** or **On**, and then press the **OK** button.

Using Play Selected with a Commercial CD

1. On the Track List screen, select **Settings (⚙)** on the bottom left, and then press the **OK** button. The **Settings** menu appears.
2. Select **Play Selected**, and then press the **OK** button. The **Play Selected** screen appears.
3. Use the ∧∨ buttons to select a track, and then press the **OK** button. A check appears to the left of the track.
4. Repeat Step 3 to select and check additional tracks.
5. To remove a track from the list, move to the track, and then press the **OK** button again. The check on the track is removed.
6. When done, select **Play** on the bottom left, and then press the **OK** button. The Track List screen reappears listing only the tracks you checked. The selected tracks play automatically.
7. To cancel the **Play Selected** list, select **Settings (⚙)** on the bottom left of the Track list screen. On the Settings menu select **Play all list**. The Track List screen reappears with all tracks on the CD listed.

✎ You can select up to 99 tracks from an Audio CD (CD-DA) using Play Selected.

✎ On the **Play Selected** screen, you can also choose **Select All**, **Deselect All**, and **Cancel**.

- Use **Select All** to select all tracks. This cancels your individual track selections. When you press the ↩ (**RETURN**) button on your remote or select **Play** and then press the **OK** button, all tracks will appear on the Track List screen, and the product will begin to play all tracks from Track 001.
- Use **Deselect All** to deselect all selected tracks at once. Then, select individual tracks or use **Select All** to select all the tracks, and then press the ↩ (**RETURN**) button on your remote or select **Play** and then press the **OK** button. If you do not use **Select All** or select individual tracks, the **Play Selected** list will not change.
- **Cancel** cancels any changes you made on the **Play Selected** screen. When you return to the Track List screen, the **Play Selected** list will be unchanged.

Using Play Selected with Self-Recorded Media (CDs, USB Devices, etc.)

1. Insert a self-recorded CD or USB device with self-recorded files into the home theater. The **New device connected.** pop-up appears.
2. Select **Music**, and then press the **OK** button on your remote. The File List screen appears displaying icons for tracks, folders, or both.
3. If necessary, use the ∧∨<> buttons to select a folder, and then press the **OK** button.
4. When the tracks you want to play are displayed, select **Options** in the upper right, and then press the **OK** button.
5. Select **Play Selected**, and then press the **OK** button. Check boxes appear on the upper left sides of the track icons.
6. Use the ∧∨<> buttons to select a track, and then press the **OK** button. A check appears in the check box.
7. Repeat Step 6 to check and select additional tracks.
8. To remove a track from the list, move to the track, and then press the **OK** button again. The check on the track is removed.
9. When done, select **Play**, and then press the **OK** button. The Track List screen appears listing only the tracks you checked. The selected tracks play automatically.
10. To cancel the **Play Selected** list, press the ↩ (**RETURN**) button or the →▯ (**EXIT**) button. If you press ↩ (**RETURN**), you return to the File List screen. If you press →▯ (**EXIT**), you go to the Home screen.

✎ If you want to use **Play Selected** to watch videos, use the **Filter(▼)** function to select **Videos** instead of **Music**.

Using Play Selected Starting from the Home Screen

✎ Select **PLAY DISC** or **MULTIMEDIA** depending on the media you are using.

- If you selected **PLAY DISC**, the Track List screen appears. Use the **Filter(▼)** function to select **Music**, and then follow the directions starting at Step 3 above.
- If you selected **MULTIMEDIA**, select **Storage** or **Network Device** on the **MULTIMEDIA** screen. Then, select your storage media on the **Storage** screen or device on the **Network Device** screen. The File List screen appears. Use the **Filter(▼)** function to select **Music**, and then follow the directions starting at Step 3 above.

Creating and Editing a Playlist Stored in a Storage Device

Creating a playlist

1. Connect a USB device with stored music to the home theater's USB jack, and then turn on the home theater.
2. On the Home screen, select **MULTIMEDIA**, and then press the **OK** button.
3. On the **MULTIMEDIA** screen, select **Storage**, and then press the **OK** button.
4. Select the USB device, and then press the **OK** button.
5. At the top of the screen, select **Filter(▼)** ➞ **Music**.
6. After the screen re-displays, select **Options (⚙)** ➞ **Add to Playlist**.
7. On the next screen, select an existing playlist, and then press the **OK** button.
   OR
   Select **New Playlist**, and then press the **OK** button. If you selected an existing playlist, go to Step 9. If you selected **New Playlist**, go to Step 8.
8. On the on-screen keyboard, accept the default name for the new playlist or enter a new name. When finished, select **Done**, press **OK**, and then go to Step 9.
9. Navigate to the screen that displays the music you want to put into the playlist.
10. Use the ∧∨<> buttons to select a track, and then press the **OK** button. A check appears in the check box on the left side of the track icon.
11. Repeat Step 10 to check and select additional tracks.
12. To remove a track from the list, move to the track, and then press the **OK** button again. The check on the track is removed.
13. When finished, select **Add** at the top of the screen, and then press the **OK** button. The playlist is saved to the USB device and the Added pop-up appears. Press the **OK** button.

Playing a playlist

1. Connect the USB device with the playlist to the home theater's USB port.
2. Navigate to the playlist (Home screen ➞ **MULTIMEDIA** ➞ **Storage** ➞ USB device ➞ playlist).
3. Select the playlist, and then press **OK**. The Track List screen appears and the first track of the playlist starts to play.

Editing a playlist

1. While playing a playlist, select **Settings(⚙)** ➞ **Edit Playlist** at the bottom-left corner of the Track List screen.
2. Use the ∧∨<> buttons to select a track, and then press the **OK** button. A check mark appears next to the track.
3. To cancel a selection, select the track again, and then press the **OK** button.

✎ To select all tracks at once, use **Select All**. To cancel all selections at once, use **Deselect All**.

4. When finished, select **Delete** at the bottom left of the screen, and then press the **OK** button. A confirmation pop-up appears.
5. Select **Yes**, and then press the **OK** button.

✎ Deleting all files included in a playlist will delete the playlist itself, too.

✎ You can save up to 5 playlists.

Ripping

1. Insert a USB device into the USB jack on the front of the product. This is the device you will rip the files to.
2. Put a music CD into the home theater. In a few moments, the Track List screen appears.
3. On the Track List screen, select **Settings(⚙)** on the lower left of the screen, and then press the **OK** button. The Settings menu appears.
4. Use the ∧∨ buttons to select **Ripping**, and then press the **OK** button. The Ripping screen appears.
5. Use the ∧∨ buttons to select a track, and then press the **OK** button. A check appears to the left of the track.
6. Repeat Step 5 to select and check additional tracks.

✎ To select all tracks at once, select **Select All** on the bottom left of the screen, and then press the **OK** button.

7. To remove a track from the list, move to the track, and then press the **OK** button again. The check on the track is removed.
8. When done, select the **Rip** button using the ∧∨ buttons, and then press the **OK** button. The Rip pop-up appears.
9. Use the ∧∨ buttons to select the device to store the ripped files to, and then press the **OK** button. Ripping begins.

✎ Do not disconnect the device while ripping is in progress.

10. If you want to cancel ripping after ripping has begun, press the **OK** button and then select **Yes**. Select **No** to continue ripping.
11. When ripping is complete, the "**Successfully Ripped.**" message appears. Press the **OK** button. The Track List screen reappears.

Using Bluetooth

You can use a Bluetooth device to enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

What is Bluetooth?

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect with each other easily using a short, wireless connection.

- A Bluetooth device may hum or malfunction:
  - When a part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Home Theater.
  - When it is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partitioning.
  - When it is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Home Theater with the Bluetooth device while the two are close together.
- The further the distance is between the Home Theater and the Bluetooth device, the worse the quality is.
  If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Home Theater has an effective reception range of up to 32.8 feet in all directions if there are no obstacles. The connection will be automatically cut off if the device is out of this range. Even within this range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electrical interference. during its operation.

To connect the Home Theater to a Bluetooth device

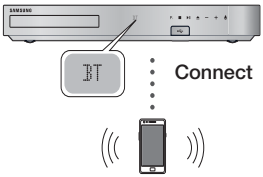

Before you begin, confirm that the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

1. Press the **SOURCE** button on the remote control to display the **BT** message.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. For instructions, refer to the Bluetooth device's manual.
3. Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
   - You will see a list of devices.
4. Select "**[HTS]Hxxxxx**" from the searched list.
   - When the Home Theater is connected to the Bluetooth device, the device name of the connected Bluetooth device, followed by the name of home theater will appear on the front display of home theater.
5. Play music on the connected device.
   - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Home Theater system.

✎ The Home Theater only supports Middle Quality SBC data (up to 237kbps@48kHz), and does not support High Quality SBC data (328kbps@44.1kHz).

✎ The AVRCP feature is supported. It's functionality will differ, depending on the specifications of the connected device.

✎ Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP Profile.

✎ Only one Bluetooth device can be paired at a time.

✎ The search or connection functions may not work properly in the following cases:
- If there a strong electric field near or around the home theater.
- If several Bluetooth devices are simultaneously paired with product.
- If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adapters, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, and can cause electric interference.

✎ For a more reliable connection to a Bluetooth device or to other devices such as a smart phone, we recommend you update the device's software to the most current version.

To disconnect the Bluetooth device from the Home Theater

You can disconnect the Bluetooth device from the Home Theater. For instructions, refer to the Bluetooth device's manual.

- When the Home Theater is disconnected from the Bluetooth device, the Home Theater will display **DISCONNECTED** on the front display.

To disconnect the Home Theater from the Bluetooth device

Press the ( ) button on the front panel of the Home Theater to switch from **BT** to another mode or turn off the Home Theater.

- Except when you disconnect the Home Theater by changing functions, the connected Bluetooth device will wait a certain time for a response from the Home Theater before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device.)

✎ In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Home Theater System and the Bluetooth device exceeds 32.8 feet. When the Bluetooth device comes back into effective range or you restart the Bluetooth device, you have to pair the device and home theater again to reconnect.

✎ In Bluetooth mode, the screen saver will start if the Bluetooth device stays in the Ready state for 5 minutes. To reconnect the Bluetooth device, turn off the screen saver, and then connect the device. To turn off the screen saver, press any button on the remote control (the Volume button, an ∧∨<> buttons, etc.)

Using Bluetooth Power On

When the home theater is turned off, connecting a previously connected smart device to the product via a Bluetooth connection can turn the home theater on.

✎ The home theater must be plugged in for **Quick Start** to work.

✎ To use this function, set **Settings** > **System** > **Quick Start** to **On**.

✎ To use this function, the Bluetooth connection between the Home theater and your smart device must have been established previously, and the Home theater must be on your smart phone's list of known Bluetooth devices.

1. Connect your previously connected smart device to the product via Bluetooth. (For information on Bluetooth connections, refer to your smart device's manual.)
2. Once connected, the home theater turns itself on automatically in **BT** mode.
   - Select the desired music to play on your smart device.

Playing Photo Contents

You can play photo contents located on a DVD, USB, mobile device, or PC.

Using the Tools Menu

While displaying a photo, press the **TOOLS** button on the remote.

Select **Settings(⚙)** in the upper right corner of the screen, and then press the **OK** button. The Tools menu drop down list appears.

Slideshow Settings

- **Speed** : Select to set a slide show's speed.
- **Effects** : Select to set a slide show's special effects.

Rotate

Select to rotate the picture. (This will rotate the picture either clockwise or counter clockwise.)

Zoom

Select to enlarge the current picture. (Enlarge up to 4 times)

Picture Mode

- **Dynamic** : Choose to increase sharpness.
- **Standard** : Choose for most viewing applications.
- **Movie** : This is the best setting for watching movies.
- **User** : Lets you adjust the sharpness and noise reduction function respectively.

Background Music

Select to listen to music while viewing a slide show.

Equalizer Mode

Set to **On** to use the equalizer. Customize your own personal sound preferences using the equalizer settings.

Equalizer Settings

This function is only available when **Equalizer Mode** is **On**.

Send

Select **Send** to upload selected files to on-line sites (Picasa, Facebook, etc.) or to devices. To use **Send** with an on-line site, you need to establish an account with the on-line site, and then log in using the Log In function. **Send** works essentially the same way for music, photos, and videos. For general instructions, see "Using the Send Function" on page 39.

Information

Displays the picture information.

✎ Depending on the disc or storage device, the **Options** menu may differ. All options may not be displayed.

✎ To enable the **Background Music** function, the photo file must be in the same storage media as the music file. However, the sound quality can be affected by the bitrate of the MP3 file, the size of the photo, and the encoding method.

✎ You can't enlarge the subtitle and PG graphic in the full screen mode.

Using the Sort By and Options Menus When the Photo File List is Displayed

Select the **Filter( )** function, and then **Photos** to display photos only.

✎ Even though the product will display folders that contain all content types, it will only display files of the content type you selected For example, if you selected **Photos**, you will only be able to see photo files.

On the screen that lists the photo files, use the ∧∨<> buttons to select **Sort By** or **Options** in the upper right, and then press the **OK** button.

Photos
Sort By

- **Date**
  Groups all the photo files on the media or storage device by date. Click a group to see the photos in that group.
- **Title**
  Displays all the photo files on the media or storage device by title.
- **Folder**
  Displays all the folders on the media or storage device.

Options

- **Slide Show**
  Starts the slide show. Shows all the files in the current folder, one after another. If you want to create a slide show with a selected group of photos, see Play Selected below.
- **Play Selected**
  Play Selected lets you select specific files to play. It works essentially the same way for all media. See "Using Play Selected with Self-Recorded Media (CDs, USB Devices, etc.)" on page 34.
- **Send**
  Select **Send** to upload selected files to on-line sites (Picasa, Facebook, etc.) or to devices. To use **Send** with an on-line site, you need to establish an account with the on-line site, and then log in using the Log In function.

✎ Depending on the disc or storage device, the **Options** menu may differ. All options may not be displayed.

Using the Send Function

1. Use the ∧∨ buttons to select **Send**, and then press the **OK** button. The Selection screen appears.
2. Use the ∧∨ buttons to select a picture, and then press the **OK** button. A check appears to the left of the picture.
3. Repeat Step 2 to select and check additional pictures.
4. To remove a picture from the list, move to the picture, and then press the **OK** button again. The check on the picture is removed.
5. When done, press the ∧∨ button to select **Send**, and then press the **OK** button. The Send pop-up appears listing the on-line sites (Picasa, Facebook, etc.) or devices that you can send the photos to.
6. Select a destination, and then press the **OK** button.
7. If you are sending the photos to an on-line site, the site starts. Log in and follow the directions on the screen.

✎ To send photos to an on-line site, you must have an account with that site.

Listening to the Radio

- To listen to the radio, you must connect the supplied FM antenna.

Operating the Radio with the Remote Control

1. Press the **SOURCE** button to select **FM**.
2. Tune to the desired station.
   - Preset Tuning 1 : Press the **PRESET** button to select **PRESET**, and then press the ∧∨ buttons to select a preset station.
     - Before you can tune to preset stations, you must add preset stations to the product's memory. See Presetting Stations below.
   - Manual Tuning : Press the **PRESET** button to select **MANUAL**, and then press the ∧∨ buttons to tune to a lower or higher frequency.
   - Automatic Tuning : Press the **PRESET** button to select **MANUAL**, and then press and hold the ∧∨ buttons to automatically search the band.

Setting Mono/Stereo

Press the **ST/MO** button.

- Each time you press the button, the sound switches between **STEREO** and **MONO**.
- In a poor reception area, select **MONO** for a clear, interference-free broadcast.

Presetting Stations

Example : Presetting FM 89.10 into memory.

1. Press the **SOURCE** button to select **FM**.
2. Press the ∧∨ buttons to select <89.10>.
3. Press the **MEMORY** button.
   - NUMBER flashes on the display.
4. Press the **MEMORY** button again.
   - Press the **MEMORY** button before NUMBER disappears from the display on its own.
   - After you press the **MEMORY** button, NUMBER disappears from the display and the station is stored in memory.
5. To preset another station, repeat steps 2 to 4.
   - To tune to a preset station, press the **PRESET** button to select **PRESET**, and then press the ∧∨ buttons to select the preset station.

Using the Special Effects Remote Control Buttons

SOUND EFFECT Function

Lets you select a mode that optimizes the sound.

1. Press the **SOUND EFFECT** button.
2. Press the ∧∨ buttons to select the desired mode: **DSP**, **Virtual Surround**, **SFE Mode**, or **Sports**.
3. Press the <> buttons to select the desired sound effect.

❑ **DSP**

- **MP3 Enhancer** : Helps enhance your sound experience (ex. mp3 music). You can upscale your MP3 level sound (24 kHz, 8bit) to CD level sound (44.1 kHz, 16bit).
- **Power Bass** : Increases the volume level of bass tones and provides thudding sound effects.
- **Virtual 7.1** : Creates a virtual 7.1 CH sound using the 5.1 CH speaker system.
- **Off** : Select for normal listening.

❑ **Virtual Surround**

You can set a two-channel input source to produce sound in 5.1 channel surround mode.

❑ **SFE Mode**

- **Symphony Hall in Boston (Hall 1)** : Provides a clear vocal as if listening in a concert hall.
- **Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)** : Also provides a clear vocal as if listening in a concert hall, but less powerful than HALL1.
- **Jazz Club in Seoul B** : Recommended setting for Jazz.
- **Church in Seoul** : Gives the feel of being in a grand church.
- **Amphitheater (Rock)** : Recommended setting for Rock.
- **Off** : Select for normal listening.

❑ **Sports**

- **Announcer** : Emphasizes the commentator's voice during a sports game to increase your absorption in the game.
- **Stadium** : Emphasizes spectators' cheering during a sports game to add immediacy.
- **Off** : Select for normal listening.

DTS Neo:Fusion II / 3D Sound

You can enjoy more natural and vivid surround sound with enriched tones by adjusting the depth of sound using the level options.

- **DTS Neo: Fusion II** : **Off → On**
- **3D Sound** : **Off → High → Low**

✎ **3D Sound** is not available in **FM** mode.

✎ The **3D Sound** is displayed only if you selected **Simple Speaker Setup** > **Simple Mode**.

You can enjoy various network services such as streaming video or on-line apps by connecting the product to your network.

To use network services, you must first:

1. Connect the product to a network. (See page 13)
2. Configure the network settings. (See pages 20~23)

Logging In to Your Samsung Account

Before you access **MOVIES & TV SHOWS** or **SAMSUNG APPS**, we suggest you log in to your Samsung account.

✎ If you do not have a Samsung account, create one by selecting **Create Account**.

To create a Samsung account, follow these steps:

1. With the Home screen displayed, press the button. The **Sign In** screen appears.
2. Select the ID field, and then press the **OK** button. The keyboard pop-up appears.
3. Using the keyboard, enter your e-mail address. When finished, select the **Done** button, and then press the **OK** button. The **Sign In** screen re-appears.
4. Select the Password field, and then press the **OK** button. The keyboard pop-up appears.
5. Using the keyboard, enter your password. When finished, select the **Done** button, and then press the **OK** button. The **Sign In** screen re-appears.
6. To make the log in process easier next time, select **Sign me in automatically**, and then press the **OK** button.
7. Select **Sign In**, and then press the **OK** button.
8. The **Samsung account Terms and Conditions** screen appears.
9. Select **I consent**, and then press the **OK** button.
10. Select an image you want to use to identify your account, and then press the **OK** button.
11. Select **Done**.

✎ If you selected **Sign me in automatically**, the next time you log in, the product will automatically enter your e-mail and password. All you need to do is select **Sign In**.

✎ If you press the button after you have logged in, the **Sign In** screen appears. You can select **Link Accounts**, **Edit Profile**, **Remove Account**, and **Sign Out**.

Adding a Credit Card

To add a credit card to your account, follow these steps:

1. Select the in the upper right of the Home Screen, and then press the **OK** button. The Account **Sign In** screen appears.
2. Sign in to your account if you are not signed in. The Home Screen reappears. If you are already signed in, go to Step 4.
3. Select the again, and then press the **OK** button. The Account **Sign In** screen appears.
4. On the Account **Sign In** screen, select **Edit Profile**, and then press the **OK** button. The on-screen keyboard appears.
5. Enter your account password. When finished, select **Done**, and then press the **OK** button. The **Edit Profile** screen appears.
6. Select **Add Card**, and then press the **OK** button. The Add Card pop-up appears.
7. Read the Add Card text, and then press the **OK** button. The **Add Card** screen appears.
8. Enter the requested credit card information. When done, select **Save**, and then press the **OK** button.

Before Using MOVIES & TV SHOWS or SAMSUNG APPS

If you haven't set up Smart Hub, when you use **MOVIES & TV SHOWS** or **SAMSUNG APPS** for the first time, the product will ask you to perform the Smart Hub set up procedure.

1. On the Home screen, select either **MOVIES & TV SHOWS** or **SAMSUNG APPS**, and then press the **OK** button.
2. If you selected **MOVIES & TV SHOWS**, the Smart Hub pop-up appears asking if you want to set up Smart Hub. Select **Yes**, and then press the **OK** button. The Welcome screen appears.
3. Select **Start**, and then press the **OK** button. The **Additional Services and Choices** screen appears.

4. On the **Additional Services and Choices** screen, you must review and agree to both the Smart Hub Terms and Conditions and the Privacy Policy to use Smart Hub.
5. Scroll down, and then click the **View details** buttons to review the full documents.

✎ You do not need to consent to the Supplemental Privacy Notice, but one or more Smart TV features or functionalities may not be available if you do not.

6. Select **I agree to all**, and then press the **OK** button. The Setup Complete screen appears. Press the **OK** button.

Using MOVIES & TV SHOWS

Through the **MOVIES & TV SHOWS** screen, you can stream movies and TV shows and watch them on your TV.

To stream and watch most movies and TV shows, you need a Samsung account with a registered credit card. To register a card, see page 41.

✎ Depending on your country, this menu function may not be supported.

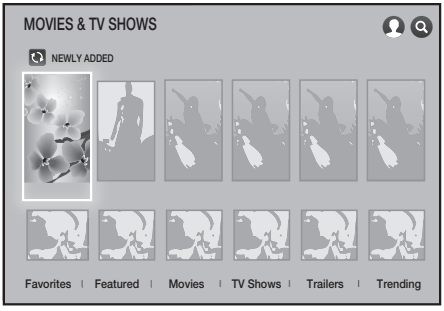

1. On the Home screen, select **MOVIES & TV SHOWS**, and then press the **OK** button.
2. Select one of the Recommended Movies or TV Shows,, and then press the **OK** button. The Information screen for that movie appears.

✎ As you highlight each movie or TV show, the icons for the apps you can use to stream the movie or show appear at the bottom of each movie or show selection icon.

2-1. Alternately, select **Favorites**, **Featured**, **Movies, TV Shows**, **Trailers** or **Trending** and then press the **OK** button.

On the page that appears, use the ∧∨<> buttons to select a show, movie, or trailer, and then press the **OK** button.

On the **Movies** or **TV Shows** screen, you can also select **What's New** or **Genres** to see more available shows or films. On the **Genres** screen, use the ∧∨<> buttons to select a genre, and then press the **OK** button.

To make a selection on a page displaying movies or TV shows, use the ∧∨<> buttons to make a selection, and then press the **OK** button.

3. If you have downloaded and installed one of the video streaming apps that you can use to stream the movie or show, select **Watch Now**, and then press the **OK** button. The app launches. Follow the directions on the screen to watch the movie or show you have chosen. If you have not downloaded one of the apps, go to Step 4.
4. If you have not downloaded one of the video streaming apps, **Watch Via** appears on the screen instead of **Watch Now**. Select one of the video streaming apps to the right of **Watch Via**, and then press the **OK** Button.
5. You will be asked if you want to install the app now. Select **Install**, press the **OK** button, and then follow the directions on the screen to install the app. You can also select **View Details** to view information about the app. The **View Details** screen lets you download the app as well.
6. Once the app is installed, select **Play**, and then press **OK** to launch the app. Alternately, you can press the ↩ (**RETURN**) button to go back to the **MOVIES & TV SHOWS** screen, select the show or movie again, and then follow the directions in Step 3 to watch the movie or show.

✎ Contents items and the corresponding bottom menu in **MOVIES & TV SHOWS** differ between countries.

✎ On the each movie or show information screen, the **Watch Now** button is displayed only after you have download one of the video streaming apps you can use to stream that particular movie or show. **Watch Via** appears if you have not downloaded the necessary video streaming app. To the right of **Watch Via** is a listing of the video streaming apps you can use to stream the movie or show. Select an app icon to download and install the app.

✎ **Favorites** will not appear unless you have tagged one or more films or TV shows as a favorite. To tag a movie or show as a favorite, select the show. The Detail screen appears. Select the heart symbol, and then press the **OK** button.

Using SAMSUNG APPS

Through the **SAMSUNG APPS** screen, you can download applications from the Internet, and launch and run downloaded applications on your TV. To access some applications, you need to have a Samsung account.

✎ While playing multimedia content in **SAMSUNG APPS**, press and hold ▶II button on the remote to pause playback. To stop playback, press and hold →▯ (**EXIT**) button on the remote.

The SAMSUNG APPS Screen at a Glance

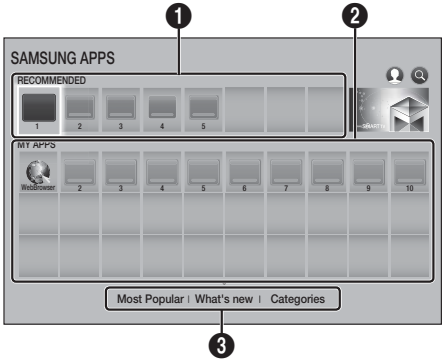

❶	**RECOMMENDED** : Displays recommended contents managed by Samsung. You cannot delete Recommended Apps.
❷	**MY APPS** : Displays your personal gallery of applications modifiable on the **MY APPS** screen.
❸	**Most Popular, What's new** and **Categories** : Select to view and download additional apps.

The first time you open the **SAMSUNG APPS** screen, the Home theater automatically downloads a group of free apps. Once these apps have been downloaded, they appear on the **SAMSUNG APPS** screen. To see additional apps, select **Most Popular**, **What's new**, or **Categories** on the bottom of the screen, and then press the **OK** button.

Most Popular displays the most popular apps, **What's new** the newest. **Categories** displays a series of icons representing categories such as **Videos**, **Games**, and **Sports**. Select a category icon, and then press the **OK** button. The Home theater displays the apps in that category.

Downloading an App

1. Select **Most Popular**, **What's new**, or **Categories**, and then press the **OK** button.
2. If you selected **Categories**, select a category icon, and then press the **OK** button. Otherwise, go to Step 3.

✎ On the **Most Popular**, **What's new**, and **Categories** screens, a green arrow is displayed on apps you have already downloaded.

3. Select an app you want to download, and then press the **OK** button. The Detail Information screen for the App appears.
4. Select the **Download** button on the screen, and then press the **OK** button. **Download** changes to **Cancel** and the app begins to download.
5. If you want to cancel the download, select **Cancel**, and then press the **OK** button.
6. When the download is complete, **Cancel** changes to **Play**. Select **Play**, and then press the **OK** button to start the application. Alternately, press the ↩ (**RETURN**) button until the **SAMSUNG APPS** screen reappears. The app you downloaded will be displayed on the App screen under **MY APPS**.

Starting an Application

1. Select **SAMSUNG APPS** on the Home screen, and then press the **OK** button.
2. On the **SAMSUNG APPS** screen, use the ∧∨<> buttons to select an app, and then press the **OK** button. The app starts.

The Option Menu

The Option menu lets you add apps to and delete apps from **MY APPS**. It also lets you change the position of an app in **MY APPS** and update apps.

Move

1. On the **MY APPS** screen, select the app you want to move, and then press the **OK** button for 3 seconds. The Option menu appears.
2. Select **Move**, and then press the **OK** button.
3. Use the ∧∨<> buttons to move the app.
4. When the app is where you want it, press the **OK** or ↩ (**EXIT**) button.

Delete

1. On the **MY APPS** screen, select the app you want to delete, and then press the **OK** button for 3 seconds. The Option menu appears.
2. Select **Delete**, and then press the **OK** button .
3. Use the <> buttons to select **OK**, and then press the **OK** button.

Multi Delete

1. On the **MY APPS** screen, select an app you want to delete and then press the **OK** button for 3 seconds. The Options menu appears.
2. Select the **Multi Delete**, and then press the **OK** button.
3. Use the ∧∨<> buttons to select apps you want to delete, and then press the **OK** button.
4. Use the ∨ button to select **Delete**, and then press the **OK** button.

View Detail

1. On the **MY APPS** screen, select the app you want to see detailed information for, and then press the **OK** button for 3 seconds. The Option menu appears.
2. Select **View Detail**, and then press the **OK** button.

Change View

1. On the **MY APPS** screen, select an app, and then press the **OK** button for 3 seconds. The Option menu appears.
2. Select **Change View**, and then press the **OK** button. If the current view is Most Played, you will be asked if you want to change to Custom View. If the current view is Custom View, you will be asked if you want to change the view to Most Played. Most Played sorts the apps by the number of times you ran each app. Custom View lets you arrange the apps to your liking.
3. Select **OK**, and then press the **OK** button to change the view.

Lock/Unlock

Locking an app makes it more difficult to delete accidently.

1. On the **MY APPS** screen, select the app you want to lock, and then press the **OK** button for 3 seconds. The Option menu appears.
2. Select **Lock/Unlock**, and then press the **OK** button.
3. The PIN input pop-up appears. Enter your PIN. Press and hold the **123** button until the Num pad appears on the screen. When the Num pad appears, select a number using the ∧∨<> button and then press the **OK** button. If you haven't set a PIN, enter the default PIN: 0000.
4. A checkbox appears on each app icon. Use the ∧∨<> button to move to the app you want to lock, and then press the **OK** button to select it. A check mark appears on the icon.
5. Repeat Step 4 to select other apps. Use **Select All** or **Deselect All** on the bottom of the screen to select or deselect all apps at once. To deselect individual apps, select the app again, and then press the **OK** button. The check mark disappears.
6. When you have finished marking your selections, move to **Lock** on the bottom of the screen, and then press the **OK** button.
7. A lock mark appears on the selected app's icon. You will be prompted to enter the PIN number to delete or unlock a locked app.

Update Apps

1. On the **MY APPS** screen, select any app, and then press the **OK** button for 3 seconds. The Option menu appears.
2. Select **Update Apps**, and then press the **OK** button.

3. The **Update Apps** screens lists all the apps that have updates available. Select each app you want to update, and then press the **OK** button. You can also choose **Select All** to update all the apps listed.
4. Select **Update**, and then press the **OK** button.

Screen Mirroring

The **Screen Mirroring** function lets you view the screen of your smart phone or android tablet on the TV you have connected to the product.

1. In the Home screen, select **Screen Mirroring**, and then press the **OK** button.
2. Launch **AllShare Cast** or **Screen Mirroring** on your device.
3. On your device, find the name of the product in the list of available devices and then select it.
4. The TV displays a connecting message (for example, Connecting to Android_92gb...) and then displays the connected message.
5. In a few moments, the screen of your device appears on the TV screen.
6. To stop **Screen Mirroring**, press the ↩ (**EXIT**) or ↩ (**RETURN**) button on the remote control, or exit the **Screen Mirroring** function on your smart phone.

✎ You can connect to a device that supports AllShare Cast. Note that all devices that have AllShare Cast may not be fully supported, depending on the manufacturer. For further information on mobile connection support, refer to the manufacturer's web site.

✎ When you are using the **Screen Mirroring** function, video stuttering or audio dropouts may occur, depending on your environment.

✎ Bluetooth transmissions can interfere with the **Screen Mirroring** signal. Before using the **Screen Mirroring** function, we strongly recommend that you turn off the Bluetooth function on your smart phone or smart device (tablet, etc.).

Using the Web Browser

You can access the Internet using the Web Browser application.

1. Select **SAMSUNG APPS** on the Home screen and then press the **OK** button.
2. On the **SAMSUNG APPS** screen, select **WebBrowser**, and then press the **OK** button.

✎ When you run the Web Browser with the product connected by HDMI to a **BD Wise** compatible TV - and **BD Wise** is on - the browser is maximized to fill the screen and the TV's resolution is set to the optimal resolution automatically.

✎ The Web Browser is not compatible with Java applications.

✎ If you attempt to download a file, and the file cannot be saved, an error message will appear.

✎ E-commerce (purchasing products online) is not supported.

✎ ActiveX is not supported.

✎ Access may be blocked to some websites or to web browsers operated by certain businesses.

Link Browsing and Pointer Browsing

The Web Browser provides two types of browsing, Pointer Browsing and Link Browsing. When you launch the browser for the first time, Pointer Browsing is active. If you are using a mouse to navigate in the Web Browser, we recommend leaving Pointer Browsing active. With Pointer Browsing, you move the pointer using the directional arrow keys on your remote. The pointer moves freely around the screen, much like the pointer on a computer when you use a mouse. With Link Browsing, you use the directional arrow keys to move a highlight from one link, button, or entry field to the next. The highlight is restricted to the links, buttons, and entry fields.

To activate Link Browsing, follow these steps:

1. Use the ∧∨<> buttons on your remote to move the pointer to the Link Browser icon on the top right of the screen. The Link Browser icon is the third icon from the right.
   The pointer will be in the correct position if the icon turns blue and the words "Link Browsing" appear on the screen.
2. Press the **OK** button. Link Browsing is activated and will remain active whenever you bring up the Web Browser or until you change to Pointer Browsing.

The Control Panel at a Glance

The Control Panel, which runs across the top of the screen, has a series of icons which start a number of useful functions. The icons are described below, starting with the icon on the far left of the screen.

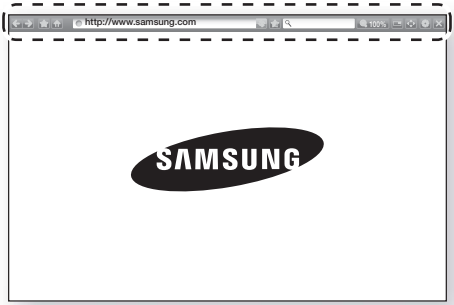

- : Moves to the previous page.
- : Moves to the next web page.
- : Displays the Bookmarks and History screen. You can bookmark the current page, select an existing bookmark, and edit and delete bookmarks. You can also view your browsing history and select a page to revisit.
- : Moves to the Home screen of the Web Browser.
- http://www.samsung.com : Lets you enter a page address manually using the keyboard pop-up.
- : Reloads the current page so that it is refreshed on the screen.
- : Adds the current page to your bookmarks.
- : Lets you search for information by entering words or characters using the keyboard pop-up. See Using the Keyboard Popup on this page.
- 100% : Lets you enlarge or shrink the screen by various percentages.
- / : Lets you switch between Pointer Browsing and Link Browsing.
- : Lets you configure the Browser's settings. See Using the Setting Menu on page 47.
- : Closes the Web Browser.

Using the Keyboard Pop-up

When you click the http://www.samsung.com, the or access a data or text entry field, and then press the **OK** button, the keyboard pop-up appears.

To use the keyboard pop-up with your remote, follow these steps:

http://www.samsung.com
100%
SAMSUNG
As you enter characters, recommended text will be shown.
Caps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ← Clear
q w e r t y u i o p ^ *
123#& a s d f g h j k l ~ @ ! Done
z x c v b n m , . ? - Cancel
ENG
www. .com / ◄ ►

1. Use the ∧∨<> buttons on your remote to move the highlight to a letter or number of your choice.
2. Press the **OK** button to enter the letter or number into the entry field.
3. To access capital letters, move the highlight to the **Caps** key on the top left, and then press the **OK** button. Press the **OK** button again with the **Caps** key highlighted to access small letters again.
4. To access symbols and additional punctuation marks, highlight the **123#&** button on the left, and then press the **OK** button.
5. To delete a character you entered, move the highlight to the ← button, and then press the **OK** button.
6. To delete all the characters you entered, move the highlight to the **Clear** button, and then press the **OK** button.
7. When finished entering, move the highlight to the **Done** button, and then press the **OK** button.

✎ If you have a wireless keyboard connected to your product, you can use the wireless keyboard to enter letters, numbers, symbols, and punctuation. Note that the wireless keyboard will work only when the keyboard popup appears and can only be used to enter letters, numbers, symbols, and punctuation.

Options on the Keyboard Pop-Up

To access the keyboard pop-up options, highlight the button on the bottom left of the keyboard, and then press the **OK** button.

Language

Select the language for the keyboard. You can select English, French, Russian, etc.

Recommended text

The keyboard suggests recommended words as you enter text. You can turn this function **On** or **Off**.

Reset recommended text data

Reset erases the Samsung Keyboard's memory. Select **OK** to erase everything that the Samsung Keyboard has learned about your writing style, including any new words you have used.

Predict Next Letter

The keyboard will predict the next letter as you enter letters. The predictions appear in a ring around the letter you have just entered. You can select a predicted letter or move to another letter. You can turn this function **On** or **Off**.

Accented Character Preview

Select if you want to type letters with accent marks.

Using the Setting Menu

The **Setting** menu contains functions that control how the Browser operates and Browser security functions. To open the **Setting** menu, highlight the icon in the Control Panel, and then press the **OK** button. To select an option in the **Setting** menu, highlight the option, and then press the **OK** button.

Enable/Disable Grabbing

Turns the Grabber function on and off. When the Grabber function is on, you can move a web page up and down without dragging the scroll bar. The Grabber function is only available in Pointer Browsing.

Approved Sites

Lets you restrict your children's access to inappropriate web pages by allowing access only to the web sites you have registered.

Every time you access this function, the PIN screen appears. Press and hold the **123** button until the Num pad appears on the screen. When the Num pad appears, select a number using the ∧∨<> button and then press the **OK** button. The first time you access this function, enter the default PIN, 0000.

You can change the PIN using the Reset password for the **Approved Sites** function. See below.

- **Approved Sites feature** : Turns the **Approved Sites** function on or off.
- **Reset password for Approved Sites** : Change the Approved Sites password.
- **Add current site** : Lets you add the currently displayed web site to the Approved Sites list.
- **Manage Approved Sites** : Lets you key in URLs to add to the Approved Sites List and delete sites from the Approved Sites list. If you turn this function on and have not added any sites to the Approved Sites list, you will not be able to access any Internet sites.

Private Browsing On/off

Enable or disable the Privacy mode. When the Privacy mode is enabled, the browser does not retain the URLs of sites you visit. If you want to enable Privacy mode, select **OK**.

If the Privacy mode is running, the "Stop" icon appears in front of the URL at the top of the screen. To disable Privacy mode, select it again when Privacy mode is enabled.

Set Search Engine

You can set the desired Search Engine.

Web Browser Setting

- **Set as homepage** : You can set the Browser's home page.
- **Pop-up Block** : Turns the Pop-up Block on and off.
- **Page Block** : You can determine whether to block advertisements and select the URLs for which advertisements are blocked.
- **General** : You can delete personal information such as website history and browsing data (cookies, etc.), and reset all web browser settings to their factory defaults. You can also set the **Security Mode**.

✎ Set the **Security Mode** to **On** to avoid accessing malicious/phishing sites and prevent malicious code from running.

- **Encoding** : You can set the Encoding setting for web pages to Automatic or select the encoding format manually from a list.
- **Pointer** : You can set the speed of the cursor when the cursor is set to Pointer Browsing.
- **Browser Information** : Displays the version number and copyright information for the Web Browser.

Help

Provides basic information about the operation of the Web Browser.

✎ Depending on the web site, some of the **Web Browser Setting** functions may not be activated. Functions that are not activated are greyed out and cannot be used.

Linking your Internet Service Accounts to the Product

The Link Accounts function lets you link your product to your accounts with Internet services such as Pandora so that the product can log you in to the service automatically when you start the app for that service.

To create a service account link, follow these steps:

1. On the Home screen, select the button in the upper right corner, and then press the **OK** button to log in to your Samsung Account.
2. After you have logged in, select the button again, and then press the **OK** button.
3. Select **Link Accounts** in the My Account screen, and then press the **OK** button.
4. On the **Link Accounts** screen, select the service you want to link to the product, and then press the **OK** button.
5. In the ID and Password screen, enter the ID you use to log in to the service you selected using the pop-up keyboard. When finished, select **Done**, and then press the **OK** button.
6. Repeat the same process for the password. When finished select **Done**, and then press the **OK** button.
7. Select **OK**, and then press the **OK** button.

BD-LIVE™

Once the product is connected to your network, you can enjoy various movie-related service contents available on BD-LIVE compliant discs.

1. Attach a USB flash memory to the USB jack on the front of the product, and then check its remaining memory. The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE services.
2. Select **Settings** on the Home screen, and then press the **OK** button.
3. Select **Network**, and then press the **OK** button.
4. Select **BD-Live Settings**, and then press the **OK** button.
5. Select **BD Data Management**, and then press the **OK** button.
6. Select **Select Device**, and then press the **OK** button.
7. Select USB device, and then press the **OK** button.
8. Insert a Blu-ray Disc that supports BD-LIVE.
9. Select an item from the list of BD-LIVE service contents provided by the disc manufacturer.

✎ The way you use BD-LIVE and the provided contents may differ, depending on the disc manufacturer.

Additional Information

Notes

Connections

HDMI OUT

- Certain HDMI output resolutions may not work, depending on your TV.
- You must have an HDMI connection to enjoy videos with 3D technology.
- A long HDMI cable may cause screen noise. If this occurs, set **HDMI Deep Color** to **Off** in the menu.

Settings

3D Settings

- For some 3D discs, to stop a movie during 3D playback, press the ↩ (**EXIT**) button once. The movie stops and the 3D mode option is de-activated. To change a 3D option selection when you are playing a 3D movie, press the ↩ (**EXIT**) button once. The Blu-ray menu appears. Press the ↩ (**EXIT**) button again, then select **3D Settings** in the Blu-ray menu.
- Depending on the content and the position of the picture on your TV screen, you may see vertical black bars on the left side, right side, or both sides.

TV Aspect Ratio

- Depending on the disc type, some aspect ratios may not be available.
- If you select an aspect ratio and option which is different than the aspect ratio of your TV screen, the picture might appear to be distorted.
- If you select **16:9 Original**, your TV may display **4:3 Pillarbox** (black bars on the sides of the picture).

BD Wise (Samsung Products only)

- When **BD Wise** is **On**, the **Resolution** setting automatically defaults to **BD Wise** and **BD Wise** appears in the **Resolution** menu.
- If the product is connected to a device that does not support **BD Wise**, you cannot use the **BD Wise** function.
- For proper operation of **BD Wise**, set the **BD Wise** option in both the product and the TV to **On**.

Digital Output

- Be sure to select the correct **Digital Output** or you will hear no sound or just loud noise.
- If the HDMI device (AV receiver, TV) is not compatible with compressed formats (Dolby Digital, DTS), the audio signal outputs as PCM.
- Regular DVDs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.
- Some Blu-ray Discs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.
- This **Digital Output** setup does not affect the analog (L/R) audio or HDMI audio output to your TV. It affects the optical and HDMI audio output when your product is connected to an AV receiver.
- If you play MPEG audio soundtracks, the audio signal outputs as PCM regardless of your **Digital Output** selections (PCM or Bitstream).
- **Digital Output** can be activated when **Sound Output** is set to **TV Speaker**.

BD-Live Internet Connection

- The Internet connection may be restricted while you are using BD-LIVE contents.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user manual of your TV.
- This function is not available if the HDMI cable does not support CEC.
- If your Samsung TV has an Anynet+ logo, then it supports the Anynet+ function.

BD Data Management

- In the external memory mode, disc playback may be stopped if you disconnect the USB device in the middle of playback.
- Only those USB devices formatted in the FAT file system (DOS 8.3 volume label) are supported. We recommend you use USB devices that support the USB 2.0 protocol with 4 MB/sec or faster read/write speeds.
- The Resume Play function may not work after you format the storage device.
- The total memory available to **BD Data Management** may differ, depending on conditions.

Front Display

- You cannot change the brightness of the ⏻ button and the **VOL +**, **-** button.

Speaker Settings

- When **Sound Output** is set to **TV Speaker**, audio is produced by the TV speakers.

HDMI audio

- When HDMI audio is output to the TV speakers, it is automatically down-mixed to 2 channels.

Audio Return Channel

- When **Anynet+ (HDMI-CEC)** is **Off**, the **Audio Return Channel** function is not available.
- Using an HDMI cable not certified for ARC (Audio Return Channel) may cause a compatibility problem.
- The ARC function is only available if an ARC-compliant TV is connected.

Playback

Playing Video files

- Video files with high bitrates of 20Mbps or more strain the product's capabilities and may stop playing during playback.

Selecting the Audio Language

- The ◄► indicator will not appear on the screen if the BONUSVIEW section does not contain any BONUSVIEW audio settings.
- The languages available through the Audio Language function depend on the languages that are encoded on the disc. This function or certain languages may not be available.
- Some Blu-ray Discs may allow you to select either the PCM or Dolby Digital audio English soundtrack.

Selecting the Subtitle Language

- Depending on the Blu-ray Disc/DVD, you may be able to change the subtitle language in the Disc Menu. Press the **DISC MENU** button.
- This function depends on the selection of subtitles that are encoded on the disc and may not be available on all Blu-ray Discs/DVDs.
- Information about the main feature BONUSVIEW mode will also appear if the Blu-ray Disc has a BONUSVIEW section.
- This function changes both the primary and secondary subtitles at the same time.
- The total number of primary and secondary subtitles, respectively, is displayed.

Playing JPEG files

- You can't enlarge the subtitle and PG graphics in the full screen mode.

Playing Content

Using the TOOLS button while playing back pictures

- If the home theater is connected to a BD Wise compliant TV that has **BD Wise On**, the **Picture** Settings menu will not appear.
- The **Background Music** function will not work unless the music file and the photo file are located on the same storage media. Also, sound quality can be impacted by the bitrate of the MP3 music file, the size of the photos, and the encoding method.

Disk and Format Compatibility

Disc types and content your Product can Play

Media	Disc Type	Details
VIDEO	Blu-ray Disc 3D Blu-ray Disc	BD-ROM or BD-RE/-R disc recorded in the BD-RE format.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, recorded DVD+RW/DVD-RW(V)/ DVD-R/+R discs that have been recorded and finalized, or a USB storage media containing MKV, MP4 contents.
MUSIC	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Music recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R discs or a USB storage media containing MP3 or WMA contents.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R discs or a USB storage media containing JPEG contents.

- ✎ The product may not play certain CD-RW/-R and DVD-R because of the disc type or recording conditions.
- ✎ If a DVD-RW/-R disc has not been recorded properly in DVD video format, it will not be playable.
- ✎ Your product will not play content that has been recorded on a DVD-R at a bitrate that exceeds 10 Mbps.
- ✎ Your product will not play content that has been recorded on a BD-R or USB device at a bitrate that exceeds 30 Mbps.
- ✎ Playback may not work for some types of discs, or when you use specific operations, such as angle change and aspect ratio adjustment. Information about the discs is written in detail on the disc box. Please refer to this if necessary.
- ✎ When you play a BD-J title, loading may take longer than a normal title or some functions may perform slowly.

Disc Types your Product cannot Play

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-Disc, etc
- DVD-RW(VR mode)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (CD-Gs play audio only, not graphics.)
- DVD-RAM
- Super Audio CD (except CD layer)
- 3.9 GB DVD-R Disc for Authoring.

- ✎ This product may not respond to all operating commands because some Blu-ray Disc, DVD, and CD discs allow specific or limited operation and provide only certain features during playback. Please note that this is not a defect in the product.
- ✎ Samsung cannot guarantee that this product will play every disc bearing the Blu-ray Disc, DVD, or CD logo because disc formats evolve, and problems and errors may occur during the creation of Blu-ray Disc, DVD, and CD software and/or the manufacture of discs.
- ✎ Please contact the SAMSUNG Customer Care Center at 1-800-726-7864 if you have questions or encounter difficulty when playing Blu-ray Discs, DVD, or CD discs in this product. Also, refer to the rest of this user manual for additional information on playback restrictions.
- ✎ Some commercial discs and DVD discs purchased outside your region may not play on this product.

Logos of Discs the Product can Play

Blu-ray Disc	3D Blu-ray Disc
BD-LIVE	Dolby
DTS	
Java	NTSC broadcast system in U.S.A, Canada, Korea, Japan

Region Code

Both products and discs are coded by region. These regional codes must match for a disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.
The Region Number for this product is displayed on the rear panel of the product.

Disc Type	Region Code	Area
Blu-ray Disc	A	North America, Central America, South America, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong and South East Asia.
	B	Europe, Greenland, French territories, Middle East, Africa, Australia and New Zealand.
	C	India, China, Russia, Central and South Asia.

DVD-VIDEO	1	The U.S., U.S. territories and Canada
	2	Europe, Japan, the Middle East, Egypt, Africa, Greenland
	3	Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong
	4	Mexico, South America, Central America, Australia, New Zealand, Pacific Islands, Caribbean
	5	Russia, Eastern Europe, India, North Korea, Mongolia
	6	China

✎ If the Region number of a Blu-ray Disc/DVD does not correspond to the Region number of this product, the product cannot play the disc.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- This product can play back AVCHD format discs. These discs are normally recorded and used in camcorders.
- The AVCHD format is a high definition digital video camera format.
- The MPEG-4 AVC/H.264 format compresses images with greater efficiency than the conventional image compressing format.
- Some AVCHD discs use the “x.v.Color” format. This product can play back AVCHD discs that use the “x.v.Color” format.
- “x.v.Color” is a trademark of Sony Corporation.
- “AVCHD” and the AVCHD logo are trademarks of Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. and Sony Corporation.

✎ Some AVCHD format discs may not play, depending on the recording conditions.

✎ AVCHD format discs need to be finalized.

✎ “x.v.Color” offers a wider color range than normal DVD camcorder discs.

✎ Some MKV and MP4 format discs may not play, depending on their video resolution and frame rate.

Supported Formats

Notes on the USB connection

- Your product supports USB storage media, MP3 players, digital cameras, and USB card readers.
- The product does not support folder or file names longer than 128 characters.
- Some USB/digital camera devices may not be compatible with the product.
- Your product supports the FAT 16, FAT 32, and NTFS file systems.
- Connect USB devices directly to the product’s USB port. Connecting through a USB cable may cause compatibility problems.
- Inserting more than one memory device into a multi-card reader may cause the reader to operate improperly.
- The product does not support the PTP (Peer to Peer) protocol.
- Do not disconnect a USB device while it is transferring or recording data.
- The bigger the image resolution, the longer the image takes to display.
- This product cannot play MP3 files with DRM (Digital Rights Management) downloaded from commercial sites.
- Your product only supports video that is under 30fps (frame rate).
- Your product only supports USB Mass Storage Class (MSC) devices such as thumb drives and USB HDD. (HUB is not supported.)
- Certain USB HDD Devices, multi-card readers and thumb drives may not be compatible with this product.
- If some USB devices require excessive power, they may be limited by the circuit safety device.
- If playback from a USB HDD is unstable, provide additional power by plugging the HDD into a wall socket. If the problem continues, contact the USB HDD manufacturer.
- SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.

Video File Support

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Audio Codec
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS0 (Core, LBR)
		Motion JPEG		FHD : MAX 30 HD : MAX 60	30	
		H.264 BP/MP/HP				
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		AVS				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v3	1280x720	MAX 30		
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson	720x576			
		Microsoft MPEG-4 v1, v2				
		VP6	640x480	6~30	4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6

- Limitations
  - Files are not supported if there are some issues with contents among the supported codecs listed above.
  - Normal playback is not guaranteed if the file's container information is wrong or the file itself is corrupted.
  - Sound or video play may cutoff for contents with bitrate/frame rates that are above standard.
  - The seek (skip) function is not available if the file's index table is damaged.
  - Depending on your network status, play may become disrupted when playing contents from the network.
  - Some USB/Digital camera devices may not be compatible with the product.
  - RMVB format is supported in China and Hong Kong only
  - AVS codec is supported for contents for China only
  - *.ps extension is supported for contents for China only
  - DivX codec is not supported for contents in the US

- Video decoder
  - Supports up to H.264 Level 4.1 (except for FMO/ASO/RS)
  - Does not support VC1 AP L4
  - Except for WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
    Below 1280 X 720: 60 frame max
    Above 1280 X 720: 30 frame max
  - Does not support GMC 2 or higher
  - Supports SVAF Top/Bottom, Side by Side, Left/Right view sequence type(2 ES) Only
  - Supports BD MVC Spec Only

- Audio decoder
  - Supports WMA 10 Pro (Up to 5.1)
  - Does not support WMA lossless audio.
  - Supports M2 profile
  - ReadlAudio 10 lossless is not supported for contents for China and Hong Kong
  - Does not support QCELP, AMR NB/WB
  - vorbis : Supported up to 5.1 channel
  - DD+ : Supported up to 7.1ch
  - DTS LBR codec is supported in MKV/MP4/TS containers only

Music File Support

File Extension	Type	Codec	Comments
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Supports up to 2ch
*.ogg	OGG	Vorbis	Supports up to 2ch
*.wma	WMA	WMA	Supports WMA 10 Pro (Up to 5.1) Does not support WMA lossless audio Supports up to M2 profile
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	type 0 and type 1 Seek not supported Supported on USB only
*.ape	ape	ape	NonSmart not supported
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Picture File Support

File Extension	Type	Resolution	Comments
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640	-
*.png	PNG	4096x4096	-
*.bmp	BMP	4096x4096	-
*.mpo	MPO	15360x8640	-

Digital Output Selections

<table>
<tr><th colspan="2">Setup</th><th>PCM</th><th>Bitstream (Unprocessed)</th><th>Bitstream (Re-encoded DTS)</th><th>Bitstream (Re-encoded Dolby D)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Connection</td><td colspan="4">HDMI supported AV receiver</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Audio Stream on Blu-ray Disc</td><td>PCM</td><td>Up to PCM 7.1ch</td><td>PCM</td><td rowspan="8">DTS re-encoded</td><td rowspan="8">Re-encoded Dolby Digital *</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital</td><td>Up to PCM 5.1ch</td><td>Dolby Digital</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital Plus</td><td rowspan="6">Up to PCM 7.1ch</td><td>Dolby Digital Plus</td></tr>
<tr><td>Dolby TrueHD</td><td>Dolby TrueHD</td></tr>
<tr><td>DTS</td><td>DTS</td></tr>
<tr><td>DTS-HD High Resolution Audio</td><td>DTS-HD High Resolution Audio</td></tr>
<tr><td>DTS-HD Master Audio</td><td>DTS-HD Master Audio</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Audio Stream on DVD</td><td>PCM</td><td colspan="3">PCM 2ch</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital</td><td>Up to PCM 5.1ch</td><td colspan="3">Dolby Digital</td></tr>
<tr><td>DTS</td><td>Up to PCM 7.1ch</td><td colspan="3">DTS</td></tr>
<tr><td>Definition for Blu-ray Disc</td><td>Any</td><td>Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects.</td><td>Outputs only the main feature audio stream so that your AV receiver can decode the audio bitstream.
You will not hear BONUSVIEW audio or Navigation Sound Effects.</td><td>Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into DTS bitstream.</td><td>Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into Dolby Digital bitstream or PCM.</td></tr>
</table>

▪ If the Source Stream is 2ch or mono, “Re-encoded Dolby D” Setting are not applied. Output will be PCM 2ch.

Blu-ray Discs may include three audio streams :

- Main Feature Audio : The audio soundtrack of the main feature.
- BONUSVIEW audio : An additional soundtrack such as the director or actor's commentary.
- Navigation Sound Effects : When you choose some menu navigation options, Navigation Sound Effects may sound. Navigation Sound Effects are different on each Blu-ray Disc.

Resolution according to the output mode

Blu-ray Disc/E-contents/Digital Contents playback			DVD playback
Setup \ Output	HDMI Mode		HDMI Mode
	Blu-ray Disc	E-contents/ Digital contents	
BD Wise	Resolution of Blu-ray Disc	1080p@60F	480i
Auto	Max. Resolution of TV input		Max. Resolution of TV input
1080p@60F	1080p@60F		1080p@60F
Movie Frame : Auto (24Fs)	1080p@24F		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
480p	480p		480p

- If the TV you connected to the product does not support Movie Frame or the resolution you selected, the message "If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you want to change the resolution?" appears. If you select Yes, the TV's screen will go to blank for 15 seconds, and then the resolution will revert to the previous resolution automatically.
- If the screen stays blank after you have changed the resolution, remove all discs, and then press and hold the ■ button on the top of the product for more than 5 seconds. All settings are restored to the factory default. Run the Initial Settings procedure again. Then, go to **Settings** > **Picture** > **Resolution** in the Menu, and select the correct resolution for your TV.
- When you run the Initial Settings procedure, re-select the language and aspect ratio (screen size and format) only. Resetting does not affect your network settings, so you should be able to skip Network Setup and Software Update.
- When the factory default settings are restored, all stored user BD data will be deleted.
- The Blu-ray Disc must have the 24 frame feature for the product to use the Movie Frame (24Fs) mode.

Troubleshooting

Refer to the table below when this product does not function properly. If the problem you are experiencing is not listed below or if the instructions below do not help, turn off the product, disconnect the power cord, and contact Samsung Electronics at 1-800-SAMSUNG.

Symptom	Check/Remedy
You cannot eject the disc.	• Is the power cord plugged securely into the outlet? • Turn off the power, and then turn it back on.
Playback does not start.	• Check the region number of the Blu-ray/DVD disc. Blu-ray/DVD disc purchased from abroad may not be playable. • CD-ROMs and DVD-ROMs cannot be played on this product. • Make sure that the rating level is correct.
Playback does not start immediately when you press the ▶II button.	• Are you using a deformed disc or a disc with scratches on the surface? • Wipe the disc clean.
No sound.	• The home theater does not play sound during fast playback, slow playback, and step motion playback. • Are the speakers connected properly? Is the speaker setup correctly customized? • Is the disc severely damaged?
You can only hear sound from a few speakers, but not all 6.	• On certain Blu-ray/DVD discs, sound is output from the front speakers only. • Check if the speakers are connected properly. • Adjust the volume. • When playing audio from a CD, the radio, or a TV, the unit outputs sound to the front speakers only.
Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound is not produced.	• Is there "Dolby Digital 5.1 CH" marked on the disc? Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound is produced only if the disc is recorded with 5.1 channel sound. • Is the audio language correctly set to Dolby Digital 5.1-CH in the information display?
The remote control does not work.	• Are you operating the remote within its operational range and within the proper angle relative to the sensor? • Are the batteries drained?
• The disc is rotating but there is no picture. **• Picture quality is poor and the picture is shaking.**	• Is the TV power on? • Are the video cables connected properly? • Is the disc dirty or damaged? • A poorly manufactured disc may not be playable.
Audio language and subtitles do not work.	• The Audio Language and subtitle functions will not work if the disc does not contain them.

Symptom	Check/Remedy
The menu screen does not appear even when you select the menu function.	• Are you using a disc that does not contain menus?
The aspect ratio cannot be changed.	• You can play 16:9 Blu-ray/DVD discs in 16:9 Full mode, 4:3 Letter Box mode, or 4:3 Pan-Scan mode, but 4:3 Blu-ray/DVD discs are played in 4:3 mode only. Refer to the Blu-ray Disc jacket, and then select the appropriate function.
• The product is not working. (Example: The power goes off or you hear a strange noise.) **• The Product is not working normally.**	• Press and hold the remote control's →▯ (**EXIT**) button for 5 seconds in STANDBY mode. This will reset the unit. - Using the RESET function will erase all stored settings. Do not use this function unless necessary.
You have forgotten the rating level password.	• With no disc in the product, press and hold the product's ■ button for longer than 5 seconds. **INIT** appears on the display and all settings will return to their default values. - Using the RESET function will erase all stored settings. Do not use this function unless necessary.
Can't receive radio broadcasts.	• Is the antenna connected properly? • If the antenna's input signal is weak, install an external FM antenna in an area with good reception.
While listening to TV audio through the product, there is no sound.	• If you press the **OPEN/CLOSE** ⏏ button while listening to TV audio using the D. IN or AUX functions, the Blu-ray/DVD disc functions are turned on and the TV audio is muted.
"Not Available" appears on screen.	• The features or action cannot be completed at this time because: 1. The Blu-ray/DVD disc's software restricts it. 2. The Blu-ray/DVD disc's software doesn't support the feature (e.g., angles) 3. The feature is not available at the moment. 4. You've requested a title or chapter number or search time that is out of range.
If the HDMI output is set to a resolution your TV cannot support (for example, 1080p), you may not see a picture on your TV.	• Press and hold the ■ button on front panel for more than 5 seconds with no disc in the product. All settings will revert to their factory settings.
No HDMI output.	• Check the connection between the TV and the HDMI jack of the product. • Check if your TV supports 480p/720p/1080i/1080p HDMI input resolution.
Abnormal HDMI output appears on the screen.	• If random noise appears on the screen, it means that TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

Symptom	Check/Remedy
AllShare function	
You can see folders shared through AllShare, but cannot see the files.	• AllShare only shows Video, Photo, and Music files. Other types of files are not displayed.
Video plays intermittently.	• Check if the network is stable. • Check if the network cable is properly connected and if the network is overloaded. • The wireless connection between the DLNA compatible device and the product is unstable. Check the connection.
The AllShare connection between the product and PC is unstable.	• IP addresses under the same subnetwork should be unique, otherwise IP collision can results in such a phenomenon. • Check if you have a firewall enabled. If so, disable the firewall function.
BD-LIVE	
The home theater cannot connect to the BD-LIVE server.	• Test whether the network connection is active by using the Network Status function. • Check whether a USB memory device is connected to the product. • The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in **BD Data Management**. (See page 49) • See if the **BD-Live Internet Connection** option is set to **Allow(All)**. • If all above fails, contact the contents provider or update to the latest firmware.
When using the BD-LIVE service, an error occurs.	• The USB memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in **BD Data Management**. (See page 49)

✎ When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.

Specifications

General	Weight	5.1 lbs
	Dimensions	16.9 (W) x 2.2 (H) x 9.9 (D) inches
	Operating Temperature Range	+41°F to +95°F
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
FM Tuner	Signal/noise ratio	55 dB
	Usable sensitivity	12 dB
	Total harmonic distortion	0.5 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 480p
	Audio	PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio
Amplifier	Front speaker output	165W x 2 (3Ω)
	Center speaker output	170W (3Ω)
	Surround speaker output	165W x 2 (3Ω)
	Subwoofer speaker output	170W (3Ω)
	Frequency response	Analog input : 20Hz~20kHz (±3dB)
		Digital input : 20Hz~40kHz (±4dB)
	S/N Ratio	70dB
	Channel separation	60dB
	Input sensitivity	(AUX) 500mV

HT-H6500WM							
Speaker system	Impedance	Frequency range	Output sound pressure level	Rated input	Maximum input	Dimensions (W x H x D) (inches)	Weights (lbs)
Front	3 Ω	140Hz~ 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	3.7 x 11.0 x 4.0	3.85
Surround						3.7 x 5.9 x 4.0	1.41
Center				170W	340W	12.6 x 3.2 x 4.0	2.25
Subwoofer		40Hz ~ 160Hz	88dB/W/M			6.6 x 13.8 x 11.4	7.52

HT-H6530WM							
Speaker system	Impedance	Frequency range	Output sound pressure level	Rated input	Maximum input	Dimensions (W x H x D) (inches)	Weights (lbs)
Front	3 Ω	140Hz~ 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	3.7 x 45.3 x 4.0 (Stand base: 10.8 x 0.9 x 10.4)	10.36
Surround						3.7 x 5.9 x 4.0	1.41
Center				170W	340W	12.6 x 3.2 x 4.0	2.25
Subwoofer		40Hz ~ 160Hz	88dB/W/M			6.6 x 13.8 x 11.4	7.52

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

❑ **SWA-6000**

Weight	2.52 lbs
Dimensions (W x H x D) inches	3.0 x 9.0 x 6.0
Operating Temperature Range	+41°F to +95°F
Operating Humidity Range	10% ~ 75%
Output	165W x 2 CH
Frequency range	20Hz~20KHz
S/N Ratio	65dB

Licenses

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, DTS and the Symbol together, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. DTS-HD Master Audio | Essential and DTS Neo:Fusion II are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, and the logos are trademarks of Blu-ray Disc Association.

This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."
This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

- Open Source License Notice

In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.

SAMSUNG

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship.

SECA further warrants that if this product falls to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1- 800- SAMSUNG)

LABOR	PARTS
One year (Carry- in)	One year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/ or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

HEADQUARTERS
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.,
CUSTOMER SERVICE
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
FABRIQUE EN CORÉE
1-800-SAMSUNG (1-800-7267864)
WWW.SAMSUNG.COM/CA

HEADQUARTERS
Samsung Electronics Canada Inc. 2050
Derry Road West, Mississauga, Ontario
L5N 0B9 Canada
TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
www.samsung.com/ca/support

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support

HT-H6500WM
HT-H6530WM

Technoloisir Blu-ray™ 5,1 canaux

Guide d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet,
veuillez enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register

SAMSUNG

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR.

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT (NI L'ARRIÈRE). CE PRODUIT NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur. Il est dangereux de toucher les pièces internes de ce produit.

Ce symbole indique que des documents importants sur l'utilisation et l'entretien accompagnent ce produit.

- Les fentes et les ouvertures du boîtier et les parties arrière ou du dessous assurent l'aération nécessaire. Pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil et le protéger de la surchauffe, ces fentes et ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou couvertes.
  - Ne placez pas cet appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble encastré, à moins qu'une ventilation adéquate ne soit assurée.
  - Ne placez pas cet appareil près ou à proximité d'un radiateur ou d'une chaufferette ou dans un endroit où il serait exposé à la lumière directe du soleil.
  - Ne placez pas de contenants remplis d'eau (vases, etc.) sur cet appareil. L'eau qui s'écoulerait pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie et ne le placez pas près d'un point d'eau (baignoire, lavabo, évier de cuisine, cuve à lessive, sous-sol humide, piscine, etc.) Si cet appareil est mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un détaillant autorisé.
- Cet appareil est alimenté par des piles. Des règlements environnementaux de votre localité pourraient exiger que vous procédiez à la mise au rebut de ces piles de manière appropriée. Veuillez communiquer avec les pouvoirs publics locaux pour obtenir de l'information sur la mise au rebut ou le recyclage.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs.
- L'acheminement des cordons d'alimentation doit les protéger d'un piétinement ou d'un pincement causé par des objets placés sur ceux-ci ou contre ceux-ci. Portez une attention particulière aux fiches de cordon, aux prises murales et au point de sortie de l'appareil.
- Pour protéger l'appareil de la foudre, ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise murale et débranchez l'antenne ou le système de câble. Cela évitera que la foudre ou des surcharges n'endommagent le système.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation AC dans la prise de l'adaptateur DC, assurez-vous que la désignation de tension de l'adaptateur DC correspond à l'alimentation électrique locale.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les pièces de cet appareil comportant des ouvertures. Vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.
- Pour éviter les décharges électriques, ne touchez jamais les pièces internes de cet appareil. Seul un technicien qualifié peut ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de bien brancher le cordon d'alimentation. Celui-ci doit être fermement enfoncé dans la prise. Lors du débranchement du cordon d'alimentation d'une prise murale, veillez à toujours utiliser la fiche. Ne débranchez jamais un cordon en tirant dessus. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Débranchez immédiatement cet appareil s'il ne fonctionne pas normalement – en particulier si des sons ou des odeurs inhabituels s'en échappent. Communiquez avec un détaillant autorisé ou un centre de réparation.
- Entretien du boîtier.
  - Avant de connecter d'autre composants à ce produit, veillez à les éteindre.
  - Si vous déplacez sans transition votre produit d'un endroit froid vers un endroit chaud, de la condensation pourrait se former sur les pièces mobiles et sur les lentilles et provoquer une lecture anormale. Si cela se produit, débranchez le produit et attendez deux heures avant de le brancher dans la prise murale. Ensuite, insérez le disque et tentez une nouvelle lecture.
- Assurez-vous de débrancher la fiche de la prise si le produit reste inutilisé ou si vous quittez la maison pour une période prolongée (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou handicapées y resteront seuls).
  - La poussière accumulée peut causer des décharges électriques, une fuite électrique ou un incendie en provoquant la production d'étincelles ou de chaleur ou la détérioration de l'isolation.
- Communiquez avec un centre de réparation autorisé pour obtenir de l'information si vous comptez installer votre produit dans un endroit très poussiéreux ou soumis à des températures élevées ou basses, à une teneur élevée en humidité, à des produits chimiques ou s'il est utilisé 24 heures par jour comme dans des aéroports, des gares, etc. Le non-respect de cette directive pourrait endommager sérieusement le produit.
- Branchez seulement une fiche adéquatement mise à la terre dans une prise murale.
  - Une mauvaise mise à la terre pourrait causer des décharges électriques ou endommager l'équipement. (Équipement de classe I seulement.)
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la prise murale et la fiche doivent être aisément accessibles en tout temps.

- Ne laissez pas les enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (piles, etc.) dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
- N'installez pas le produit sur un emplacement instable comme une étagère peu solide, un plancher incliné ou un environnement soumis à des vibrations.
- Ne laissez pas le produit tomber sur le sol et ne le frappez pas. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de réparation.
- Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale et à essuyer le produit à l'aide d'un chiffon sec et doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez jamais de produits chimiques comme de la cire, du benzène, de l'alcool, des diluants, des insecticides, des assainisseurs d'air, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits chimiques peuvent endommager l'apparence du produit ou supprimer les imprimés sur le produit.
- N'exposez pas cet appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objet contenant des liquides, comme des vases, sur l'appareil.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques dans la même prise murale. La surcharge d'une prise peut causer une surchauffe qui pourrait entraîner un feu.
- Il y a un risque d'explosion si vous replacez les piles utilisées dans la télécommande par des piles inappropriées. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.

AVERTISSEMENT :

- POUR PRÉVENIR LA PROPAGATION DU FEU, GARDEZ EN TOUT TEMPS LES BOUGIES ET AUTRES OBJETS PRODUISANT DES FLAMMES NUES À L'ÉCART DE CE PRODUIT.

NOTE À L'INSTALLATEUR DU SYSTÈME DE CÂBLODISTRIBUTION

Le présent rappel a pour but d'inviter l'installateur du système de câblodistribution à consulter la section 820~40 du Code national du bâtiment (NEC) qui renferme des directives sur la mise à la terre et qui stipule que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre du bâtiment, et ce, le plus près possible du point d'entrée du câble dans le bâtiment.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Cet appareil est homologué comme produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, les réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ci-dessus peuvent conduire à une exposition à des radiations dangereuses.

DANGER :

- PEUT ÉMETTRE UN RAYONNEMENT LASER VISIBLE OU INVISIBLE SI LE COUVERCLE EST OUVERT. ÉVITEZ UNE EXPOSITION DIRECTE AUX RAYONS. (FDA 21 CFR)

ATTENTION :

- PEUT ÉMETTRE UN RAYONNEMENT LASER VISIBLE OU INVISIBLE DE CLASSE B SI LE COUVERCLE EST OUVERT. ÉVITEZ UNE EXPOSITION AUX RAYONS (IEC 60825-1)
- CET APPAREIL UTILISE UN LASER. EFFECTUER DES CONTROLES OU DES REGLAGES OU BIEN EXECUTER DES PROCEDURES AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES DANS CE MANUEL PEUT PROVOQUER UNE EXPOSITION A UN RAYONNEMENT DANGEREUX. N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE. NE RÉPAREZ PAS LE PRODUIT PAR VOUS-MÊME. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Suivez toutes les consignes de sécurité ci-dessous. Conservez ces instructions d'utilisation à portée de la main pour consultation future.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez jamais cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un linge sec.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'appareil en respectant les consignes du fabricant.
8. Ne l'installez jamais à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou autres appareils (y compris les récepteurs A/V) qui dégagent de la chaleur.
9. Ne démontez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Les fiches polarisées sont pourvues de deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Les fiches de mise à la terre sont pourvues de deux lames et d'une broche de mise à la terre. La broche large ou la troisième broche garantissent votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut pas rentrer dans votre prise, demandez à un électricien de remplacer cette prise, car elle est obsolète.
10. Protégez le cordon contre le piétinement ou les pincements, en particulier près des fiches, des prises murales et à son point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

12. Utilisez uniquement le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'équipement est placé sur un meuble à roulettes, déplacez ce meuble avec précaution, afin d'éviter les blessures que pourrait entraîner le basculement de l'appareil.

13. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre : cordon d'alimentation ou fiche endommagée, projection de liquide ou chute d'objets sur l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal, chute de l'appareil.

Utilisation de la fonction 3D

INFORMATION IMPORTANTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ CONCERNANT LES FILMS EN 3D.
Vous devez lire et comprendre les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser la fonction 3D.

- Lorsqu'ils regardent la télévision 3D, certains spectateurs pourraient ressentir certains troubles, tels que des vertiges, des nausées ou des maux de tête. Si vous manifestez certains de ces symptômes, arrêtez de regarder la télévision 3D, retirez les lunettes 3D actives et reposez-vous.
- Le fait de regarder des images 3D pendant une période prolongée peut fatiguer les yeux. Si vos yeux se fatiguent, arrêtez de regarder la télévision 3D, retirez les lunettes 3D actives et reposez-vous.
- Un adulte responsable devrait surveiller régulièrement les enfants qui utilisent la fonction 3D. En cas de fatigue des yeux, de maux de tête, de vertiges ou de nausées, l'enfant doit arrêter de regarder la télévision en 3D et se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes 3D actives à d'autres fins (p. ex., comme lunettes de vue, de soleil, de protection, etc.).
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D actives lorsque vous marchez ou lorsque vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou des lunettes 3D actives tout en marchant ou en vous déplaçant, vous pourriez vous heurter à des objets, trébucher et/ou tomber et vous blesser gravement.
- Si vous souhaitez visionner du contenu 3D, connectez un appareil 3D (récepteur A/V ou téléviseur compatible 3D) au port de sortie HDMI OUT du produit à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse. Mettez les lunettes 3D avant de visionner le contenu 3D.
- Le produit émet les signaux 3D uniquement par le câble HDMI connecté au port de sortie HDMI OUT.
- La résolution de la vidéo en mode de lecture 3D est définie en fonction de la résolution de la vidéo 3D originale. Vous ne pouvez pas la modifier.
- Certaines fonctions comme BD Wise ou les réglages de la taille de l'écran et de la résolution pourraient ne pas fonctionner correctement en mode de lecture 3D.
- Vous devez utiliser un câble HDMI haute vitesse pour obtenir une sortie correcte du signal 3D.
- Tenez-vous à une distance du téléviseur équivalente à trois fois au moins la largeur de l'écran du téléviseur lorsque vous visionnez des images 3D. Par exemple, si votre écran est de 46 po, tenez-vous à 138 po (11,5 pi/3,50 m) de l'écran.
- Placez l'écran vidéo 3D à la hauteur de vos yeux pour obtenir la meilleure image 3D.
- Quand le produit est connecté à certains appareils 3D, l'effet 3D pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Ce produit ne convertit pas le contenu 2D en 3D.
- Les logos « Blu-ray 3D » et « Blu-ray 3D » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Table des matières

POUR DÉMARRER

6 Accessoires
6 Composants des enceintes
7 Face avant
7 Face arrière
8 Télécommande

CONNEXIONS

9 Connexion des enceintes
11 Fixation du noyau torique en ferrite au cordon électrique du module récepteur sans fil (SWA-6000)
12 Branchement à un téléviseur et à des périphériques externes
13 Connexion à un routeur réseau

DÉFINITION DES PARAMÈTRES

14 Procédure relative aux paramètres
14 Aperçu de l'écran d'accueil
15 Accès à l'écran Paramètres
15 Fonctions du menu Paramètres
20 Configuration du réseau
23 Wi-Fi Direct
24 Mise à niveau logicielle

LECTURE DE CONTENU

26 Lecture de disques commerciaux
26 Lecture de fichiers multimédias
28 Commande de la lecture des vidéos
31 Commande de la lecture de la musique
36 Utilisation du Bluetooth
38 Visionnement de photos
39 Écoute de la radio
40 Utilisation des touches d'effets spéciaux de la télécommande

SERVICES RÉSEAU

41 Connexion à votre compte Samsung
41 Ajout d'une carte de crédit
41 Avant l'utilisation des options FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION ou SAMSUNG APPS
42 Utilisation de FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION
43 Utilisation de SAMSUNG APPS
45 Screen Mirroring
45 Utilisation du navigateur Web
48 Appariement des comptes de services Internet au produit
48 BD-LIVE™

ANNEXE

49 Information complémentaire
50 Compatibilité du disque et du format
57 Dépannage
60 Caractéristiques techniques
62 Licence

- Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.
- Des frais d'administration pourraient être facturés si :
  a. un technicien se rend à votre domicile à votre demande et détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation);
  b. vous apportez l'appareil à un centre de réparation qui détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation).
- Le montant de ces frais administration vous sera communiqué avant qu'un quelconque travail ne soit entrepris ou avant toute visite à domicile.

Vérification du contenu de la boîte pour vous assurer de la présence des accessoires et des composants d'enceinte énumérés ou illustrés ci-dessous.

Accessoires

- Télécommande
- Pile au lithium
- Guide d'utilisation

		(Pour le cordon d'alimentation)	
Câble D'alimentation	Antenne FM	Noyau torique en ferrite	Chiffon doux

AVERTISSEMENT, NE PAS INGÉRER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE
[La télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile bouton.
Si la pile bouton est avalée, elle risque de causer, en quelques heures seulement, des brûlures internes graves pouvant entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants. Si vous pensez que des piles ont été ingérées ou insérées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Composants des enceintes

HT-H6500WM

		Centrale		
Avant x 2	Ambiophoniques x 2	Câble D'enceinte x 6	Caisson des basses	Module récepteur sans fil (SWA-6000)

HT-H6530WM

Câble D'enceinte x 4	Vis (5x20) x 8	Base du Pied x 2	Centrale	
				
Avant x 2	Pied x 2	Ambiophoniques x 2	Caisson des basses	Module récepteur sans fil (SWA-6000)

Face avant

ICÔNES D'AFFICHAGE

	FONCTION		ARRÊT		LECTURE/ PAUSE
	OUVRIR/ FERMER		COMMANDES DU VOLUME		MARCHE/ ARRÊT

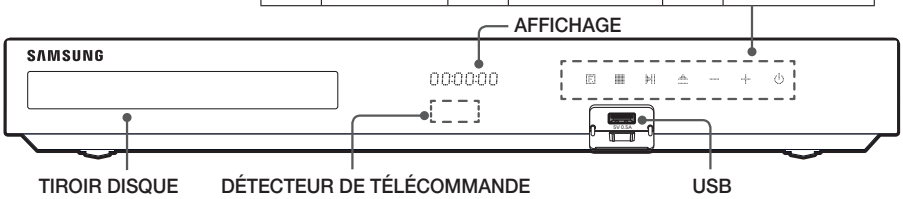

- Veillez à ce que les enfants ne touchent pas à la surface du produit lorsque le téléviseur est allumé. Il sera chaud.
- Pour mettre à jour le logiciel du produit par la prise USB, vous devez utiliser une clé USB.
- Lorsque le produit affiche le menu du disque Blu-ray, vous ne pouvez pas commencer à visionner le film en appuyant sur la touche ⏯/▶II du produit ou sur la touche de la télécommande. Pour lancer la lecture du film, vous devez sélectionner Lire le film ou Commencer dans le menu du disque, puis appuyer sur la touche OK.
- Si vous utilisez l'Internet ou lisez le contenu d'un périphérique USB sur votre téléviseur à l'aide du cinéma maison, vous ne pouvez pas sélectionner le mode **BD/DVD** au moyen de la touche SOURCE. Pour sélectionner le mode **BD/DVD**, quittez l'Internet ou interrompez la lecture du contenu sur le téléviseur, puis sélectionnez le mode **BD/DVD**.

Face arrière

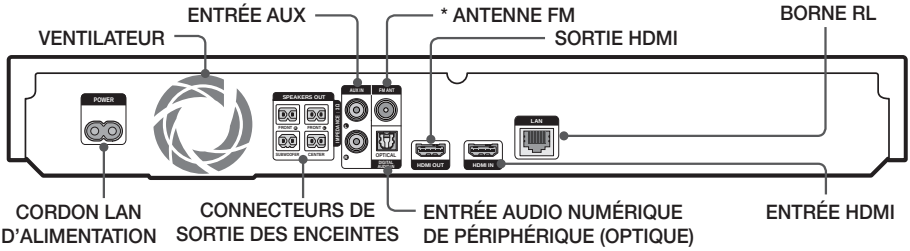

* **Connexion de l'antenne FM**

1. Branchez l'antenne FM fournie à la prise FM ANT.
2. Déplacez lentement le fil d'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un endroit où la réception est bonne, puis fixez-le au mur ou à une autre surface rigide.

- Veillez à laisser un espace minimum de 10 cm (4 po) de chaque côté du cinéma maison pour assurer une ventilation adéquate.
  N'obstruez pas le ventilateur ou les orifices de ventilation.
- Ce produit ne reçoit pas la fréquence de diffusion AM.

Télécommande

Aperçu de la télécommande

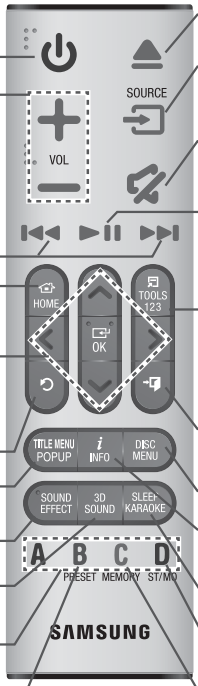

Pour allumer et éteindre le produit.

Pour régler le volume.

Pour effectuer un saut vers l'avant (⏭) ou vers l'arrière (⏮).
ou
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour effectuer une recherche vers l'arrière (◀◀) ou vers l'avant (▶▶).

Pour accéder au menu Accueil.

Pour sélectionner les éléments du menu à l'écran et en changer les valeurs.

∧∨ : Pour rechercher les stations FM actives et changer les chaînes.

Pour revenir au menu précédent.

Pour accéder au menu contextuel/ menu des titres.

Pour appliquer les effets sonores. Appuyez sur cette touche pour appliquer l'effet sonore DTS Neo:Fusion III ou 3D.

Ces touches sont utilisées pour les menus du produit ainsi que pour plusieurs fonctions de disque Blu-ray.

Appuyez pour sélectionner MANUAL/ PRESET dans la fonction de syntonisation.

Pour ouvrir et fermer le tiroir disque.

Appuyez pour afficher le format plein écran sur un téléviseur (HDMI, AUX, BD/ DVD, etc.).

Pour couper le son provisoirement.
Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture de disque ou de fichier.
ou
Appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause.

Pour utiliser le menu Outils.
ou
Pour afficher à l'écran le pavé numérique (pouvant inclure des touches de fonction, selon le cas), appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée.

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture du disque ou quitter le menu.

Pour accéder au menu disque.

Utilisez cette option pour afficher les données de lecture durant la lecture d'un disque Blu-ray/DVD.

Pour régler l'heure de l'extinction du produit.

Sélectionnez la fréquence de diffusion radio STÉRÉO ou MONO.

Pour régler une fréquence radio préréglée.

✎ Lors de la lecture de contenu multimédia dans **SAMSUNG APPS**, appuyez sur la touche ▶II de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour mettre en pause la lecture. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche →▯ (**QUITTER**) de la télécommande et maintenez-la enfoncée.

Installation des piles dans la télécommande

1

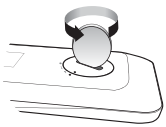

Utilisez une pièce de monnaie pour tourner le cache de la télécommande dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de le retirer, comme indiqué sur la figure ci-dessus.

2



Insérez une pile au lithium 3 V. Maintenez le pôle positif (+) de la pile orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile. Remettez le couvercle de la pile en place et alignez les marques '•' côte à côte, comme indiqué sur la figure ci-dessus.

3

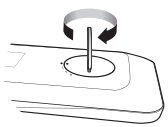

Utilisez une pièce de monnaie pour tourner le cache dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée afin de le fixer en place.

Cette section couvre différentes méthodes pour connecter le produit à d'autres périphériques.
Avant de déplacer ou d'installer le produit, assurez-vous de couper l'alimentation et de débrancher le cordon d'alimentation.

Connexion des enceintes

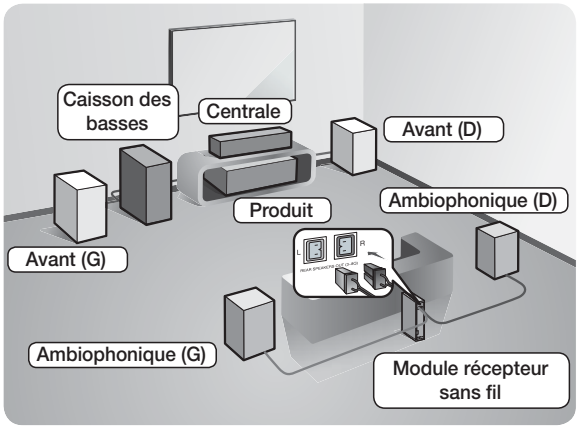

Mise en place du produit

Placez le produit sur un socle, sur une étagère du meuble ou sous le pied du téléviseur.

Sélection de la position d'écoute

La position d'écoute devrait se situer à une distance du téléviseur équivalente à 2,5 ou 3 fois la taille de l'écran du téléviseur. Par exemple, si vous avez un écran de 46 po, placez la position d'écoute à une distance de 115 à 138 po (9,6 à11,5 pi) de l'écran.

Enceintes avant	Placez les enceintes face à votre position d'écoute, dirigées vers l'intérieur (selon un angle de 45 ° environ), vers vous. Placez les enceintes avant de façon à ce que leurs haut-parleurs d'aigus se trouvent à la hauteur de votre oreille. Alignez la face avant de vos enceintes avant avec la face avant de votre enceinte centrale ou placez-les légèrement devant l'enceinte centrale.
Enceinte centrale	Il est préférable d'installer l'enceinte centrale à la même hauteur que les enceintes avant. Vous pouvez aussi l'installer directement sur ou sous le téléviseur.
Enceintes ambiophoniques	Placez ces enceintes de chaque côté de votre position d'écoute. S'il n'y a pas assez d'espace, placez-les de sorte qu'elles soient face à face. Placez-les à environ 60 à 90 cm (2 à 3 pi) au-dessus de votre oreille, légèrement dirigées vers le bas. * Contrairement aux enceintes avant et centrale, les enceintes ambiophoniques sont essentiellement utilisées pour les effets sonores. Elles ne produisent pas de son en permanence.
Caisson des basses	La mise en place du caisson des basses n'est pas aussi importante. Placez-le à l'endroit qui vous convient.

*** Les enceintes ambiophoniques doivent être connectées au module récepteur sans fil.**

*** L'apparence de vos enceintes peut différer légèrement des illustrations de ce manuel.**

*** Chaque enceinte possède une étiquette de couleur spécifique apposée sur ses faces arrière ou inférieure. Chaque câble est marqué d'une seule bande de couleur à son extrémité. Faites correspondre la bande de câble à l'étiquette de l'enceinte de même couleur, puis connectez le câble à l'enceinte correspondante. Consultez la page 10 pour obtenir des directives précises.**

Installation des enceintes sur le socle Tallboy

*** HT-H6530WM seulement – Enceintes avant**

1. Repérez le câble de l'enceinte qui est fixé au support. Retournez le support et son socle à l'envers, démêlez le câble d'enceinte et étirez-le en le faisant passer à travers le trou situé à la base du socle.

✎ Manipulez le support avec soin car il est relativement lourd.

2. Connectez le socle à la partie inférieure du support.
3. Insérez trois vis 5x20 dans les trous marqués sur le socle, puis resserrez-les à l'aide d'un tournevis, comme indiqué dans l'illustration.
4. Insérez le câble de l'enceinte dans la fente située dans la partie inférieure du socle.
5. Connectez le support ainsi assemblé à une enceinte en faisant correspondre les étiquettes du support et de l'enceinte, comme indiqué dans l'illustration.
6. Insérez une vis (5x20) dans le trou à l'arrière de l'enceinte, puis resserrez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis.
7. Répétez les étapes 1 à 6 avec l'autre enceinte et le support.

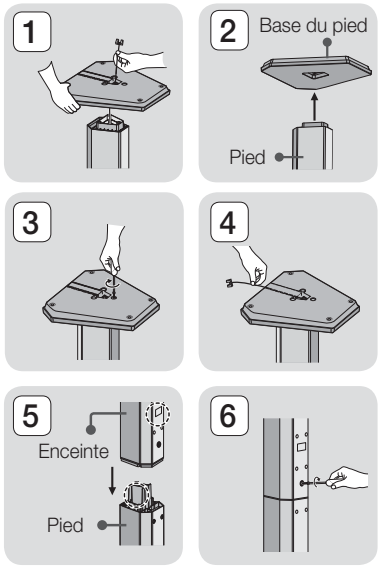

Connexions du câble de l'enceinte

1. Associez le faisceau de câbles à l'enceinte appropriée en faisant correspondre la fiche codée par couleur de chaque faisceau avec l'autocollant de couleur apposé en bas ou à l'arrière de chacune des enceintes.
2. Branchez les fiches de contact situées à l'arrière du produit en faisant concorder les couleurs des fiches et des prises d'enceinte.

Dans le cas du modèle HT-H6500WM

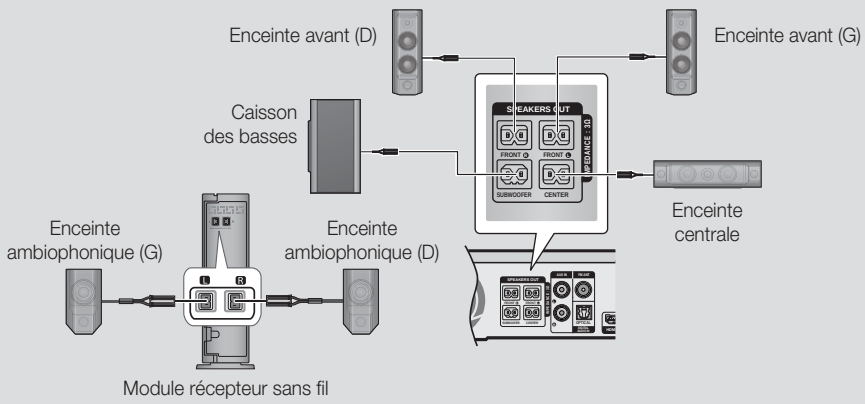

* Reportez-vous à la page 6 pour les haut-parleurs du modèle HT-H6530WM.

* Ce produit devrait être uniquement connecté au SWA-6000.

- ✎ Une enceinte placée près de votre téléviseur pourrait altérer la couleur de l'écran en raison du champ magnétique.
- ✎ Placez le module récepteur sans fil à l'arrière de la position d'écoute. Si le module récepteur sans fil est trop proche du produit, le son produit par les enceintes pourrait être perturbé par les interférences.
- ✎ Si vous utilisez un appareil tel qu'un four micro-ondes, une carte RL sans fil ou tout autre dispositif qui utilise des fréquences de 2,4/5,8 GHz à proximité du produit, le son produit par les enceintes pourrait être perturbé par les interférences.
- ✎ La portée des ondes radio est d'environ 10 m (33 pi) du produit au module récepteur sans fil; toutefois, elle varie en fonction de l'environnement d'installation. Un mur de béton armé ou métallique situé entre l'unité principale et le module récepteur sans fil peut provoquer un arrêt complet du système en raison des ondes radio qui ne peuvent pas pénétrer le métal.
- ✎ Si le produit n'établit pas la connexion sans fil, vous devrez exécuter une ID définie entre le produit et le module récepteur sans fil. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche (muet) de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Allumez le module du récepteur sans fil. Appuyez ensuite sur la touche « **ID SET** » située à l'arrière du module du récepteur sans fil pendant 5 secondes, puis allumez le produit.

| MISES EN GARDE |

- Si vous voulez installer les enceintes sur le mur, vissez les vis ou plantez les clous (non fournis) fermement dans le mur à l'endroit où vous souhaitez placer l'enceinte, puis en utilisant l'orifice à l'arrière de l'enceinte, suspendez précautionneusement l'enceinte sur la vis ou le clou.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les enceintes ou à proximité. Ils pourraient se blesser si une enceinte tombe.
- Lorsque vous connectez les fils des enceintes aux enceintes, assurez-vous que la position de la polarité (+/ –) est correcte.
- Maintenez le caisson des basses hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils insèrent leurs mains ou des matières étrangères dans le conduit (orifice) du caisson.
- Ne suspendez pas le caisson des basses au mur par le conduit (orifice).
- L'antenne de réception sans fil est intégrée au module récepteur sans fil. N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- Pour une performance d'écoute optimale, assurez-vous que la zone autour du module récepteur sans fil n'est pas obstruée.
- En mode 2-CH, les enceintes ambiophoniques sans fil ne produisent pas de son.

Fixation du noyau torique en ferrite au cordon électrique du module récepteur sans fil (SWA-6000)

Si vous fixez le noyau torique en ferrite au cordon électrique du module récepteur sans fil, cela empêchera les interférences RF des signaux radioélectriques.

1. Tirez la languette de fixation du noyau torique en ferrite pour ouvrir celui-ci.
2. Faites deux boucles dans le cordon d'alimentation du module récepteur sans fil.
3. Fixez le noyau torique en ferrite au cordon électrique du module récepteur sans fil tel qu'illustré sur la figure de droite, puis fermez-le en exerçant une pression jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
   - Fixez le noyau ferrite aussi près que possible du module du récepteur sans fil.

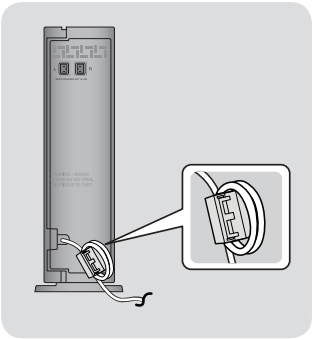

Branchement à un téléviseur et à des périphériques externes

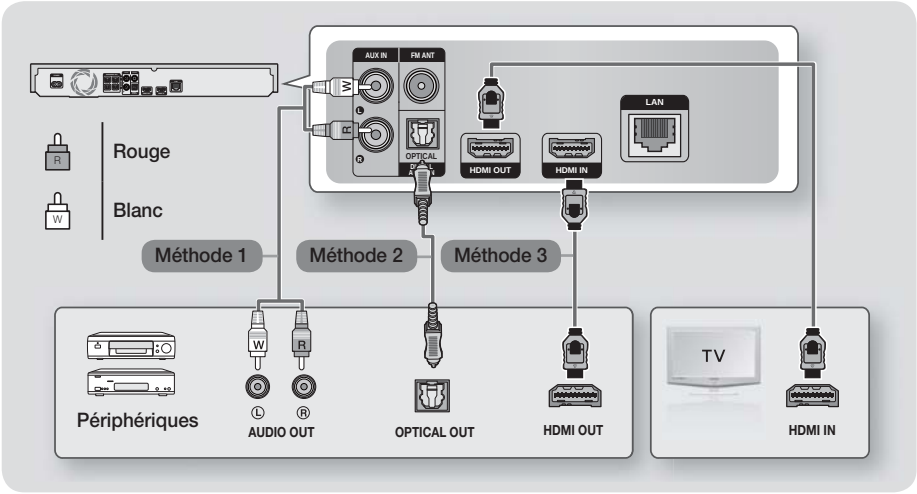

Connexion à un téléviseur

Branchez un câble HDMI (non fourni) de la prise HDMI OUT située à l'arrière du produit à la prise HDMI IN de votre téléviseur. Si le téléviseur prend en charge la fonction ARC, le raccordement de ce câble permet la restitution des signaux audio du téléviseur par les enceintes du cinéma. Consultez la page 17 de ce manuel et la section sur la fonction ARC dans le guide d'utilisation du téléviseur pour plus de détails.

Connexion aux périphériques

Méthode 1 **ENTRÉE AUX : Connexion d'un composant périphérique analogique**

À l'aide d'un câble audio RCA (non fourni), connectez la prise d'entrée AUDIO In du produit à la prise de sortie AUDIO Out du périphérique analogique. ⇨ Sélectionnez le mode **AUX**.

- Assurez-vous d'apparier les couleurs des fiches du câble avec les couleurs des prises d'entrée et de sortie.

Méthode 2 **OPTIQUE : Connexion à un composant audio de périphérique**

Cette méthode permet de connecter la sortie audio numérique des composants de signaux numériques tels que les boîtes de jonction de câbles et les récepteurs satellite (décodeurs) au cinéma maison. À l'aide d'un câble optique (non fourni), connectez la prise Optical Digital Audio In (Entrée audio optique numérique) du produit à la prise Digital Optical Out (Sortie optique numérique) du périphérique. ⇨ Sélectionnez le mode **D. IN**.

Méthode 3 **ENTRÉE HDMI : Connexion à un périphérique au moyen d'un câble HDMI**

Connectez un câble HDMI (non fourni) de la prise d'entrée HDMI IN située à l'arrière du produit à la prise de sortie HDMI OUT de votre appareil numérique. ⇨ Sélectionnez le mode **HDMI**.

✎ Pour regarder la vidéo depuis votre récepteur à boîte de jonction/satellite, vous devez connecter sa sortie vidéo directement à votre téléviseur.

✎ Ce système prend en charge les fréquences d'échantillonnage numériques de 32 kHz et plus des composants de périphériques numériques.

✎ Ce système prend uniquement en charge l'audio DTS et Dolby Digital. L'audio MPEG, qui a un format de train de bits, n'est pas prise en charge.

Sélection d'un périphérique externe à utiliser

Pour sélectionner un périphérique externe après l'avoir connecté, appuyez sur la touche **SOURCE**. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode change dans cet ordre : **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI ➞ FM ➞ BT**

Connexion à un routeur réseau

Vous pouvez connecter votre produit à votre réseau selon l'une des méthodes illustrées ci-après.

Réseau câblé

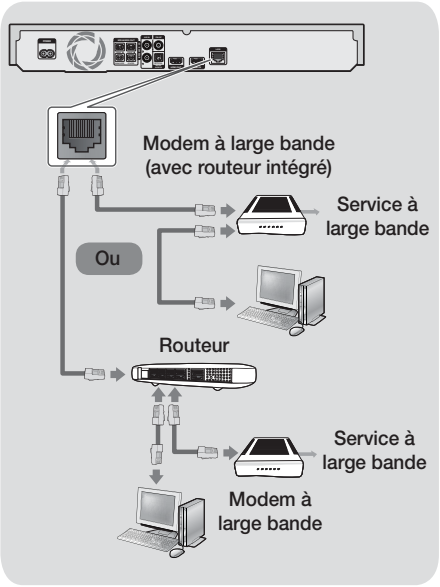

- Votre routeur ou les politiques du fournisseur de service Internet peuvent empêcher le produit d'accéder au serveur de mise à jour du logiciel Samsung. Si cela se produit, communiquez avec votre fournisseur de service Internet (ISP) pour des plus amples renseignements.
- Les utilisateurs de connexion DSL doivent utiliser un routeur pour établir la connexion à un réseau.
- Pour utiliser la fonction DLNA, vous devez connecter votre PC à votre réseau, tel que montré dans les illustrations ci-dessus.
  La connexion peut être câblée ou sans fil.

Réseau sans fil

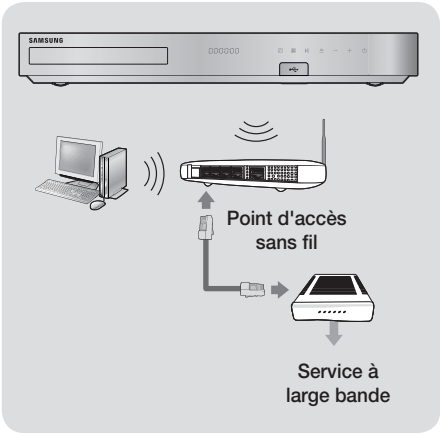

- Si votre routeur IP sans fil prend en charge le protocole DHCP, ce produit peut utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour se connecter au réseau sans fil.
- Réglez votre routeur IP sans fil au mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- Le produit ne prend en charge que les principaux protocoles de sécurité sans fil suivants :
  - WEP(OUVERT/PARTAGÉ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
- Sélectionnez un canal qui n'est pas actuellement utilisé sur votre routeur IP sans fil. Si le canal réglé pour le routeur IP sans fil est actuellement utilisé par un autre appareil qui se trouve à proximité, des interférences et une coupure de la communication vont se produire.
- Conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi, les cinémas maison Samsung ne prennent pas en charge le cryptage de sécurité WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2 mixte) dans des réseaux utilisant le mode 802.11n.
- De par sa nature, un réseau sans fil local peut provoquer des interférences, selon les conditions d'utilisation (performance des points d'accès, distance, obstacles, interférences générées par d'autres périphériques, etc.).

Procédure relative aux paramètres

- Le menu Accueil ne s'affiche pas si vous ne définissez pas les paramètres initiaux.
- L'OSD (affichage à l'écran) de ce produit peut changer après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes de l'accès peuvent différer selon le menu que vous sélectionnez.

Une fois que vous avez raccordé le cinéma maison à votre téléviseur, allumez d'abord le téléviseur puis le cinéma maison. Le premier écran de configuration initiale s'affiche. Les écrans de configuration apparaissent dans l'ordre suivant : Langue, Configuration réseau, Termes et conditions, Résolution de l'écran (format de l'image) et Disposition des enceintes. Selon la version du logiciel installé sur votre cinéma maison, vous pouvez également afficher l'écran Mise à jour du logiciel. Suivez les instructions affichées sur chacun de ces écrans, qui vous guideront à travers la procédure d'installation simplifiée.

Si vous n'êtes pas prêt à installer la configuration réseau ou si celle-ci s'avère être problématique, vous pourrez sélectionner **Passer** et procéder à l'installation ultérieurement. (Voir page 20.)

✎ Pour modifier vos réglages après avoir effectué la configuration initiale, sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Configuration** dans l'écran d'accueil ou sélectionnez l'option **Réinit.**. (Voir page 20.)

Aperçu de l'écran d'accueil

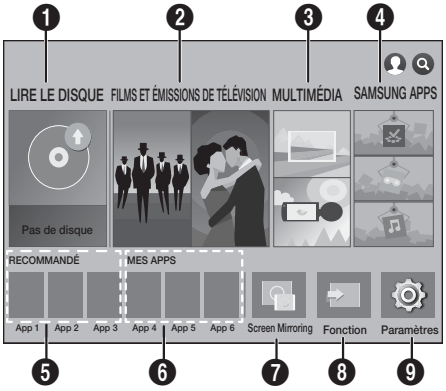

❶ LIRE LE DISQUE

Affiche les informations relatives au disque actuellement inséré dans le tiroir disque. Appuyez sur **OK** pour lancer la lecture du disque.

❷ FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION

Téléchargez des films et des programmes télévisés de l'Internet.

✎ Selon votre pays, cette fonction de menu pourrait ne pas être prise en charge.

❸ MULTIMÉDIA

Permet d'afficher des photos et de lire des vidéos ou des contenus musicaux à partir de disques, de périphériques USB, d'ordinateurs personnels, d'appareils mobiles ou de services en nuage.

❹ SAMSUNG APPS

Permet d'accéder à des applications facturables ou gratuites et de les télécharger.

❺ RECOMMANDÉ

Une liste d'applications utiles et prisées que nous vous conseillons de télécharger.

❻ MES APPS

Affiche les applications téléchargées et installées. Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage.
(Voir page 42.)

❼ Screen Mirroring

Permet de configurer la fonction de mise en miroir sans fil entre le cinéma maison et un téléphone intelligent ou une tablette.

✎ Selon votre pays, cette fonction de menu pourrait ne pas être prise en charge.

❽ Fonction

Permet de basculer entre les périphériques externes connectés à l'entrée numérique Digital In, à l'entrée auxiliaire AUX ou à l'entrée HDMI IN vers le syntoniseur ou un périphérique Bluetooth connecté. Vous pouvez également utiliser la touche **SOURCE** de la télécommande ou la touche ⎆ de l'unité principale.

❾ Paramètres

Définissez toute une variété de fonctions adaptées à vos préférences personnelles.

▪ Sélection d'une option sur l'écran Accueil

1. Pour sélectionner une option de l'écran Accueil, déplacer le curseur à l'aide des touches ∧∨<> jusqu'à ce que l'option de votre choix soit en surbrillance, puis appuyez sur la touche **OK**.

✎ Si le produit demeure inutilisé en mode d'arrêt pendant plus de 5 minutes, un économiseur d'écran s'affiche sur le téléviseur. Si le produit demeure en mode d'économiseur d'écran pendant plus de 20 minutes, il s'éteint automatiquement.

Accès à l'écran Paramètres

1. Sur l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres** puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Paramètres** apparaît.

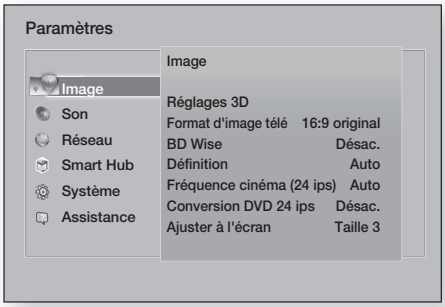

2. Pour accéder aux menus, sous-menus et options de l'écran Paramètres, reportez-vous à l'illustration de la télécommande ci-dessous.

Touches de la commande utilisées pour le menu Paramètres

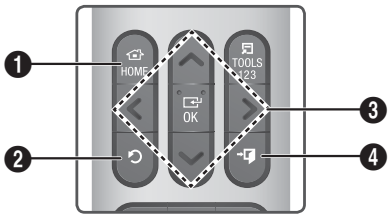

❶	Touche **HOME** : Pour accéder au menu Accueil.
❷	Touche ↩ (**RETOUR**) : Pour revenir au menu précédent.
❸	Touches **OK** / **DIRECTION** : • Appuyez sur les touches ∧∨<> pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément du menu. • Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'élément actuellement sélectionné ou confirmer un paramètre.
❹	Touche →▯ (**QUITTER**) : Appuyez sur cette touche pour quitter le menu.

Information détaillée sur les fonctions

Toutes les fonctions, les éléments de menu et les options individuelles de l'écran **Paramètres** sont expliqués en détail à l'écran. Pour afficher une explication, utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner la fonction, l'élément du menu ou l'option. L'explication s'affiche habituellement à la droite de l'écran.

Une brève description des différentes fonctions de l'écran **Paramètres** est fournie ci-dessous. L'annexe de ce guide contient des renseignements supplémentaires sur certaines fonctions.

Fonctions du menu Paramètres

Image

Réglages 3D

Pour configurer les fonctions liées à l'option 3D.

✓ **Mode lecture Blu-ray 3D**: Sélectionnez ce mode si vous souhaitez la lecture en 3D du disque Blu-ray avec un contenu 3D. Si vous passez au menu Accueil ou Smart Hub en mode 3D, le produit passera automatiquement au mode 2D.

✓ **Taille écran**: Entrez la taille du téléviseur connecté au produit. Le produit adaptera automatiquement la sortie 3D à la taille de l'écran du téléviseur.

✎ Lisez attentivement l'information sur la santé et la sécurité avant d'afficher le contenu 3D. (Voir la page 4)

Format d'image télé

Vous permet de régler la sortie du produit en fonction de la taille de l'écran de votre téléviseur. (Voir la page 49)

BD Wise

BD Wise est la fonctionnalité d'interconnectivité la plus récente de Samsung. Lorsque vous interconnectez un produit Samsung et un téléviseur Samsung avec **BD Wise** au moyen d'un câble HDMI, si la fonction **BD Wise** est activée sur le produit et sur le téléviseur, le produit diffuse la vidéo à la résolution et à la fréquence d'images vidéo du disque BD/DVD.

Définition

Vous permet de définir la résolution de sortie du signal vidéo HDMI à **BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 480p**. Ce nombre indique le nombre de lignes vidéo par image. Les lettres i et p désignent respectivement le balayage entrelacé et progressif. Plus le nombre de lignes est important, plus la qualité est élevée.

Fréquence cinéma (24 ips)

Le réglage de la fonction **Fréquence cinéma (24 ips)** à **Auto** autorise le produit à régler automatiquement sa sortie HDMI à 24 images par seconde pour améliorer la qualité de l'image si le produit est connecté à un téléviseur compatible avec la fréquence 24 ips.

- Vous pouvez utiliser la fonction **Fréquence cinéma (24 ips)** uniquement avec un téléviseur qui prend en charge cette fréquence d'image.
- La fonction Fréquence cinéma est seulement disponible lorsque le produit est en mode résolution HDMI 1080p.

Conversion DVD 24 ips

Convertit le contenu d'un DVD en 24 images par seconde et le restitue au moyen de l'interface HDMI. Cette option est uniquement offerte si la fonction **Fréquence cinéma (24 ips)** est activée.

Ajuster à l'écran

Permet de sélectionner la taille optimale de l'écran Smart Hub ou **Screen Mirroring**.

Format couleurs HDMI

Vous permet de régler le format de l'espace couleur pour la sortie HDMI selon les fonctionnalités de l'appareil connecté (téléviseur, moniteur, etc.).

Couleurs profondes HDMI

Vous permet de définir le produit de façon à diffuser la vidéo avec des couleurs profondes depuis la prise de sortie HDMI OUT. Le mode Couleurs profondes reproduit les couleurs plus précisément et selon une plus grande intensité.

Mode progressif

Vous permet d'améliorer la qualité de l'image lors du visionnement de disques DVD.

Son

Config. simple du haut-parleur

Vous permet de configurer les paramètres des enceintes que vous avez branchées pour obtenir le meilleur son ambiophonique possible.

✓ **Mode normal**: Sélectionnez cette option si vous avez configuré vos enceintes selon la disposition recommandée pour les enceintes ambiophoniques, soit près ou à l'arrière de la position d'écoute.

✓ **Mode simple**: Sélectionnez cette option si vous avez placé les enceintes à l'avant de la position d'écoute. Convertit le son avant restitué par les enceintes ambiophoniques.

✎ SFE, Virtual 7.1 ne fonctionnent pas si le mode simple est actif.

Réglage haut-parleurs

✓ **Sortie audio** : Permet de sélectionner les enceintes actives, qu'il s'agisse des enceintes du téléviseur ou du cinéma maison.

✓ **Paramètres (Haut-parl. cinéma maison)** : Vous permet de configurer les paramètres de l'enceinte suivants et d'activer et de désactiver les tonalités de test pour que vous puissiez vérifier les enceintes.

- **Niveau du volume** : Vous permet de régler le niveau sonore de chaque haut-parleur de 6 dB à -6 dB. Par exemple, si vous aimez les basses profondes, vous pouvez augmenter le niveau sonore du caisson des basses de 6 dB.
- **Distance** : Vous permet de régler la distance relative de chaque enceinte de la position d'écoute jusqu'à 9 mètres. Plus la distance est grande, plus le son restitué par les enceintes sera fort.
- **Test des haut-parleurs** : lance un test pour définir la meilleure configuration possible pour le son surround. Appuyez sur **Arrêter le test** pour interrompre le test en cours d'exécution.

✓ **Paramètres (Multiroom Link)** : vous pouvez faire diffuser le son à travers une enceinte distante connectée au cinéma maison via votre réseau domestique. Pour utiliser l'enceinte réseau, sélectionnez **Multiroom**. Si une enceinte de réseau est disponible, elle s'affichera à l'écran. Accédez à l'enceinte de réseau désirée et sélectionnez-la. Lorsqu'une boîte de dialogue contextuelle s'affiche, vous pouvez modifier le nom de l'enceinte réseau ou spécifier de d'utiliser ou non.

- **Ne pas utiliser** : l'enceinte réseau n'est pas utilisée.
- **Multiroom** : La sortie audio est émise via l'enceinte réseau. Toutes les enceintes réseau émettent le même son audio, quel que soit le canal, au format PCM uniquement.

✎ Les réglages **SOUND EFFECT** et **3D SOUND** ne s'appliqueront pas si l'option **Multiroom** est activée.

✎ L'enceinte réseau est indisponible lorsque l'option **Screen Mirroring** est activée.

Personnalisation son

La fonction Personnalisateur de son vous permet de calibrer le cinéma maison pour obtenir une qualité sonore optimale en fonction de votre niveau d'audition et des conditions ambiantes.

Pour créer un élément Profil sonore personnalisé, exécutez les étapes suivantes :

1. Dans le menu **Personnalisation son**, sélectionnez **Ajouter son perso**.
2. Sur l'écran suivant, sélectionnez **Démarrer**. L'écran **Aperçu** apparaît.
3. Sélectionnez **Aperçu** pour obtenir un aperçu du son d'essai. Sélectionnez **Suivant**, puis appuyez sur **OK** pour continuer.

4. Un test en 6 étapes est lancé. À chaque étape, le téléviseur émet un signal de test à une fréquence différente. Le son démarre en douceur puis monte en puissance. Sélectionnez **Oui** lorsque vous pouvez entendre le son d'essai. Si vous voulez réécouter, sélectionnez **Réess.**. Chaque fois que vous sélectionnez **Oui**, le téléviseur passe à la tonalité suivante. Une fois le test terminé, un écran s'affiche pour vous permettre de comparer le son original au son calibré.
5. Sélectionnez **Suivant**, puis appuyez sur **OK** pour continuer. Le clavier à l' écran apparaît avec un nom de profil par défaut.
6. Entrez un nom pour le profil sonore calibré ou acceptez le nom attribué par défaut, sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Sélectionnez **Fait** sur l'écran suivant, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Personnalisation son** réapparaît.

✓ **Profil de son perso** : sélectionnez un profil sonore que vous avez créé afin de l'activer. Vous pouvez également sélectionner **Malentendant**, un profil sonore personnalisé composé de sonorités au spectre large, spécialement adaptées pour les personnes souffrant d'incapacité auditive.

✎ S'il y a plus de 3 sons personnalisés enregistrés, le mode **Famille** composé de la valeur moyenne de tous les profils enregistrés sera activé.

✓ **Ajouter son perso** : créez et ajoutez un nouvel élément **Profil de son perso**. Reportez-vous aux instructions ci-dessus.

✓ **Modifier les sons** : choisissez un élément **Profil de son perso** à modifier. Suivez les mêmes étapes que vous avez exécutées lors de la création d'un profil sonore. Cette fonction ne sera disponible que si vous avez ajouté un élément **Profil de son perso** à l'aide de l'option **Ajouter son perso**. (Voir ci-dessus.)

✓ **Gérer le son perso** : renommez ou supprimez des éléments de type Profil de son perso. Cette fonction ne sera disponible que si vous avez ajouté un élément **Profil de son perso** à l'aide de l'option **Ajouter son perso**. Pour sélectionner un profil, mettez en surbrillance la case à cocher à droite du profil en question, puis sélectionnez **Renommer** ou **Supprimer**.

Égaliseur

Ceci vous permet de configurer manuellement les paramètres de l'**Égaliseur**.

Volume intelligent

Vous permet de configurer le produit de sorte que le volume demeure stable lorsqu'un changement de scène se produit ou lorsque vous changez de chaîne.

Canal retour audio (ARC)

Vous permet de diriger le son du téléviseur vers les enceintes du cinéma maison. Requiert une connexion HDMI et un **Canal retour audio** (ARC) compatible avec le téléviseur.

- Si la fonction **Canal retour audio** est réglée sur **Activ.** et que vous utilisez un câble HDMI pour relier le produit au téléviseur, l'entrée optique numérique sera désactivée.
- Si la fonction **Canal retour audio** est réglée sur **Auto** et que vous utilisez un câble HDMI pour relier le produit au téléviseur, la fonction ARC ou l'entrée optique numérique sera automatiquement sélectionnée.

Sortie numérique

Vous permet de définir la **Sortie numérique** selon les fonctionnalités du récepteur A/V que vous avez connecté au produit. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au tableau Sélection de la sortie numérique (Voir page 55)

Réglage de la plage dynamique

Règle la compression dynamique pour les formats audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD.

✓ **Auto**: Commande automatiquement la plage dynamique du son Dolby TrueHD en fonction de l'information reçue de la piste sonore Dolby TrueHD. Désactive également la plage dynamique pour les normes Dolby Digital et Dolby Digital Plus.

✓ **Désac.**: Aucune compression dynamique, vous laisse entendre le son original.

✓ **Activ.**: Active la compression dynamique pour les trois formats Dolby. Le volume des sons feutrés est augmenté et le volume des sons bruyants est diminué.

Mode de mixage réducteur

Vous permet de sélectionner l'option pour convertir de façon descendante le son multicanal qui est compatible avec votre chaîne stéréo. Vous pouvez opter pour une démultiplication des données. Celle-ci sera effectuée par le produit qui convertira les données en format **Stéréo normal** ou en un format **Son ambiophonique compatible**.

Sync. audio

Vous permet, lorsque le produit est connecté à un téléviseur numérique, de régler le décalage du son de façon à ce que l'audio soit synchronisée avec la vidéo. Vous pouvez régler le décalage entre 0 et 300 millisecondes.

✎ Le fonctionnement de l'option **Auto** dans **Sync. audio** est garanti uniquement sur un téléviseur Samsung prenant en charge la fonction ARC (fonction Anynet+).

Réseau

État du réseau

Vous permet de vérifier le réseau actuel et l'état Internet.

Paramètres réseau

Configure la connexion réseau pour que vous puissiez profiter des diverses fonctions comme des services Internet ou AllShare Wi-Fi et effectue des mises à niveau des logiciels.

Wi-Fi Direct

Vous permet de brancher un périphérique **Wi-Fi Direct** au produit au moyen du réseau peer-to-peer sans avoir recours à un routeur sans fil. Veuillez noter que si le produit est connecté à un réseau sans fil, il pourrait être déconnecté pendant que vous utilisez **Wi-Fi Direct**. (Voir la page 23)

✎ Des fichiers texte, comme des fichiers portant une extension .TXT ou .DOC pourraient ne pas s'afficher lors de l'utilisation de la fonction **Wi-Fi Direct**.

Paramètres de l'appareil multimédia

Permettent à d'autres périphériques de votre réseau, tels que les téléphones intelligents ou les tablettes, de partager leur contenu avec votre produit.

Nom de l'app.

Vous permet d'attribuer un nom d'identification au produit. Vous pouvez utiliser ce nom pour identifier le produit lorsque vous le connectez à des périphériques Wi-Fi (téléphones intelligents, tablettes, etc.).

Paramètres BD-Live

Pour configurer diverses fonctions BD-Live. BD-Live vous permet d'accéder à des fonctions supplémentaires offertes sur certains disques Blu-ray si vous êtes connecté à Internet.

✓ **Connexion Internet BD-Live** : Vous permet d'autoriser pleinement, d'autoriser partiellement ou de refuser l'accès à une connexion Internet BD-Live.

✓ **Gestion données Blu-ray** : Gère les données BD du service BD-Live ou du disque Blu-ray.

✎ Pour utiliser la fonction BD-Live, vous devez insérer un périphérique de stockage USB dans le port USB du cinéma maison.

Smart Hub

Réglage des app.

Vous pouvez modifier les réglages pour utiliser des applications.

✓ **Param. de notification forée** : Permet de recevoir des notifications des services sélectionnés.

Verrouillage de classement VOD

Vous pouvez bloquer l'accès au contenu de vidéo sur demande (VOD) en fonction de sa classification. Pour l'utiliser, vous devez saisir le NIP de sécurité. Appuyez sur la touche **123** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le pavé numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le pavé numérique s'affiche, sélectionnez un chiffre à l'aide de la touche ∧∨<>, puis appuyez sur la touche **OK**.

✎ Le NIP de sécurité par défaut est 0000.

✎ Selon votre pays, cette fonction de menu pourrait ne pas être prise en charge.

Sous-titres

Sert à modifier les sous-titres lors de la lecture de VOD prenant en charge le sous-titrage codé. Ceci permet de changer la couleur et la taille de la police des sous-titres affichés.

✎ La fonction **Sous-titres** est inopérante sur les services de VOD qui ne gèrent pas le sous-titrage codé. Pour certains services de VOD ne prenant pas en charge le sous-titrage codé, les paramètres liés aux fonctions peuvent ne pas s'appliquer.

✎ Selon votre pays, cette fonction de menu pourrait ne pas être prise en charge.

Conditions et politique

Conditions et politique de confidentialité du compte Samsung

Vous pouvez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité concernant Smart Hub et les comptes Samsung ainsi que divers autres services.

Réinitialiser Smart Hub

Réinitialise tous les paramètres Smart Hub à leurs paramètres par défaut. Pour l'utiliser, vous devez saisir le NIP de sécurité. Appuyez sur la touche **123** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le pavé numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le pavé numérique s'affiche, sélectionnez un chiffre à l'aide de la touche ∧∨<>, puis appuyez sur la touche **OK**.

✎ Le NIP de sécurité par défaut est 0000.

Système

Configuration

Vous permet d'exécuter de nouveau la procédure de paramétrage initiale.
Reportez-vous aux descriptions affichées à l'écran.

Démarr. rapide

Pour mettre le produit sous tension rapidement en abrégeant le temps d'amorçage.

✎ Si cette fonction est réglée à **Activ.**, la consommation électrique en mode de veille sera accrue. (Environ 12 W à 20 W)

Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le menu à l'écran, le menu du disque, les sous-titres, etc.

- La langue sélectionnée pour le menu du disque, l'audio du disque ou les sous-titres ne s'appliquera que si le disque la prend en charge.

Gest. périph.

Vous pouvez connecter un clavier ou une souris sans fil USB au port USB situé à l'avant du produit.

✓ **Réglages du clavier:** Vous permet de configurer un clavier sans fil USB connecté au produit.

✎ Vous pouvez uniquement utiliser le clavier sur un écran à clavier **QWERTY**.

✓ **Réglages du souris:** Vous permet de configurer une souris sans fil USB connectée au produit. Vous pouvez utiliser la souris dans le menu du produit, de la même façon que vous utilisez une souris avec votre PC.

▪ Pour utiliser une souris avec le menu du produit:

1. Connectez la souris USB au produit.
2. Cliquez sur la touche principale que vous avez sélectionnée dans **Réglages du souris**. Le menu Simple apparaît.
3. Cliquez sur les options de menu désirées.

✎ Certains claviers et souris USB HID pourraient ne pas être compatibles avec ce lecteur.

✎ Certaines touches de clavier HID peuvent ne pas fonctionner.

✎ Les claviers USB câblés ne sont pas pris en charge.

✎ Il se peut que certaines applications ne soient pas prises en charge.

✎ Si un clavier HID ne fonctionne pas en raison des interférences, rapprochez-le du produit.

Sécurité

Appuyez sur la touche **123** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le pavé numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le pavé numérique s'affiche, sélectionnez un chiffre à l'aide de la touche ∧∨<>, puis appuyez sur la touche **OK**. Le NIP de sécurité par défaut est 0000. Entrez le NIP par défaut pour accéder à la fonction de sécurité si vous n'avez pas créé votre propre mot de passe.

✓ **Classement BD**: Empêche la lecture de disques Blu-ray dont la notation est égale ou supérieure à la notation correspondant à l'âge spécifique que vous avez défini, à moins d'entrer le code NIP.

✓ **Classem. parental DVD**: Empêche la lecture de disques DVD dont la notation est supérieure à la notation numérique spécifique que vous avez définie, à moins d'entrer le code NIP.

✓ **Changer NIP**: Pour modifier le NIP à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité.

▪ Changer NIP

1. Retirez le disque ou le périphérique USB.
2. Appuyez sur le touche ■ situé sur la face avant et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ou plus.
   Tous les paramètres reviennent aux valeurs par défaut définies à l'usine.

✎ Si les paramètres par défaut sont rétablis, toutes les données utilisateur stockées dans les données BD sont supprimées.

Général

Vous pouvez spécifier le niveau de luminosité de l'affichage et le fuseau horaire.

✓ **Affichage avant**: Vous permet de modifier la luminosité du panneau avant.

✓ **Fuseau hor.**: Vous pouvez spécifier le fuseau horaire qui s'applique à votre région.

✓ **Transparence menu**: Modifiez la transparence du menu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction pratique qui autorise l'interfonctionnement avec d'autres produits Samsung dotés de la fonction Anynet+ et vous permet de commander ces produits avec une télécommande de téléviseur Samsung. Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter ce produit à un téléviseur Samsung Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI.

Si vous souhaitez utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**, veuillez suivre les directives ci-dessous.

1) Branchez le produit à un téléviseur conforme à la norme **Anynet+ (HDMI-CEC)** à l'aide d'un câble HDMI.
2) Réglez la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** à **Activ.** à la fois sur le téléviseur et le produit.
3) Recherchez le produit dans la liste **Anynet+ (HDMI-CEC)** du téléviseur et sélectionnez-le. Pour des directives plus précises, consultez la section Anynet+ du guide d'utilisation du téléviseur.

Assistance

Gestion à distance

Lorsqu'elle est activée, cette fonction permet aux agents du centre d'appels de diagnostiquer les problèmes et de les résoudre à distance. Requiert une connexion Internet active. Le service de **Gestion à distance** n'est pas nécessairement offert dans tous les pays.

Mise à jour du logiciel

Pour de plus amples renseignements sur la fonction **Mise à jour du logiciel**, voir la section « Mise à niveau logicielle » de la page 24.

Mode utilisation

Permet de définir le réglage **Mode utilisation**. Si vous utilisez le cinéma maison chez vous, assurez-vous toujours de sélectionner **Util. à domicile**. Le réglage **Démo magasin** est fourni pour les paramètres d'affichage de détail uniquement.

Communiquer avec Samsung

Fournit les coordonnées pour obtenir de l'aide concernant votre produit.

Réinit.

Rétablit tous les paramètres sur leur valeur par défaut, sauf en ce qui concerne les paramètres réseau et Smart Hub. Requiert la saisie de votre NIP de sécurité. Appuyez sur la touche **123** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le pavé numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le pavé numérique s'affiche, sélectionnez un chiffre à l'aide de la touche ∧∨<>, puis appuyez sur la touche **OK**. Le NIP de sécurité par défaut est 0000.

Configuration du réseau

Lorsque vous connectez ce produit à un réseau, vous pouvez utiliser les applications et les fonctions réseau telles que Smart Hub et BD-LIVE et mettre à niveau le logiciel du produit en utilisant la connexion Internet. Pour de plus amples renseignements sur les services Internet, consultez le chapitre Services réseau de ce manuel aux pages 41 à 48. Les directives pour configurer la connexion réseau débutent ci-dessous.

Configuration de votre connexion réseau

Si vous n'avez pas configuré votre connexion réseau durant la procédure de paramétrage initiale ou si vous devez réinitialiser la connexion réseau, suivez les directives ci-dessous. Avant de commencer, communiquez avec votre fournisseur de service pour savoir si votre adresse IP est statique ou dynamique.

Si elle est dynamique et utilisez un réseau câblé ou sans fil, nous vous recommandons de suivre les procédures Automatique décrites ci-dessous.

Si vous établissez la connexion à un réseau câblé, connectez le produit à votre routeur à l'aide d'un câble RL ou d'un adaptateur RL Samsung (vendu séparément) avant de commencer la procédure de configuration.

Pour configurer la connexion réseau, suivez ces étapes :

1. Dans le menu Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Consultez les instructions relatives aux réseaux câblés ci-dessous ou les instructions relatives au réseau sans fil qui commencent à la page 21.

Réseau câblé

❑ **Câblé – Automatique**

Suite aux étapes 1 à 3 ci-dessus:

1. Dans l'écran **Paramètres réseau**, spécifiez le réglage **Type de réseau** sur **Câble**. Sélectionnez ensuite **Connexion**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le produit détecte une connexion câblée, vérifie la connexion réseau, puis se branche au réseau.
2. Ensuite, surlignez **OK**, puis appuyez sur la touche **OK**.

❑ Câblé - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir manuellement les valeurs de **Paramètres réseau**. Suite aux étapes 1 à 3 ci-dessus:

1. Dans l'écran **Paramètres réseau**, spécifiez le réglage **Type de réseau** sur **Câble**. Sélectionnez ensuite **Connexion**, puis appuyez sur la touche **OK**.
   Le produit cherche un réseau, puis affiche le message indiquant que la connexion a échoué.

✎ S'il vous est possible de connecter le cinéma maison à votre réseau sans fil, sélectionnez **Changer réseau** à ce stade, spécifiez le réglage **Type de réseau** sur **Sans fil**, puis consultez les instructions concernant les réseaux sans fil sur cette page.

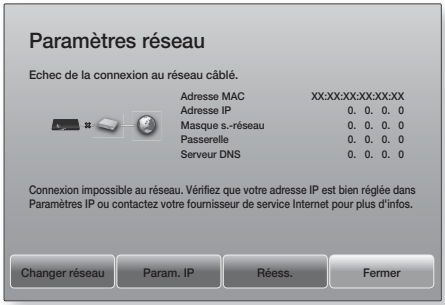
Paramètres réseau
Echec de la connexion au réseau câblé.
Adresse MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
Adresse IP 0. 0. 0. 0
Masque s.-réseau 0. 0. 0. 0
Passerelle 0. 0. 0. 0
Serveur DNS 0. 0. 0. 0
Connexion impossible au réseau. Vérifiez que votre adresse IP est bien réglée dans Paramètres IP ou contactez votre fournisseur de service Internet pour plus d'infos.
Changer réseau
Param. IP
Réess.
Fermer

2. Utilisez les touches ◁▷ pour sélectionner **Param. IP**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Param. IP** apparaît.
3. Sélectionnez le champ **Param. IP**, puis réglez-le à **Entrer manuellement**.
4. Sélectionnez un paramètre à saisir (par exemple **Adresse IP**), puis appuyez sur **OK**. Servez-vous des touches △▽ de la télécommande pour saisir la valeur du paramètre. Vous pouvez également utiliser le pavé numérique afin d'entrer le numéro du paramètre. Appuyez sur la touche **123** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le pavé numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le pavé numérique s'affiche, sélectionnez un chiffre à l'aide de la touche △▽◁▷, puis appuyez sur la touche **OK**. Utilisez les touches ◁▷ de la télécommande pour passer d'un champ de saisie à un autre pour un paramètre. Lorsque vous avez terminé de configurer un paramètre, appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur la touche △ ou ▽ pour passer à un autre paramètre, puis saisissez les chiffres associés à ce paramètre en suivant les directives de l'étape 4.
6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que tous les paramètres soient fournis.

✎ Vous pouvez obtenir les valeurs du paramètre du réseau de votre fournisseur de services Internet.

7. Une fois que vous avez terminé de saisir toutes les valeurs, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le cinéma maison vérifie la connexion réseau, puis se branche au réseau.

Réseau sans fil

Vous pouvez configurer un réseau sans fil de trois manières:

- Sans fil - Automatique
- Sans fil - Manuel
- WPS(PBC)

Avant de configurer la connexion réseau sans fil, débranchez tout périphérique réseau sans fil actuellement branché au produit ou, le cas échéant, la connexion câblée actuelle du produit.

❑ Sans fil - Automatique

Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section « Configuration de votre connexion réseau » à la page 20.

1. Dans l'écran **Paramètres réseau**, remplacez **Type de réseau** par **Sans fil**. Le produit cherche, puis affiche une liste de réseaux disponibles.

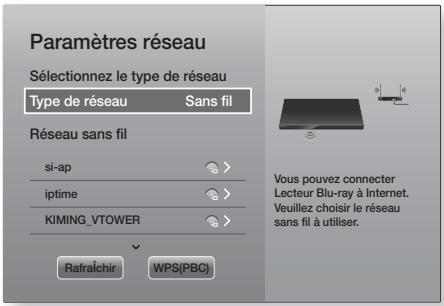

2. Sélectionnez le réseau souhaité, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sur l'écran Sécurité, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau.
   Saisissez les lettres une à une à l'aide des touches △▽◁▷, et en appuyant sur la touche **OK**.
4. Ensuite, sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le produit vérifie la connexion réseau, puis se branche au réseau.

✎ Vous devriez être en mesure de trouver le code de sécurité ou la phrase de passe du réseau dans un des écrans de configuration que vous avez utilisés pour configurer votre routeur ou votre modem.

❑ **Sans fil - Manuel**

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir manuellement les valeurs de Paramètres réseau.

Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section « Configuration de votre connexion réseau » à la page 20.

1. Dans l'écran **Paramètres réseau**, remplacez **Type de réseau** par **Sans fil**. Le produit cherche, puis affiche une liste de réseaux disponibles.
2. Parcourez la liste, sélectionnez le réseau désiré ou **Ajouter réseau**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Si vous avez sélectionné un réseau à l'étape 2, passez à l'étape 6. Si vous avez sélectionné **Ajouter réseau**, passez à l'étape 4.
4. Entrez le nom de votre réseau sans fil ou de votre routeur sans fil.
   - Entrez les lettres en sélectionnant chaque lettre à l'aide des touches ∧∨<>, puis appuyez sur la touche **OK**.
   - Pour afficher les lettres majuscules (ou réafficher les lettres minuscules si les lettres majuscules sont affichées), sélectionnez ⇧, appuyez ensuite sur la touche **OK**.
   - Pour afficher les symboles et les caractères de ponctuation, sélectionnez **123#&**, puis appuyez sur la touche **OK**. Pour réafficher les lettres, sélectionnez **123#&**, puis appuyez sur la touche **OK**.

   Ensuite, sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Sur l'écran **Type de sécurité** qui apparaît, servez-vous des touches ∧∨ pour sélectionner la valeur du paramètre **Type de sécurité** applicable au réseau, puis appuyez sur la touche **OK**. Sur l'écran suivant, entrez le code de sécurité ou le mot de passe correspondant à votre réseau.
   - Entrez les lettres en sélectionnant chaque lettre à l'aide des touches ∧∨<>, puis appuyez sur la touche **OK**.

   Ensuite, sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le produit cherche un réseau.
6. L'écran indiquant l'échec de la connexion réseau s'affiche. Utilisez les touches <> pour sélectionner **Param. IP**, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Sélectionnez le champ **Param. IP**, puis réglez-le à **Entrer manuellement**.
8. Sélectionnez un paramètre de réseau à saisir (par exemple **Adresse IP**), puis appuyez sur la touche **OK**. Servez-vous des touches ∧∨ de la télécommande pour saisir la valeur du paramètre. Vous pouvez également utiliser le pavé numérique afin d'entrer le numéro du paramètre. Appuyez sur la touche **123** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le pavé numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le pavé numérique s'affiche, sélectionnez un chiffre à l'aide de la touche ∧∨<>, puis appuyez sur la touche **OK**. Utilisez les touches <> de la télécommande pour passer d'un champ de saisie à un autre pour un paramètre. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **OK**.
9. Appuyez sur la touche ∧ ou ∨ pour passer à un autre paramètre, puis saisissez les chiffres associés à ce paramètre en suivant les directives de l'étape 8.
10. Répétez les étapes 8 et 9 jusqu'à ce que tous les paramètres soient fournis.

✎ Vous pouvez obtenir les valeurs du paramètre du réseau de votre fournisseur de services Internet.

11. Ensuite, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran Clé sécurité apparaît.
12. Sur l'écran Clé sécurité, saisissez le code de sécurité ou la phrase de passe du réseau. Saisissez les lettres une à une à l'aide des touches ∧∨<>, et en appuyant sur la touche **OK**.
13. Ensuite, sélectionnez **Fait** à la droite de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**. Le produit vérifie la connexion réseau, puis se branche au réseau.
14. Une fois que le cinéma maison a vérifié le réseau, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **OK**.

✎ Vous pouvez également lancer la configuration manuelle du réseau en allant à **Paramètres > Réseau > État du réseau**.

❑ **WPS(PBC)**

L'un des moyens les plus faciles d'établir une connexion réseau sans fil est d'utiliser la fonction **WPS(PBC)**. Si votre routeur sans fil dispose d'un touche **WPS(PBC)**, exécutez les étapes suivantes :

Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section « Configuration de votre connexion réseau » à la page 20.

1. Dans l'écran **Paramètres réseau**, remplacez **Type de réseau** par **Sans fil**. Le produit cherche, puis affiche une liste de réseaux disponibles.

2. Faites défiler la liste vers le bas **WPS(PBC)**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Dans les deux minutes suivantes, appuyez sur le touche **WPS(PBC)** de votre routeur. Votre produit acquiert automatiquement toutes les valeurs des paramètres réseau dont il a besoin pour se connecter à votre réseau après la vérification de la connexion réseau.
4. Une fois terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le touche **OK**.

✎ Pour la connexion WPS, sélectionnez AES comme type de cryptage de sécurité du routeur sans fil. L'utilisation du cryptage de sécurité WEP ne permet pas de prendre en charge la connexion WPS.

Wi-Fi Direct

La fonction **Wi-Fi Direct** vous permet de connecter les appareils **Wi-Fi Direct** au produit et entre eux à l'aide d'un réseau à entités homologues, sans utiliser de routeur sans fil.

✎ Certains périphériques **Wi-Fi Direct** pourraient ne pas prendre en charge la fonction AllShare s'ils sont branchés par l'intermédiaire de la fonction **Wi-Fi Direct**. Si tel est le cas, modifiez la méthode de connexion réseau utilisée pour connecter le périphérique au cinéma maison.

✎ Les transmissions **Wi-Fi Direct** peuvent interférer avec le signal Bluetooth. Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction **Wi-Fi Direct** de tout appareil allumé.

1. Allumez l'appareil **Wi-Fi Direct** et activez la fonction **Wi-Fi Direct**.
2. Dans le menu Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez **Wi-Fi Direct**, puis appuyez sur le touche **OK**.
   Les périphériques **Wi-Fi Direct** auxquels vous pouvez connecter le cinéma maison s'affichent.

5. Il existe trois façons d'établir la connexion Wi-Fi :
   - Par l'appareil Wi-Fi.
   - Par l'intermédiaire du produit en utilisant la configuration par touches PBC.
   - Par l'intermédiaire du produit en utilisant un NIP.

   Chacune est expliquée ci-après.

Par l'appareil Wi-Fi

1. Suivez la procédure indiquée sur l'appareil Wi-Fi afin d'établir la connexion à un autre appareil **Wi-Fi Direct**. Voir le guide d'utilisation de l'appareil pour consulter les instructions.
2. Lorsque vous avez terminé la procédure, vous devriez voir une fenêtre en incrustation apparaître sur votre téléviseur, vous indiquant qu'un appareil prenant en charge **Wi-Fi Direct** a demandé à se connecter. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **OK** pour accepter.
3. La fenêtre en incrustation de connexion apparaît, suivie par la fenêtre en incrustation Connecté. Lorsque celle-ci se ferme, l'appareil cité à l'écran **Wi-Fi Direct** devrait apparaître comme connecté.

- Les procédures PBC et NIP connectent automatiquement les périphériques.

Par l'intermédiaire du produit en utilisant la configuration par touches PBC

1. Sélectionnez l'appareil **Wi-Fi Direct** que vous souhaitez connecter à ce produit, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. La fenêtre en incrustation de connexion apparaît, suivie par la fenêtre en incrustation Connecté. Lorsque celle-ci se ferme, l'appareil cité à l'écran **Wi-Fi Direct** devrait apparaître comme connecté.

Par l'intermédiaire du produit en utilisant un NIP

1. Sélectionnez l'appareil **Wi-Fi Direct** que vous souhaitez connecter à ce produit, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. La fenêtre en incrustation NIP apparaît.
3. Notez le code NIP qui figure dans la fenêtre en incrustation, puis entrez-le dans le champ approprié de l'appareil **Wi-Fi Direct** que vous voulez connecter.
4. La fenêtre en incrustation de connexion apparaît, suivie par la fenêtre en incrustation Connecté. Lorsque celle-ci se ferme, l'appareil cité à l'écran **Wi-Fi Direct** devrait apparaître comme connecté.

✎ La connexion réseau câblée ou sans fil est déconnectée lorsque vous utilisez la fonction **Wi-Fi Direct**.

✎ Des fichiers texte, comme des fichiers portant une extension .TXT ou .DOC pourraient ne pas s'afficher lors de l'utilisation de la fonction **Wi-Fi Direct**.

Mise à niveau logicielle

Le menu **Mise à jour du logiciel** vous permet de mettre à niveau le logiciel du produit pour améliorer la performance ou obtenir des services additionnels.

- N'éteignez ou ne rallumez jamais le produit manuellement durant le processus de mise à niveau.

1. Dans le menu Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez **Assistance**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez **Mise à jour du logiciel**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Pour télécharger le logiciel de mise à jour et effectuer la mise à jour maintenant, sélectionnez **Mettre à jour**, puis appuyez sur la touche **OK**. Consultez la rubrique « Mettre à jour » de cette page pour obtenir de l'information détaillée.
5. Pour autoriser le produit à télécharger automatiquement les mises à jour du logiciel disponibles, sélectionnez **Mise à jour auto**, et appuyez sur la touche **OK**. (Voir la page 24)

✎ La mise à niveau est terminée lorsque le produit s'éteint, puis se rallume automatiquement.

✎ Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale en cas de défaillance du produit provoquée par une connexion Internet instable ou une négligence du consommateur pendant la mise à jour logicielle.

✎ Si vous souhaitez annuler la mise à niveau pendant le téléchargement du logiciel de mise à niveau, appuyez sur la touche **OK**.

✎ Lorsque la mise à niveau du système est en cours, « UPDATE » s'affiche sur le panneau avant.

Mettre à jour

Vous pouvez utiliser l'option **Mettre à jour** pour mettre le logiciel à jour par l'entremise de votre connexion réseau ou en utilisant une clé USB. Les directives relatives au réseau apparaissent ci-dessous. Les directives relatives à la clé USB sont présentées à la page suivante.

1. Sélectionnez **Mettre à jour**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le message contextuel Mettre à jour maintenant s'affiche.
2. Le produit cherche la dernière version logicielle.
3. S'il ne trouve pas de mise à jour, le message contextuel "Aucune nouvelle mise à jour n'est disponible pour vous en ce moment." s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** pour quitter.
4. S'il trouve une nouvelle version, le message contextuel Demande de mise à jour s'affiche.
5. Sélectionnez **OK**. Le produit met le logiciel à niveau, s'éteint, puis se rallume automatiquement.
6. Si vous ne sélectionnez pas **OK** ou **Annuler** dans la minute qui suit, le produit stocke le nouveau logiciel de mise à niveau. Vous pouvez mettre le logiciel à niveau plus tard à l'aide de la fonction **Mise à jour auto**.
7. Si vous sélectionnez **Annuler**, le produit annule la mise à niveau.

✎ Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les détails concernant le logiciel dans la section Information sur le produit de l'écran Communiquer avec Samsung.

✎ N'éteignez pas le produit pendant la mise à niveau du logiciel. Cela pourrait causer une défaillance du produit.

Mise à jour auto

Vous pouvez régler la fonction **Mise à jour auto** afin que le produit télécharge le logiciel de mise à niveau le plus récent lorsqu'il est en mode **Mise à jour auto**.

En mode **Mise à jour auto**, le produit est sous tension et sa connexion à Internet est activée. Cela permet au produit de télécharger automatiquement le logiciel de mise à niveau pendant qu'il n'est pas utilisé.

1. Appuyez sur les touches ∧∨ pour sélectionner le mode **Mise à jour auto**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez **Activ.** ou **Desac.**.
   Si vous sélectionnez **Activ.**, le produit téléchargera automatiquement le logiciel de mise à niveau le plus récent lorsqu'il sera en mode Mise à jour auto et sous tension. Lorsque le logiciel de mise à niveau le plus récent a été téléchargé, le système vous demande si vous voulez l'installer à la prochaine mise sous tension du produit.

✎ Pour utiliser la fonction **Mise à jour auto**, votre produit doit être connecté à Internet.

Mettre à jour par USB

1. Visitez www.samsung.com.
2. Cliquez sur **SUPPORT** dans le coin supérieur droit de la page.
3. Saisissez le numéro de modèle du produit dans le champ de recherche. Pendant que vous entrez le numéro de modèle, un menu déroulant affiche des produits qui lui correspondent.
4. À l'aide du bouton de gauche de la souris, cliquez sur le numéro de modèle du produit dans la liste déroulante.
5. Sur la page qui s'affiche, déroulez le menu, puis cliquez sur **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Cliquez sur **Firmware** dans le centre de la page.
7. Cliquez sur la touche **ZIP** dans la colonne Fichier du côté droit de la page.
8. Dans la première fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur **Send**. Cliquez sur **OK** dans la deuxième fenêtre contextuelle pour télécharger et sauvegarder le fichier du micrologiciel sur votre ordinateur.
9. Décompressez le fichier sur votre ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier portant le même nom que le fichier compressé.
10. Copiez le dossier sur une clé USB.
11. Assurez-vous que le produit ne contient pas de disque, puis insérez la clé USB dans le port USB du produit.
12. Dans le menu du produit, allez à **Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel**.
13. Sélectionnez **Mettre à jour**.
14. Le produit cherche la dernière version logicielle sur le support USB. S'il trouve le logiciel, le message contextuel Demande de mise à jour s'affiche.
15. Sélectionnez **OK**. Le produit met le logiciel à niveau, s'éteint, puis se rallume automatiquement.

✎ Aucun disque ne devrait être inséré dans le produit lorsque vous mettez le logiciel à niveau au moyen de la prise USB.

✎ Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les détails concernant le logiciel dans la section Information sur le produit de l'écran Communiquer avec Samsung.

✎ N'éteignez pas le produit pendant la mise à jour logicielle. Cela pourrait causer une défaillance du produit.

✎ Les mises à niveau du logiciel au moyen de la prise USB doivent être exécutées avec une clé USB uniquement.

Votre cinéma maison peut lire le contenu stocké sur des disques Blu-ray/DVD/CD, des périphériques USB, des ordinateurs, des téléphones intelligents, des tablettes et Internet.

Pour lire du contenu stocké sur votre ordinateur ou un appareil mobile, vous devez brancher l'ordinateur ou l'appareil mobile et le produit à votre réseau. Pour lire le contenu stocké sur votre ordinateur, vous devez aussi télécharger et installer le logiciel réseau AllShare ou disposez du logiciel réseau DLNA sur votre ordinateur.

✎ Les ordinateurs tournant sous Windows 7 et Windows 8 disposent du logiciel DLNA (Play To).

Lecture de disques commerciaux

1. Appuyez sur la touche ⏏ pour ouvrir le tiroir disque.
2. Placez délicatement un disque sur le plateau, avec l'étiquette du disque sur le dessus.

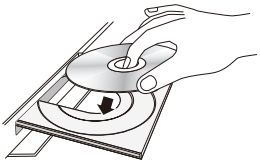

3. Appuyez sur la touche ⏏ pour fermer le tiroir disque. La lecture commence automatiquement.
4. Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la touche ▶II de la télécommande.

Rangement et gestion des disques

- Manipulation des disques
  - Les traces de doigts ou les éraflures sur un disque peuvent nuire à la qualité du son et de l'image ou causer des sauts.

  - Évitez de toucher la surface d'un disque sur laquelle des données ont été enregistrées.
  - Tenez le disque par les bords pour éviter les traces de doigts sur la surface.
  - Ne collez pas de papier ou de ruban sur le disque.
- Nettoyage des disques
  - Enlevez les traces de doigts ou la saleté qui s'est déposée sur le disque avec un chiffon doux humecté de détergent doux dilué dans de l'eau.

  - Lorsque vous nettoyez le disque, essuyez-le délicatement de l'intérieur vers l'extérieur.
  - Rangement des disques
    - Ne les laissez pas sous la lumière directe du soleil.
    - Gardez-les dans un endroit frais et ventilé.
    - Laissez-les dans une pochette de protection propre et rangez-les verticalement.

Lecture de fichiers multimédias

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **MULTIMÉDIA**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran Récemment joué apparaît.
2. Sélectionnez **Mémoire**, **Appareil réseau** ou **Service de stockage** en bas de l'écran.
   - **Mémoire** - Affiche les périphériques de stockage connectés au produit.
   - **Appareil réseau** - Affiche les périphériques mobiles, les ordinateurs personnels, les tablettes et autres appareils similaires reliés par le réseau.
   - **Service de stockage** - Affiche les services en nuage auxquels vous êtes connecté.

✎ Lorsque vous sélectionnez un élément, les informations le concernant défilent dans le bas de la fenêtre répertoriant la liste complète de l'élément.

3. Sélectionnez un élément ou un périphérique, puis appuyez sur la touche **OK**. Un écran apparaît affichant le contenu de l'élément ou du périphérique. Selon la façon dont les contenus sont disposés, vous verrez les dossiers, les fichiers individuels ou les deux à la fois.
4. Au besoin, utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner un fichier à afficher ou à lire, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. La lecture du fichier sélectionné démarre.
7. Appuyez sur la touche ↩ (**RETOUR**) pour quitter un dossier ou la touche →▮ (**QUITTER**) pour retourner à l'écran Accueil.
8. Reportez-vous aux pages 28~39 pour obtenir des instructions sur la manière de commander la lecture des vidéos et des fichiers de musique ainsi que l'affichage des photos depuis un périphérique de stockage.

✎ Pour répertorier un seul type de fichier multimédia, utilisez la fonction **Filtre(▼)** dans le coin supérieur droit de l'écran lié à l'élément ou au périphérique concerné.

✎ Dans la liste déroulante de la fonction **Filtre(▼)**, sélectionnez **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**.

✎ Même si le produit peut afficher des dossiers contenant tous types de contenu, il n'affichera que les fichiers du type de contenu que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné **Musique**, vous ne serez en mesure de visualiser que les fichiers de musique.

Lecture de fichiers depuis un périphérique de stockage

Méthode 1 : Si le produit a été mis sous tension après que vous ayez connecté un périphérique de stockage

1. Allumez l'appareil.
2. Suivez les instructions de la section « Lecture de fichiers multimédias », à la page 26. À l'étape 2, sélectionnez **Mémoire**.

Méthode 2 : Si vous connectez un périphérique USB pendant que le produit est en fonction

1. Connectez le périphérique de stockage au produit (un CD enregistré, un périphérique USB, etc.). La fenêtre contextuelle « **Nouv. app. con.** » apparaît. Si deux ou plusieurs périphériques de stockage sont connectés, utilisez les touches < > pour basculer entre les périphériques concernés.

✎ Si le message ne s'affiche pas, allez à la méthode 1.

2. Utilisez les touches ∧∨ pour sélectionner **Tout le contenu**, **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**, puis appuyez sur la touche **OK**. Selon la disposition du contenu, vous verrez soit des dossiers, des fichiers individuels ou les deux.

✎ Pour répertorier un seul type de fichier multimédia, utilisez la fonction **Filtre(▼)** dans le coin supérieur droit de l'écran lié à l'élément ou au périphérique concerné.

✎ Dans la liste déroulante de la fonction **Filtre(▼)**, sélectionnez **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**.

✎ Même si le produit peut afficher des dossiers contenant tous types de contenu, il n'affichera que les fichiers du type de contenu que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné **Musique**, vous ne serez en mesure de visualiser que les fichiers de musique.

3. Au besoin, utilisez les touches ∧∨< > pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez un fichier pour l'afficher ou le lire, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur la touche ↩ (**RETOUR**) pour quitter un dossier ou la touche →▮ (**QUITTER**) pour retourner à l'écran Accueil.
6. Reportez-vous aux pages 28~39 pour obtenir des instructions sur la manière de commander la lecture des vidéos et des fichiers de musique ainsi que l'affichage des photos depuis un périphérique de stockage.

✎ Si vous insérez un disque pendant la lecture du contenu d'un périphérique de stockage USB ou d'un téléphone, le mode du périphérique passe automatiquement à « Disque ».

✎ Si votre téléphone cellulaire est compatible DLNA, vous pouvez lire le contenu sans être branché à un câble USB.

Lecture de contenu multimédia enregistré sur un ordinateur/appareil mobile

Vous pouvez lire le contenu multimédia sur le cinéma maison stocké sur un ordinateur ou un appareil mobile connecté au même réseau que le cinéma maison.

✎ Le logiciel Samsung Link doit être installé sur l'ordinateur comportant le contenu que vous voulez lire sur le cinéma maison. Le logiciel Samsung Link doit être pris en charge sur l'appareil mobile. Pour plus d'informations, visitez le portail consacré aux contenus et services de Samsung à l'adresse suivante : http://link.samsung.com.

✎ Il se peut que des problèmes de compatibilité surviennent lorsque vous essayez de lire des fichiers média par l'intermédiaire du serveur DLNA d'un tiers.

✎ Il est possible que le contenu partagé avec un ordinateur ou un appareil mobile ne puisse pas être lu, selon le type de codage et le format de fichier propres à ce contenu. En outre, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

✎ La lecture du contenu multimédia peut être perturbée, en fonction de l'état du réseau. Si cela se produit, utilisez un périphérique de stockage USB.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **MULTIMÉDIA**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez **Appareil réseau** au bas de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**. Les périphériques de stockage connectés au même réseau que le cinéma maison s'affichent sous forme de liste.
3. Sélectionnez un périphérique de stockage, puis appuyez sur la touche **OK**. Les dossiers et fichiers partagés par le périphérique de stockage sélectionné s'affichent sous forme de liste.
4. Au besoin, utilisez les touches ∧∨< > pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur la touche **OK**.

5. Sélectionnez un fichier pour l'afficher ou le lire, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Appuyez sur la touche ↩ (**RETOUR**) pour quitter un dossier ou la touche →▯ (**QUITTER**) pour retourner à l'écran Accueil.
7. Reportez-vous aux pages 28~39 pour obtenir des instructions sur la manière de commander la lecture des vidéos et des fichiers de musique ainsi que l'affichage des photos depuis un périphérique de stockage.

✎ Pour répertorier un seul type de fichier multimédia, utilisez la fonction **Filtre(▼)** dans le coin supérieur droit de l'écran lié à l'élément ou au périphérique concerné.

✎ Dans la liste déroulante de la fonction **Filtre(▼)**, sélectionnez **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**.

✎ Même si le produit peut afficher des dossiers contenant tous types de contenu, il n'affichera que les fichiers du type de contenu que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné **Musique**, vous ne serez en mesure de visualiser que les fichiers de musique.

✎ Vous pouvez également accéder au contenu multimédia à lire et appuyer sur la touche **OK** afin d'en lancer la lecture.

Lecture de contenu multimédia enregistré dans un service en nuage

Dropbox, SkyDrive et d'autres services en nuage sauvegardent le contenu de l'utilisateur, tels que des photos, des vidéos ou des fichiers musicaux sur un serveur distant accessible par Internet. Lorsque votre cinéma maison est connecté à Internet, vous pouvez afficher ou lire le contenu multimédia enregistré dans un service en nuage sur le cinéma maison.

✎ Pour lire le contenu d'un service en nuage, vous devez vous connecter à votre compte Samsung et lier celui-ci à un compte de service en nuage. Pour de plus amples informations sur la liaison de votre compte Samsung avec un compte de service en nuage, reportez-vous à la section « Connexion à votre compte Samsung ».

1. Dans l'écran d'accueil, accédez à l'élément **MULTIMÉDIA**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez **Service de stockage** en bas de l'écran.
3. La liste des services en nuage liés à votre compte Samsung s'affiche.
4. Sélectionnez un service en nuage. Les dossiers et fichiers stockés dans le service en nuage sélectionné sont répertoriés dans une liste.
5. Au besoin, utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Sélectionnez un fichier pour l'afficher ou le lire, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Appuyez sur la touche ↩ (**RETOUR**) pour quitter un dossier ou la touche →▯ (**QUITTER**) pour retourner à l'écran Accueil.
8. Reportez-vous aux pages 28~39 pour obtenir des instructions sur la manière de commander la lecture des vidéos et des fichiers de musique ainsi que l'affichage des photos depuis un **Service de stockage**.

Commande de la lecture des vidéos

Vous pouvez contrôler la lecture du contenu vidéo situé sur un disque Blu-ray/DVD, un périphérique USB, un appareil mobile ou un ordinateur. Selon le disque ou les contenus, certaines des fonctions décrites dans ce guide pourraient ne pas être disponibles.

Touches de la télécommande utilisées pour la lecture des vidéos

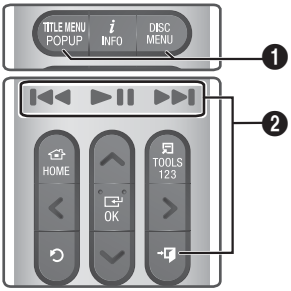

❶ Utilisation du menu Disque, du menu Titre, du menu Incrustation et de la liste des titres

DISC MENU

Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour afficher le menu Disque.

TITLE MENU

Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour afficher le menu Titre ou le menu contextuel.

- Si votre disque comporte une liste d'écoute, appuyez la touche **Trier par** pour aller à la liste d'écoute.

❷ Playback related buttons

Le produit n'émet aucun son en mode Recherche ou Ralenti.

- Pour revenir à la vitesse de lecture normale, appuyez sur la touche ▶II.

▶II	Lance/Interrompt la lecture.
(QUITTER)	Arrête la lecture.
Lecture accélérée	Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ et maintenez-la enfoncée. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ et la maintenez enfoncée, vous modifiez la vitesse de lecture.
Lecture au ralenti	En mode Pause, appuyez sur la touche ▶▶ et maintenez-la enfoncée. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▶▶ et la maintenez enfoncée, vous modifiez la vitesse de lecture.
Saut de lecture	Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶, le disque passe au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.

Utilisation du menu OUTILS

Disques disponibles dans le commerce

Pendant la lecture, appuyez sur la touche **TOOLS**.

Vidéos provenant de fichiers

Pendant la lecture, appuyez sur la touche **TOOLS**. Utilisez les touches < > pour sélectionner **Paramètres ( )**, dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**.

Lecture du début

Sélectionnez pour retourner au début du film, puis appuyez sur la touche **OK**.

3D

Utilisez le menu **3D** pour sélectionner l'option **Côte à côte** ou **De haut en bas** si le contenu 3D en cours de lecture ne s'affiche pas correctement en mode 3D.

✎ Utilisez le menu **3D** pour le contenu 3D uniquement. Si vous appliquez le format **Côte à côte** ou **De haut en bas** au contenu 2D, celui-ci ne s'affichera pas correctement.

Sélectionner la scène

Vous pouvez utiliser la fonction **Sélectionner la scène** pendant la lecture pour afficher ou démarrer un film à partir de la scène de votre choix.

✎ Si les informations d'index dans le fichier sont endommagées ou si le fichier ne prend pas en charge l'indexation, vous ne serez pas en mesure d'utiliser la fonction Sélectionner la scène.

✎ Si vous utilisez la fonction DLNA après la connexion à un ordinateur via votre réseau, la fonction Sélectionner la scène pourra ne pas être prise en charge.

✓ **Recherche de titres** : Sélectionnez cette option pour lancer un titre différent si le disque ou le périphérique comporte plus d'un film.

1. Sélectionnez **Recherche de titres**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les touches ∧∨ pour sélectionner un titre, puis appuyez sur la touche **OK**.

✓ **Recherche de chapitre** : Sélectionnez pour lire le chapitre de votre choix.

1. Sélectionnez **Recherche de chapitre**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les touches ∧∨ pour sélectionner un chapitre, puis appuyez sur la touche **OK**.

✓ **Barre de rech. de temps** : Sélectionnez pour lancer la lecture du film à une heure précise.

1. Sélectionnez **Barre de rech. de temps** de temps, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur la touche **123** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le pavé numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le pavé numérique s'affiche, sélectionnez un chiffre à l'aide de la touche ∧∨< >, puis appuyez sur la touche **OK**.

✎ Vous pouvez aussi utiliser les touches < > pour avancer ou reculer dans la lecture du film. Le film avance ou recule par saut d'une minute à chaque pression d'une des touches < >.

Mode de répétition

Permet de répéter un titre, un chapitre ou une section spécifique.

- **Désac.** : Sélectionnez pour retourner à une lecture normale.
- **Titre** : Choisissez pour répéter un titre sélectionné.
- **Chapitre** : Choisissez pour répéter un chapitre spécifique.
- **Répéter A-B** : Choisissez pour répéter une section spécifique.

1. Appuyez sur la touche **OK** au point où vous souhaitez que la répétition de la lecture commence (A).
2. Appuyez sur la touche **OK** au point où vous souhaitez que la répétition de la lecture arrête (B).

✎ Selon le disque, l'écran pourrait ne pas afficher toutes les options de répétition.

✎ Les options **Désactiver**, **Répéter un élément**, **Répéter tout** n'apparaissent que lorsque vous visionnez une vidéo enregistrée dans un fichier numérique.

✎ L'écran peut ne pas afficher immédiatement **Chapitre** ou **Titre**. Continuez d'appuyer sur les touches ∧∨ jusqu'à ce que votre choix apparaisse dans le champ applicable.

✎ L'écran peut ne pas afficher immédiatement **Répéter A-B**. Continuez à appuyer sur les touches ∧∨ jusqu'à ce que l'option **Répéter A-B** soit comprise dans le champ applicable.

✎ Vous devez définir le point (B) à 5 secondes au moins après le point (A).

Mode image

Permet de définir **Mode image**.

- **Dynamique** : Augmente la netteté et le contraste.
- **Standard** : Choisissez ce réglage pour la plupart des applications de visionnement.
- **Cinéma** : Il s'agit du meilleur réglage pour regarder des films.
- **Utilisateur** : Vous permet de régler la fonction de netteté et de réduction du bruit, respectivement.

✎ Lorsque vous utilisez la fonction **BD Wise**, ce menu n'apparaît pas.

Mode égaliseur

Activez l'option Mode égaliseur afin d'utiliser l'égaliseur.

Paramètres égaliseur

Permet de régler l'égaliseur.

✎ Les paramètres de l'égaliseur apparaissent uniquement lorsque l'option **Mode égaliseur** est **Activ.**.

Audio

Sélectionnez pour définir la langue audio souhaitée.

Sync. audio

Dans certains cas où le produit est connecté à un téléviseur numérique, le signal audio pourrait ne pas être synchronisé avec le signal vidéo. Si cela se produit, utilisez Sync. audio pour régler le décalage du son de sorte que ce dernier corresponde au signal vidéo.

Sous-tires

Sélectionnez pour définir la langue souhaitée des sous-titres.

Réglage des sous-titres

Pour sélectionner les options de sous-titres désirées.

Angle

Pour visionner une scène sous un autre angle. L'option **Angle** affiche le nombre d'angles disponibles à voir (1/1, 1/2, 1/3, etc.).

Vidéo BONUSVIEW | Audio BONUSVIEW

Sélectionnez pour définir l'option Bonusview souhaitée.

Faire pivoter

Vous pouvez faire pivoter l'écran de 90 degrés, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.

Plein écran

Sélectionnez cette option pour définir la taille de l'image vidéo. Choisissez **Original**, **Mode1** (plus grand), ou **Mode2** (le plus grand).

Information

Sélectionnez pour afficher l'information de fichiers vidéo.

✎ Selon le disque ou le support d'enregistrement utilisé, le menu Outils pourrait différer.

✎ Les fichiers vidéo qui ont un débit binaire élevé de 20 Mbit/s ou plus altèrent la capacité des fonctionnalités du produit et pourraient s'arrêter en cours de lecture.

Utilisation des menus Trier par et Options

Sélectionnez la fonction **Filtre(▼)**, puis **Vidéos** pour n'afficher que les vidéos.

✎ Même si le produit peut afficher des dossiers contenant tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers du type de contenu que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné **Vidéos**, vous ne pourrez visualiser que des fichiers vidéo.

Sur l'écran qui énumère les fichiers vidéo, utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner **Trier par** ou **Options** dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur la touche **OK**.

Vidéos

Trier par

- **Date**
  Affiche tous les dossiers contenant des vidéos par date. Si vous sélectionnez un dossier puis appuyez sur la touche **OK**, tous les vidéos du dossier s'affichent par date.
- **Titre**
  Affiche tous les fichiers vidéo sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
- **Dossier**
  Affiche tous les dossiers sur le support ou le périphérique de stockage.

Options

- **Lire les éléments sélectionnés**
  La fonction **Lire les éléments sélectionnés** vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant des fichiers spécifiques à jouer. Elle opère essentiellement de la même façon sur tous les supports. Reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Lire sélection sur un CD disponible dans le commerce », à la page 34.
- **Envoyer**
  Sélectionnez **Envoyer** pour télécharger les fichiers sélectionnés sur des sites en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou d'autres périphériques. Pour utiliser la fonction **Envoyer** en relation avec un site en ligne, vous devez d'abord créer un compte sur le site en question, puis vous y connecter en utilisant la fonction Log In (Connexion). La fonction **Envoyer** opère essentiellement de la même manière pour les fichiers de musique, les photos et les vidéos. Pour obtenir des instructions générales à ce sujet, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Envoyer », à la page 39.

✎ Les menus **Options** et **Trier par** peuvent différer selon que le support concerné est un disque ou un périphérique de stockage. Toutes les options ne s'affichent pas nécessairement.

✎ Les menus **Options** et **Trier par** sont généralement disponibles lorsque vous visualisez des fichiers vidéo sur un lecteur flash USB, un ordinateur personnel, un disque que vous avez vous-même enregistré ou un appareil mobile. Ils ne sont habituellement pas accessibles si vous visionnez un disque Blu-ray, DVD ou CD commercial.

Commande de la lecture de la musique

Vous pouvez commander la lecture du contenu musical situé sur un DVD, CD, un périphérique USB, un appareil mobile ou un ordinateur. Selon le disque ou les contenus, certaines des fonctions décrites dans ce guide pourraient ne pas être disponibles.

Touches de la télécommande utilisées pour la lecture de la musique

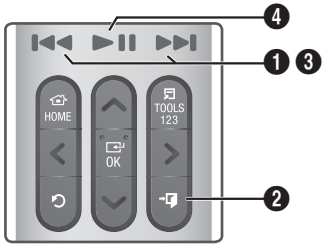

❶	Touches ⏮ ⏭ : Pour passer à la piste précédente/suivante.
❷	Touche →▯ (**QUITTER**) : Arrête la lecture d'une piste musicale.
❸	**Lecture accélérée (CD audio [CD-DA])** Pendant la lecture, appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ et maintenez-la enfoncée. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ et la maintenez enfoncée, vous modifiez la vitesse de lecture.
❹	Touche ⏯ : Exécute/Interrompt la lecture d'une piste.

Commandes de l'écran Musique

L'écran Liste des pistes apparaît d'abord, et la première piste commence à jouer. Si vous exécutez un disque enregistré disponible dans le commerce et que vous restez un certain temps sans appuyer sur une touche de la télécommande, l'écran Lecture apparaîtra. Pour revenir à l'écran Liste des pistes, appuyez sur la touche ↩ (**RETOUR**).

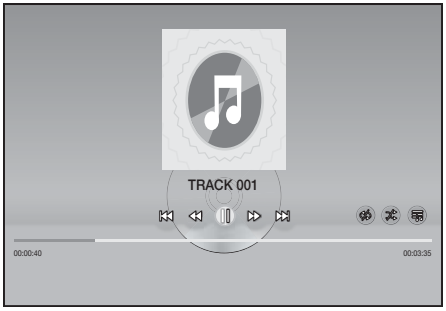

Sur l'écran Liste des pistes, utilisez les touches ∧∨ pour mettre en surbrillance la piste de votre choix. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture de la piste.

Commandes musicales qui s'affichent à l'écran

⏸	Interrompre la lecture de la piste musicale.
▷	Lire une piste musicale.
⏮	Pour passer à la piste précédente.
⏭	Pour passer à la piste suivante.
⏪	Pour revenir en arrière dans la piste.
⏩	Pour avancer dans la piste.
🔁, 🔂	Répéter une ou toutes les pistes musicales.
🔀	Lire les pistes musicales dans l'ordre aléatoire.
🎚	Afficher l'égaliseur.
⚙ Sur l'écran Liste de fichiers musicaux uniquement.	✓ **Paramètres égaliseur** : Régler manuellement l'égaliseur. (Disponible uniquement lorsque l'option **Mode égaliseur** est activée.) ✓ **Lire sélection** : La fonction **Lire sélection** vous permet de sélectionner des fichiers spécifiques à jouer. Elle opère essentiellement de la même façon pour tous les supports. Reportez-vous à la section «Utilisation de la fonction Lire les éléments sélectionnés avec des supports auto-enregistrés (CD, périphériques USB, etc.)», à la page 34. ✓ **Extraction** : La fonction Extraction convertit le CD audio en format mp3 et enregistre les fichiers convertis sur un périphérique USB ou un appareil mobile branché au produit. Voir la rubrique Extraction à la page 36. ✓ **Information** : Affiche les informations de la piste.

Pour accéder aux commandes, lancez la lecture d'une piste, puis utilisez les touches ∧∨<> pour vous déplacer vers la commande de votre choix.

- ✎ Les commandes de l'écran Musique sont également accessibles pendant la lecture d'une piste musicale.
- ✎ Toutes les commandes n'apparaissent pas en même temps.
- ✎ Pour les contenus provenant de fichiers, les options **Paramètres(⚙)** disponibles seront différentes.

Utilisation des menus Trier par et Options

Sélectionnez la fonction **Filtre(▼)**, puis **Musique** pour n'afficher que les fichiers musicaux.

- ✎ Même si le produit peut afficher des dossiers contenant tous types de contenu, il n'affichera que les fichiers du type de contenu que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné **Musique**, vous ne serez en mesure de visualiser que les fichiers de musique.

Sur l'écran qui énumère les fichiers de musique, utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionne **Trier par** ou **Options** dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur la touche **OK**.

Musique

Trier par

- **Piste**
  Affiche toutes les pistes musicales sur le support ou le périphérique de stockage.
- **Album**
  Affiche tous les fichiers musicaux contenus sur le support ou le périphérique de stockage par album.
- **Artiste**
  Affiche tous les fichiers de musique sur le support ou le périphérique de stockage par artiste.
- **Genre**
  Affiche tous les fichiers musicaux contenus sur le support ou le périphérique de stockage par genre.
- **Dossier**
  Affiche tous les dossiers sur le support ou le périphérique de stockage.

Options

- **Lire les éléments sélectionnés**
  La fonction **Lire les éléments sélectionnés** vous permet de sélectionner des fichiers spécifiques à jouer. Elle opère essentiellement de la même façon sur tous les supports. Reportez-vous aux sections «Utilisation de la fonction Lire sélection sur un CD disponible dans le commerce», à la page 34 et « Utilisation de la fonction Lire les éléments sélectionnés avec des supports auto-enregistrés (CD, périphériques USB, etc.)», à la page 34.
- **Envoyer**
  Sélectionnez **Envoyer** pour télécharger les fichiers sélectionnés sur des sites en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou d'autres périphériques. Pour utiliser la fonction **Envoyer** en relation avec un site en ligne, vous devez d'abord créer un compte sur le site en question, puis vous y connecter en utilisant la fonction Log In (Connexion). La fonction **Envoyer** opère essentiellement de la même manière pour les fichiers de musique, les photos et les vidéos. Pour obtenir des instructions générales à ce sujet, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Envoyer », à la page 39.
- **Encodage**
  Sélectionnez pour gérer les options d'encodage de texte.
- **Renommer la liste de lecture**
  Permet de modifier le nom d'une liste de lecture.
- **Supprimer la liste de lecture**
  Permet de supprimer une liste de lecture.
- **Ajouter à la liste de lecture**
  Permet d'ajouter des fichiers supplémentaires à une liste de lecture.

✎ Le menu **Options** peut différer selon que le support concerné est un disque ou un périphérique de stockage. Toutes les options ne s'affichent pas nécessairement.

✎ Les éléments **Renommer la liste de lecture** et **Supprimer la liste de lecture** ne s'affichent qu'en cas d'existence d'une liste de lecture.

Répétition des pistes musicales d'un CD audio

Vous pouvez configurer le produit pour qu'il répète les pistes musicales comprises sur un CD audio (CD-DA/ MP3).

1. En cours de lecture, utilisez les touches ∧∨<> sur l'écran Liste des pistes pour sélectionner dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les touches ∧∨ pour sélectionner le mode de répétition désiré - **Désactiver**, **Répéter un élément** ou **Répéter tout**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Écran Liste des pistes

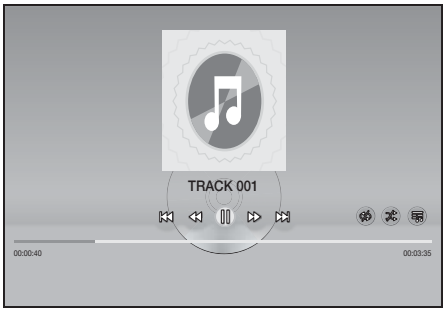

Écran Lecture

Appuyez sur la touche ↩ (**RETOUR**) de la télécommande pour revenir à l'écran Liste des pistes.

Lecture aléatoire des pistes musicales d'un CD audio

Vous pouvez configurer le produit pour qu'il lise les pistes musicales comprises sur un CD audio (CD-DA/ MP3) dans l'ordre aléatoire.

1. Durant la lecture, utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les touches ∧∨ pour définir le mode **Aléatoire** sur **Aléatoire désactivé** ou **Aléatoire activé**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Utilisation de la fonction Lire sélection sur un CD disponible dans le commerce

1. Sur l'écran Liste des pistes, sélectionnez **Paramètres (⚙)** dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**. Le menu **Paramètres** apparaît.
2. Sélectionnez **Lire sélection**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Lire sélection** apparaît.
3. Utilisez les touches ∧∨ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **OK**. Une coche apparaît à gauche de la piste.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et cocher d'autres pistes musicales.
5. Pour supprimer une piste de la liste, accédez à la piste en question, puis appuyez à nouveau sur la touche **OK**. La coche correspondant à la piste est supprimée.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Lecture** dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran Liste des pistes réapparaît affichant uniquement les pistes que vous avez cochées. Les pistes sélectionnées sont automatiquement lues.
7. Pour annuler la liste **Lire sélection**, sélectionnez **Paramètres (⚙)** dans le coin inférieur gauche de l'écran Liste des pistes. Dans le menu Paramètres, sélectionnez la liste **Lire tous**. L'écran Liste des pistes réapparaît avec toutes les pistes du CD répertoriées.

✎ Vous pouvez sélectionner jusqu'à 99 pistes d'un CD audio (CD-DA) via Lire sélection.

✎ Sur l'écran **Lire sélection**, vous pouvez également choisir **Sélect. tout**, **Effacer tout** et **Annuler**.

- Utilisez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes. Cela annule vos sélections de pistes individuelles. Si vous appuyez sur la touche ↩ (**RETOUR**) de votre télécommande ou sélectionnez **Lecture** puis appuyez sur la touche **OK**, toutes les pistes apparaîtront sur l'écran Liste des pistes, et le produit commencera à jouer toutes les pistes, depuis la Track 001.
- Utilisez **Effacer tout** pour désélectionner toutes les pistes sélectionnées d'un coup. Ensuite, sélectionnez des pistes individuelles ou optez pour la fonction **Sélect. tout** afin de sélectionner toutes les pistes, puis appuyez sur la touche ↩ (**RETOUR**) de votre télécommande ou sélectionnez **Lecture** avant d'appuyer sur la touche **OK**. Si vous n'utilisez pas **Sélect. tout** ou que vous sélectionnez des pistes individuelles, la liste **Lire sélection** ne sera pas modifiée.
- La fonction **Annuler** annule toutes les modifications apportées à l'écran **Lire sélection**. Si vous revenez sur l'écran Liste des pistes, la liste **Lire sélection** sera inchangée.

Utilisation de la fonction Lire les éléments sélectionnés avec des supports auto-enregistrés (CD, périphériques USB, etc.)

1. Insérez un CD auto-enregistré ou un périphérique USB comportant des fichiers auto-enregistrés dans le cinéma maison. La fenêtre contextuelle «**Nouv. app. con.**» apparaît.
2. Sélectionnez **Musique**, puis appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande. L'écran Liste des fichiers apparaît affichant des icônes pour les pistes, les dossiers, ou les deux types d'éléments à la fois.
3. Au besoin, utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Lorsque les pistes que vous voulez jouer sont affichées, sélectionnez **Options** dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Sélectionnez **Lire les éléments sélectionnés**, puis appuyez sur la touche **OK**. Des cases à cocher apparaissent en haut à gauche des icônes correspondant aux pistes.
6. Utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **OK**. Une coche apparaît dans la case à cocher.
7. Répétez l'étape 6 pour vérifier et sélectionner les pistes supplémentaires.
8. Pour supprimer une piste de la liste, accédez à la piste en question, puis appuyez à nouveau sur la touche **OK**. La coche correspondant à la piste est supprimée.
9. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Lire**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran Liste des pistes apparaît affichant uniquement les pistes que vous avez cochées. Les pistes sélectionnées sont automatiquement lues.
10. Pour annuler la liste **Lire les éléments sélectionnés**, appuyez sur la touche ↩ (**RETOUR**) ou sur la touche →▮ (**QUITTER**). Si vous appuyez sur ↩ (**RETOUR**), vous revenez à l'écran Liste des fichiers. Si vous appuyez sur →▮ (**QUITTER**), vous allez à l'écran d'accueil.

✎ Si vous souhaitez recourir à la fonction **Lire les éléments sélectionnés** pour visionner des vidéos, utilisez la fonction **Filtre(▼)** pour sélectionner **Vidéos** au lieu de **Musique**.

Utilisation de Lire les éléments sélectionnés depuis l'écran d'accueil

✎ Sélectionnez **LIRE LE DISQUE** ou **MULTIMÉDIA**, selon le support que vous utilisez.

- Si vous avez sélectionné **LIRE LE DISQUE**, l'écran Liste des pistes apparaît. Utilisez la fonction **Filtre(▼)** pour sélectionner **Musique**, puis suivez les instructions à partir de l'étape 3 ci-dessus.
- Si vous avez sélectionné **MULTIMÉDIA**, sélectionnez **Mémoire** ou **Appareil réseau** sur l'écran **MULTIMÉDIA**. Ensuite, sélectionnez le support de stockage sur l'écran **Mémoire** ou un périphérique sur l'écran **Appareil réseau**. L'écran Liste des fichiers apparaît. Utilisez la fonction **Filtre(▼)** pour sélectionner **Musique**, puis suivez les instructions à partir de l'étape 3 ci-dessus.

Création et modification d'une liste de lecture stockée sur un périphérique de stockage

Création d'une liste de lecture

1. Branchez un périphérique USB comportant des contenus musicaux sur la prise USB du cinéma maison, puis allumez ce dernier.
2. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **MULTIMÉDIA**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Dans l'écran **MULTIMÉDIA**, sélectionnez **Mémoire**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez le périphérique de stockage USB, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. En haut de l'écran, sélectionnez **Filtre(▼) ➞ Musique**.
6. Une fois que l'écran s'affiche à nouveau, sélectionnez **Options (⚙) ➞ Ajouter à la liste de lecture**.
7. Sur l'écran suivant, sélectionnez une liste de lecture existante, puis appuyez sur la touche **OK**.
   OU
   Sélectionnez **Nouv. liste d'éc.**, puis appuyez sur la touche **OK**. Si vous avez sélectionné une liste de lecture existante, passez à l'étape 9. Si vous avez sélectionné **Nouv. liste d'éc.**, allez à l'étape 8.
8. Sur le clavier à l'écran, acceptez le nom attribué par défaut à la nouvelle liste de lecture ou saisissez un nouveau nom. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Fait**, appuyez sur **OK**, puis passez à l'étape 9.
9. Accédez à l'écran qui affiche la musique que vous souhaitez inclure dans la liste de lecture.
10. Utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **OK**. Une coche apparaît dans la case à cocher à gauche de l'icône correspondant à la piste.
11. Répétez l'étape 10 pour vérifier et sélectionner les pistes supplémentaires.
12. Pour supprimer une piste de la liste, accédez à la piste en question, puis appuyez à nouveau sur la touche **OK**. La coche correspondant à la piste est supprimée.
13. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Ajouter** en haut de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**. La liste de lecture est sauvegardée sur le périphérique USB et la fenêtre contextuelle ajoutée s'affiche. Appuyez sur la touche **OK**.

Exécution d'une liste de lecture

1. Branchez le périphérique USB contenant la liste de lecture sur le port USB du cinéma maison.
2. Accédez à la liste de lecture (Écran d'accueil ➞ **MULTIMÉDIA ➞ Mémoire ➞** Périphérique USB ➞ liste de lecture).
3. Sélectionnez la liste de lecture, puis appuyez sur **OK**. L'écran Liste des pistes apparaît et la première piste de la liste de lecture commence à jouer.

Modification d'une liste de lecture

1. Pendant l'exécution d'une liste de lecture, sélectionnez **Paramètres (⚙) ➞ Modifier la liste de lecture** dans le coin inférieur gauche de l'écran Liste des pistes.
2. Utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **OK**. Une coche apparaît en regard de la piste.
3. Pour annuler une sélection, sélectionnez la piste à nouveau, puis appuyez sur la touche **OK**.

✎ Pour sélectionner toutes les pistes à la fois, utilisez **Sélectionner tout**. Pour annuler toutes les sélections à la fois, utilisez **Désélectionner tout**.

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Supprimer** dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**. Une fenêtre contextuelle de confirmation apparaît.
5. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur la touche **OK**.

✎ La suppression de tous les fichiers inclus dans une liste de lecture supprime la liste elle-même aussi.

✎ Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 5 listes de lecture.

Extraction

1. Insérez un périphérique USB dans la prise USB située à l'avant du produit. Ceci est le périphérique de destination des fichiers extraits.
2. Insérez un CD de musique dans le cinéma maison. Au bout de quelques instants, l'écran Liste des pistes apparaît.
3. Sur l'écran Liste des pistes, sélectionnez **Paramètres (⚙)** dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**. Le menu Paramètres apparaît.
4. Utilisez les touches ∧∨ pour sélectionner **Extraction**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran Extraction apparaît.
5. Utilisez les touches ∧∨ pour sélectionner un chapitre, puis appuyez sur la touche **OK**. Une coche apparaît à la gauche de la piste.
6. Répétez l'étape 5 pour sélectionner et cocher d'autres pistes musicales.

✎ Pour sélectionner toutes les pistes à la fois, sélectionnez **Sélect. tout** dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**.

7. Pour retirer une piste musicale de la liste, allez à la piste et appuyez de nouveau sur la touche **OK**. La piste musicale n'est plus cochée.
8. Ensuite, sélectionnez la touche **Ext** à l'aide des touches ∧∨, puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre en incrustation Extraire apparaît.
9. Utilisez les touches ∧∨ pour sélectionner le périphérique de destination des fichiers extraits, puis appuyez sur la touche **OK**. L'extraction commence.

✎ Ne débranchez pas le périphérique pendant l'extraction

10. Si vous voulez annuler l'extraction une fois que celle-ci a commencé, appuyez sur la touche **OK**, puis sélectionnez **Oui**. Sélectionnez **Non** pour poursuivre l'extraction.
11. Une fois l'extraction complétée, le message «**Extraction réussie.**» apparaît. Appuyez sur la touche **OK**. L'écran Liste des pistes réapparaît.

Utilisation du Bluetooth

Vous pouvez utiliser un dispositif Bluetooth pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

Qu'est-ce que le Bluetooth?

Bluetooth est une technologie qui permet à des périphériques compatibles Bluetooth de se connecter facilement entre eux en utilisant une connexion sans fil courte.

- Un dispositif Bluetooth pourrait être une source de bruit ou mal fonctionner :
  - Lorsqu'une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du dispositif Bluetooth ou du cinéma maison.
  - S'il est soumis à des variations électriques dans les obstructions causées par un mur, un coin ou des partitions dans les bureaux.
  - S'il est exposé à de l'interférence électrique provenant d'appareils exploitant des bandes de fréquence notamment de l'équipement médical, des fours à micro-ondes et des réseaux locaux sans fil.
- Appariez le cinéma maison avec le dispositif Bluetooth pendant qu'ils sont près l'un de l'autre.
- Plus la distance est grande entre le cinéma maison et le dispositif Bluetooth, plus la qualité se dégrade. Si la distance dépasse la portée opérationnelle du Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones de mauvaise réception, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- Le cinéma maison dispose d'une portée de réception effective allant jusqu'à 10 mètres (32,8 pieds) dans toutes les directions s'il n'y a aucun obstacle. La connexion sera automatiquement coupée si le dispositif est hors de portée. Même à l'intérieur de cette portée, la qualité du son peut être détériorée par des obstacles comme des murs et des portes.
- Ce périphérique sans fil peut causer de l'interférence électrique lors de son fonctionnement.

Pour brancher le cinéma maison à un dispositif Bluetooth

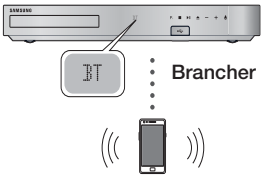

Avant de commencer, confirmez que le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction d'écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher le message **BT**.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le dispositif Bluetooth que vous désirez connecter. Pour des directives, consultez le guide de l'utilisateur du dispositif Bluetooth.
3. Sélectionner le menu Casque d'écoute stéréo du dispositif Bluetooth.
   - Une liste de périphériques apparaîtra.
4. Sélectionnez « [**HTS]Hxxxxx** » dans la liste cherchée.
   - Lorsque le cinéma maison est branché au dispositif Bluetooth, le nom du dispositif Bluetooth branché s'affiche sur la face avant du cinéma maison, suivi par le nom du cinéma maison.
5. Écoutez de la musique sur un appareil branché.
   - Vous pouvez écouter de la musique sur un dispositif Bluetooth branché au moyen du système de cinéma maison.

✎ Le cinéma maison prend en charge des données SBC de qualité moyenne (jusqu'à 237 kbps@48 kHz), mais pas des données SBC de haute qualité (328 kbps@44,1kHz).

✎ La fonction AVRCP est prise en charge. Sa fonction variera selon les spécifications du périphérique branché.

✎ Branchez seulement un dispositif Bluetooth qui prend en charge le profil A2DP.

✎ Un seul appareil peut être apparié à la fois.

✎ Les fonctions de recherche ou de connexion pourraient ne pas s'effectuer correctement dans les cas suivants :
- Si un champ électrique puissant est émis près ou autour du cinéma maison.
- Si plusieurs appareils sont simultanément appariés au produit.
- Si le dispositif Bluetooth est éteint, pas en place ou défaillant.
- Veuillez noter que des appareils comme des fours micro-ondes, des adaptateurs de réseau local sans fil, des ampoules au plasma et des cuisinières au gaz utilisent la même plage de fréquences qu'un dispositif Bluetooth ce qui peut causer une interférence électrique.

✎ Pour une connexion plus fiable à un périphérique Bluetooth ou d'autres périphériques tels qu'un téléphone intelligent, nous vous recommandons de mettre à jour le logiciel de l'appareil concerné selon sa version la plus récente.

Pour débrancher le dispositif Bluetooth du cinéma maison

Vous pouvez débrancher le cinéma maison du dispositif Bluetooth. (reportez-vous au guide d'utilisation du dispositif Bluetooth)

- Lorsque le cinéma maison est débranché du dispositif Bluetooth, le cinéma maison affiche la mention **DISCONNECTED** sur l'écran avant.

Pour débrancher le cinéma maison du dispositif Bluetooth

Appuyez sur la touche ( ) sur le panneau avant du cinéma maison pour passer de **BT** à un autre mode ou pour désactiver le cinéma maison.

- Sauf lorsqu'il est déconnecté par l'entremise de la fonction de conversion, le dispositif Bluetooth connecté prendra un certain temps pour transmettre de l'information au cinéma maison avant de désactiver la connexion. (Le temps de déconnexion peut différer selon le dispositif Bluetooth)

✎ En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre le système de cinéma maison et le dispositif Bluetooth dépasse 32,8 pieds. Lorsque le dispositif Bluetooth retourne dans la zone de portée efficace ou si vous redémarrez le dispositif Bluetooth, vous devez apparier de nouveau le dispositif et le cinéma maison pour rétablir la connexion.

✎ En mode Bluetooth, l'économiseur d'écran se mettra en marche si le dispositif Bluetooth reste en état de fonctionner pendant cinq minutes. Pour reconnecter le dispositif Bluetooth, éteignez l'économiseur d'écran et branchez-le. Pour désactiver l'économiseur d'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande (touche Volume, touches ∧∨<>, etc.).

Utilisation de la fonction de mise sous tension de l'appareil

Lorsque le cinéma maison est hors tension, la connexion d'un périphérique intelligent préalablement connecté à l'appareil via une connexion Bluetooth peut mettre le cinéma maison sous tension.

✎ Le cinéma maison doit être branché pour que la fonction **Démarr. rapide** puisse opérer.

✎ Pour utiliser cette fonction, réglez **Paramètres** > **Système** > **Démarr. rapide** à **Activ.**.

✎ Pour utiliser cette fonction, la connexion Bluetooth entre le cinéma maison et votre périphérique intelligent doit avoir été établie précédemment, et le cinéma maison doit être répertorié sur la liste des appareils Bluetooth connus de votre téléphone intelligent.

1. Connectez le périphérique intelligent préalablement connecté au produit via Bluetooth. (Pour obtenir de l'information sur les connexions Bluetooth, reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil intelligent.)
2. Une fois branché, le cinéma maison passe automatiquement en mode **BT**.
   - Sélectionnez la plage musicale que vous désirez écouter au moyen de votre appareil intelligent.

Visionnement de photos

Vous pouvez visionner des photos se trouvant sur un DVD, un périphérique USB, un appareil mobile ou un ordinateur.

Utilisation du menu OUTILS

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande.

Sélectionnez **Paramètres (⚙)**, dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**. La liste déroulante du menu Outils apparaît.

Paramètres de diaporama

- **Vitesse**: Pour choisir une vitesse de défilement du diaporama.
- **Effets**: Pour appliquer un effet spécial au diaporama.

Faire pivoter

Sélectionnez pour faire pivoter l'image. (Cette action fera pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.)

Zoom

Sélectionnez pour agrandir l'image actuelle. (Elle peut être agrandie jusqu'à 4 fois.)

Mode image

- **Dynamique** : Pour accentuer la netteté de l'image.
- **Standard** : Pour la plupart des applications d'affichage.
- **Film** : Il s'agit du meilleur réglage pour regarder des films.
- **Utilisateur** : Vous permet de régler la fonction de netteté et de réduction du bruit, respectivement.

Musique de fond

Sélectionnez pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama.

Mode égaliseur

Spécifiez le réglage sur **Activer** afin d'utiliser l'égaliseur. Personnalisez vos propres préférences sonores en utilisant les paramètres de l'égaliseur.

Paramètres égaliseur

Cette option est uniquement offerte si le **Mode égaliseur** est **Activer**.

Envoyer

Sélectionnez **Envoyer** pour télécharger les fichiers sélectionnés sur des sites en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou d'autres périphériques. Pour utiliser la fonction **Envoyer** en relation avec un site en ligne, vous devez d'abord créer un compte sur le site en question, puis vous y connecter en utilisant la fonction Log In (Connexion). La fonction **Envoyer** opère essentiellement de la même manière pour les fichiers de musique, les photos et les vidéos. Pour obtenir des instructions générales à ce sujet, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Envoyer », à la page 39.

Information

Affiche les informations de l'image.

✎ Le menu **Options** peut différer selon que le support concerné est un disque ou un périphérique de stockage. Toutes les options ne s'affichent pas nécessairement.

✎ Pour activer la fonction **Musique de fond**, le fichier de photos doit se trouver sur le même support de stockage que le fichier de musique. La qualité sonore pourrait toutefois être atténuée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage.

✎ Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les éléments de présentation graphique en mode Plein écran.

Utilisation des menus Trier par et Options lors de l'affichage de la liste complète des fichiers de photos

Sélectionnez d'abord la fonction **Filtre( )** puis **Photos** afin de n'afficher que les photos.

✎ Même si le produit peut afficher des dossiers contenant tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers du type de contenu que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné **Photos**, vous ne pourrez visualiser que des fichiers de photos.

Sur l'écran qui répertorie les fichiers de photos, utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner **Trier par** ou **Options** dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur la touche **OK**.

Photos
Trier par
▪ **Date** Groupe tous les fichiers de photos sur le support ou le périphérique de stockage par date. Cliquez sur un groupe pour afficher les photos qu'il contient.
▪ **Titre** Affiche tous les fichiers de photo sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
▪ **Dossier** Affiche tous les dossiers sur le support ou le périphérique de stockage.
Options
▪ **Diaporama** Affiche tous les fichiers dans le dossier courant, un après l'autre. Si vous désirez créer un diaporama avec un groupe sélectionné de photos, consultez la rubrique Lire les éléments sélectionnés ci-dessous.
▪ **Lire les éléments sélectionnés** La fonction **Lire les éléments sélectionnés** vous permet de sélectionner des fichiers spécifiques à jouer. Elle opère essentiellement de la même façon pour tous les supports. Reportez-vous à la section «Utilisation de la fonction Lire les éléments sélectionnés avec des supports auto-enregistrés (CD, périphériques USB, etc.)», à la page 34.
▪ **Envoyer** Sélectionnez **Envoyer** pour télécharger les fichiers sélectionnés sur des sites en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou d'autres périphériques. Pour utiliser la fonction **Envoyer** en relation avec un site en ligne, vous devez d'abord créer un compte sur le site en question, puis vous y connecter en utilisant la fonction Log In (Connexion).

✎ Le menu **Options** peut différer selon que le support concerné est un disque ou un périphérique de stockage. Toutes les options ne s'affichent pas nécessairement.

Utilisation de la fonction Envoyer

1. Utilisez les touches ∧∨ pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran Sélection apparaît.
2. Utilisez les touches ∧∨ pour sélectionner une image, puis appuyez sur la touche **OK**. Une coche apparaît à gauche de l'image.
3. Répétez l'étape 2 pour sélectionner d'autres fichiers et cochez des fichiers additionnels.
4. Pour supprimer une image de la liste, accédez à l'image en question, puis appuyez à nouveau sur la touche **OK**. La coche correspondant à l'image est supprimée.
5. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur les touches ∧∨ pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre virtuelle Envoyer apparaît énumérant les sites en ligne (Picassa, Facebook, etc.) ou les périphériques que vous pouvez utiliser pour envoyer les photos.
6. Sélectionnez une ressource, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Si vous envoyez les photos vers un site en ligne, le téléchargement commence Connectez-vous au site et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

✎ Pour envoyer des photos vers un site en ligne, vous devez détenir un compte sur ce site.

Écoute de la radio

- Pour écouter la radio, vous devez connecter l'antenne FM fournie.

Fonctionnement de la radio avec la télécommande

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'entrée **FM**.
2. Réglez sur la station souhaitée.
   - Préréglez Syntonisation 1 : Appuyez sur la touche **PRESET** pour sélectionner **PRESET**, puis appuyez sur les touches ∧∨ afin de sélectionner une station préréglée.
     - Avant de syntoniser les stations préréglées, vous devez les ajouter à la mémoire du produit.
   - Syntonisation manuelle : Appuyez sur la touche **PRESET** pour sélectionner **MANUAL**, puis appuyez sur la touche ∧∨ pour syntoniser une fréquence inférieure ou supérieure.
   - Syntonisation automatique : Appuyez sur la touche **PRESET** pour sélectionner **MANUAL**, puis appuyez sur la touche ∧∨ et maintenez-la enfoncée pour rechercher automatiquement les stations.

Définition de la fréquence Mono/Stéréo

Appuyez sur la touche **ST/MO**.

- Chaque fois que la touche est pressée, le son permute entre **STEREO** et **MONO**.
- Dans un endroit où la réception est mauvaise, sélectionnez **MONO** pour obtenir une diffusion claire, sans interférences.

Préréglage des stations

Exemple : préréglage de la station FM 89.10 dans la mémoire.

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner **FM**.
2. Appuyez sur les touches ∧∨ pour sélectionner < 89.10 >.
3. Appuyez sur la touche **MEMORY**.
   - NUMÉRO clignote sur l'affichage.
4. Appuyez de nouveau sur la touche **MEMORY**.
   - Appuyez sur la touche **MEMORY** avant que NUMÉRO disparaisse automatiquement de l'affichage.
   - Dès que vous avez appuyé sur la touche **MEMORY**, NUMÉRO disparaît de l'affichage et la station est mise en mémoire.
5. Pour prérégler une autre station, répétez les étapes 2 à 4.
   - Pour syntoniser une station préréglée, appuyez sur la touche **PRESET** et sélectionnez **PRESET**, puis appuyez sur les touches ∧∨ afin de sélectionner la station préréglée.

Utilisation des touches d'effets spéciaux de la télécommande

Fonction EFFETS SPÉCIAUX

Vous permet de sélectionner un mode qui optimise le son.

1. Appuyez sur la touche **SOUND EFFECT**.
2. Appuyez sur la touches ∧∨ pour sélectionner le mode souhaité. : **DSP**, **Virtual Surround**, **Mode Eff. son.** ou **Sports**.
3. Appuyez sur les touches < > pour sélectionner le mode d'effets spéciaux souhaité.

❑ **DSP**

- **MP3 Enhancer** : permet d'améliorer le son (ex. musique mp3). Vous pouvez rehausser le son de niveau MP3 (24 kHz, 8 bits) au son de niveau CD (44,1 kHz, 16 bits).
- **Power Bass** : augmente le volume des tonalités basses et produit des effets sonores sourds.
- **Virtual 7.1** : Crée un son virtuel de 7.1 canaux en utilisant un système d'enceintes de 5.1 canaux.
- **Désac.** : Sélectionnez cette option pour une écoute normale.

❑ **Virtual Surround**

Vous pouvez définir une source d'entrée à deux canaux pour produire un son surround en mode 5.1 canaux.

❑ **Mode Eff. son.**

- **Symphony Hall in Boston (Hall 1)** : Offre des voix nettes comme dans une salle de concert.
- **Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)** : Offre des voix nettes comme dans une salle de concert, moins puissant que HALL1.
- **Jazz Club in Seoul B** : Conseillé pour le jazz.
- **Church in Seoul** : Procure le sentiment d'être dans une grande église.
- **Amphitheater (Rock)** : Conseillé pour le rock.
- **Désac.** : Sélectionnez cette option pour une écoute normale.

❑ **Sports**

- **Annonceur** : Accentue la voix du commentateur lors d'un match sportif pour augmenter votre absorption dans le jeu.
- **Stade** : Accentue les acclamations de spectateurs lors d'un match sportif afin de renforcer l'impression de simultanéité.
- **Désac.** : Sélectionnez cette option pour une écoute normale.

DTS Neo:Fusion II / 3D Sound

Vous pouvez obtenir un son ambiophonique plus vif et plus naturel avec des tonalités sonores enrichies en réglant la profondeur du son à l'aide des options de niveau.

- **DTS Neo:Fusion II** : **Désac.** → **Activ.**
- **3D Sound** : **Désac.** → **Élevé** → **Faible**

✎ L'option **3D Sound** n'est pas disponible en mode **FM**.

✎ L'élément **3D Sound** ne s'affichera que si vous avez sélectionné **Config. simple du haut-parleur** > **Mode simple**.

Vous pouvez profiter de différents services réseau comme la diffusion en continu de vidéos ou des applications en ligne en connectant le produit à votre réseau.

Pour utiliser les services réseau, vous devez d'abord :

1. Connecter le produit au réseau. (Voir page 13.)
2. Configurer les paramètres réseau. (Voir page 20-23.)

Connexion à votre compte Samsung

Avant d'accéder aux éléments **FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION** ou **SAMSUNG APPS**, nous vous suggérons de vous connecter à votre compte Samsung.

✎ Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devez en créer un en cliquant sur **Créer compte**.

Pour créer un compte Samsung, exécutez les étapes suivantes :

1. Lorsque l'écran Accueil est affiché, appuyez sur la touche . L'écran **Connexion** s'affiche.
2. Sélectionnez le champ ID, puis appuyez sur la touche **OK**. Le clavier virtuel apparaît.
3. Utilisez le clavier pour saisir votre adresse de courrier électronique. Ensuite, sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Connexion** s'affiche à nouveau.
4. Sélectionnez le champ Mot de passe, puis appuyez sur la touche **OK**. Le clavier virtuel apparaît.
5. Utilisez le clavier pour saisir votre mot de passe. Ensuite, sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Connexion** s'affiche à nouveau.
6. Pour simplifier la procédure de connexion la prochaine fois, sélectionnez **Connecter automatiquement**, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Sélectionnez **Connexion**, puis appuyez sur la touche **OK**.
8. L'écran **Modalités d'utilisation des comptes Samsung** apparaît.
9. Sélectionnez **J'accepte**, puis appuyez sur la touche **OK**.
10. Sélectionnez une image que vous souhaitez utiliser pour identifier votre compte, puis appuyez sur la touche **OK**.
11. Sélectionnez **Fait**.

✎ Si vous avez sélectionné **Connecter automatiquement**, le produit entrera automatiquement votre adresse de courrier électronique et votre mot de passe à la prochaine utilisation. Il vous suffit simplement de sélectionner **Connexion**.

✎ Si vous appuyez sur la touche après vous être connecté, l'écran **Connexion** s'affichera. Vous pouvez sélectionner **Lier des comptes**, **Modifier le profil**, **Retirer un compte** et **Déconnexion**.

Ajout d'une carte de crédit

Pour ajouter une carte de crédit à votre compte, procédez comme suit :

1. Sélectionnez dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Connexion** s'affiche.
2. Connectez-vous à votre compte si vous n'êtes pas connecté. L'écran d'accueil réapparaît. Si vous êtes déjà connecté, passez à l'étape 4.
3. Sélectionnez à nouveau, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Connexion** s'affiche.
4. Sur l'écran **Connexion**, sélectionnez **Modifier le profil**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le clavier à l'écran apparaît.
5. Saisissez votre mot de passe. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Modifier le profil** apparaît.
6. Sélectionnez **Ajouter une carte**, puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre contextuelle **Ajouter une carte** apparaît.
7. Lisez le texte se rapportant à l'option Ajouter une carte, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Ajouter une carte** apparaît.
8. Entrez les informations requises concernant la carte de crédit. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Enregistrer**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Avant l'utilisation des options FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION ou SAMSUNG APPS

Si vous n'avez pas configuré Smart Hub lors de votre première utilisation de **FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION** ou **SAMSUNG APPS**, le produit vous demandera d'effectuer la procédure de configuration de e Smart Hub.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez soit **FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION** ou **SAMSUNG APPS**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Si vous avez sélectionné **FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION**, la fenêtre contextuelle Smart Hub s'affiche vous demandant si vous souhaitez configurer Smart Hub. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran d'accueil apparaît.
3. Sélectionnez Start, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Services et choix supplémentaires** apparaît.

4. Sur l'écran **Services et choix supplémentaires**, vous devez lire et accepter les Termes et Conditions ainsi que la politique de confidentialité liés à l'utilisation de Smart Hub.
5. Faites défiler la liste déroulante vers le bas, puis cliquez sur les touches **Voir détails** afin d'examiner les documents complets.

✎ Vous n'avez pas besoin de consentir à l'avis complémentaire relatif à la confidentialité, mais une ou plusieurs fonctions Smart TV pourraient ne pas vous être accessibles.

6. Sélectionnez **J'accepte toutes les conditions** puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran Installation terminée s'affiche. Appuyez sur la touche **OK**.

Utilisation de FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION

L'écran **FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION** vous permet de diffuser en continu des films et des émissions télévisées et de les regarder sur votre téléviseur.

Pour diffuser en continu et regarder la plupart des films et des émissions de télévision, vous devez disposer d'un compte Samsung auquel est rattachée une carte de crédit enregistrée. Pour enregistrer une carte, reportez-vous à la page 41.

✎ Selon votre pays, cette fonction de menu pourrait ne pas être prise en charge.

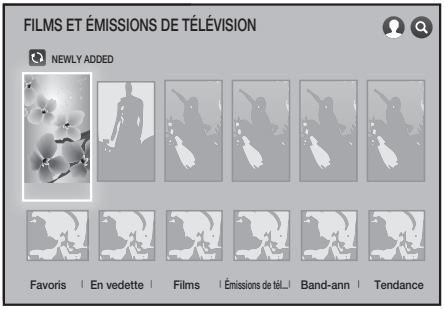

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez un film ou une émission de télévision recommandé(e), et appuyez sur la touche **OK**. L'écran d'information pour le film ou l'émission choisi(e) apparaît.

✎ Lorsque vous mettez en surbrillance un film ou une émission de télévision, les icônes des applications que vous pouvez utiliser pour diffuser le film ou l'émission en continu apparaissent au bas de l'icône du film ou de émission sélectionné(e).

2-1. Vous pouvez également sélectionner un élément dans **Favoris**, **En vedette**, **Films, Émissions de télévision**, **Band-ann** ou **Tendance**, puis appuyer sur la touche **OK**.

Sur la page qui s'affiche, utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner une émission, un film ou une bande-annonce, puis appuyez sur la touche **OK**.

Sur les écrans **Films**, **Émissions de télévision**, vous pouvez également sélectionner **Nouveautés** ou **Genres** pour visionner un plus grand nombre de programmes ou de films disponibles. Sur l'écran **Genres**, utilisez les touches ∧∨<> pour sélectionner un genre, puis appuyez sur la touche **OK**.

Afin d'opérer votre choix sur une page affichant des films ou des émissions de télévision, utilisez les touches ∧∨<> pour procéder à la sélection, puis appuyez sur la touche **OK**.

3. Si vous avez téléchargé et installé une application permettant la diffusion de vidéos en continu que vous pouvez utiliser pour diffuser en continu le film ou l'émission choisi(e), sélectionnez **Regarder maint.**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'application démarre. Suivez les instructions à l'écran pour regarder le film ou l'émission que vous avez choisi(e). Si vous n'avez pas téléchargé une application de ce type, passez à l'étape 4.
4. Si vous n'avez pas téléchargé une applications de diffusion en continu de contenus vidéos, l'élément **Regarder avec** apparaîtra sur l'écran au lieu de **Regarder maint.**. Sélectionnez l'une des applications de diffusion en continu de vidéos, qui s'affichent à droite de **Regarder avec**, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Il vous sera demandé si vous souhaitez installer l'application maintenant. Sélectionnez **Installer**, appuyez sur la touche **OK**, puis suivez les instructions à l'écran pour installer l'application Vous pouvez également sélectionner **Voir détails** pour afficher des informations sur l'application. L'écran **Voir détails** vous permet également de télécharger l'application.
6. Une fois l'application installée, sélectionnez **Lire**, puis appuyez sur **OK** pour lancer l'application. Vous pouvez également appuyer sur la touche ↩ (**RETOUR**) pour revenir à l'écran **FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION**, sélectionner à nouveau l'émission ou le film, puis suivre les instructions fournies à l'étape 3 pour regarder le film ou l'émission.

✎ Les éléments de contenu et le menu correspondant qui s'affiche au bas de l'écran **FILMS ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION** diffèrent selon les pays.

✎ Sur l'écran d'information propre à chaque film ou émission, la touche **Regarder maint.** s'affiche seulement après que vous avez téléchargé l'une des applications de diffusion en continu de vidéos que vous pouvez utiliser pour visionner ce film ou cette émission spécifique. La fonction **Regarder avec** apparaîtra si vous n'avez pas téléchargé l'application requise pour la diffusion en continu des contenus vidéo. Une liste d'applications permettant la diffusion en continu de contenus vidéo est affichée à droite de **Regarder avec**. Vous pouvez utiliser l'une de ces applications pour diffuser en continu le film ou l'émission choisi(e). Sélectionnez une icône d'application pour télécharger et installer l'application en question.

✎ L'élément **Favoris** n'apparaîtra que si vous avez marqué un ou plusieurs films ou émissions de télévision en tant que favori(s). Pour marquer un film ou une émission en tant que favori, sélectionnez l'émission en question. L'écran Détails apparaît. Sélectionnez le symbole du cœur, puis appuyez sur la touche **OK**.

Utilisation de SAMSUNG APPS

L'écran **SAMSUNG APPS** vous permet de télécharger des applications depuis Internet, et de lancer et d'exécuter des applications téléchargées sur votre téléviseur. Pour accéder à certaines applications, vous devez détenir un compte Samsung.

✎ Lors de la lecture de contenu multimédia dans **SAMSUNG APPS**, appuyez sur la touche ▶II de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour mettre en pause la lecture. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche ↩ (**QUITTER**) de la télécommande et maintenez-la enfoncée.

Apercu de l'ecran Samsung Apps

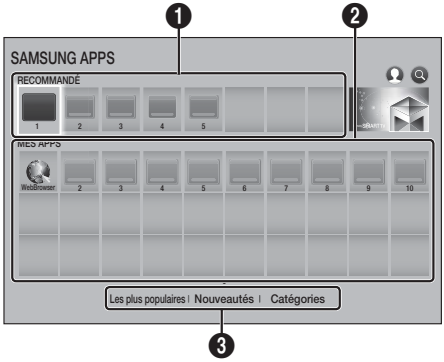

❶	**RECOMMANDÉ** : Affiche les contenus recommandés gérés par Samsung.
❷	**MES APPS** : Affiche votre galerie personnelle d'applications modifiables à l'écran **MES APPS**.
❸	**Les plus populaires, Nouveautés** et **Catégories**: Sélectionnez pour télécharger l'application.

La première fois que vous ouvrez l'écran **SAMSUNG APPS**, le cinéma maison télécharge automatiquement un groupe d'applications gratuites. Une fois que ces applications ont été téléchargées, elles apparaissent sur l'écran **SAMSUNG APPS**. Pour voir d'autres applications, sélectionnez **Les plus populaires**, **Nouveautés** ou **Catégories** au bas de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**.

Les plus populaires affiche les applications les plus populaires et **Nouveautés** les applications les plus récentes. L'élément **Catégories** affiche une série d'icônes représentant des catégories telles que **Vidéo**, **Jeu** et **Sports**. Sélectionnez une icône de catégorie, puis appuyez sur la touche **OK**. Le cinéma maison affiche les applications spécifiques à cette catégorie.

Téléchargement d'une application

1. Sélectionnez **Les plus populaires**, **Nouveautés**, ou **Catégories**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Si vous avez sélectionné **Catégories**, sélectionnez une icône de catégorie, puis appuyez sur le bouton **OK**. Sinon, allez à l'étape 3.

✎ À partir des écrans **Les plus populaires**, **Nouveautés** et **Catégories**, une flèche verte s'affiche dans les applications que vous avez téléchargées.

3. Sélectionnez une application que vous désirez télécharger, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran Informations détaillées de l'application s'affiche.
4. Sélectionnez le bouton **Téléch** à l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**. La fonction **Téléch** est remplacée par **Annuler**, et le téléchargement de l'application démarre.
5. Si vous souhaitez annuler le téléchargement, sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Lorsque le téléchargement est terminé, la fonction **Annuler** cède la place à **Ouvrir**. Sélectionnez **Ouvrir**, puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer l'application. Vous pouvez également appuyez sur la touche ↩ (**RETOUR**) jusqu'à ce que l'écran **SAMSUNG APPS** réapparaisse. L'application que vous avez téléchargée sera affichée dans l'écran App sous **MES APPS**.

Démarrage d'une application

1. Sélectionnez **SAMSUNG APPS** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sur l'écran **SAMSUNG APPS**, utilisez les boutons ∧∨<> pour sélectionner une application, puis appuyez sur le **OK**. L'application démarre.

Le menu Options

Le menu Options vous permet d'ajouter et de supprimer des applications sous **MES APPS**. Il vous permet également de modifier la position d'une application dans **MES APPS** ou de mettre à jour les applications.

Dépl.

1. Sur l'écran **MES APPS**, sélectionnez l'application que vous voulez déplacer, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes. Le menu Option s'affiche.
2. Sélectionnez **Dépl.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utilisez les boutons ∧∨<> pour déplacer l'application.
4. Si l'application se trouve au bon endroit, appuyez sur le bouton **OK** ou ↩ (**QUITTER**).

Supprimer

1. Sur l'écran **MES APPS**, sélectionnez l'application que vous voulez supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes. Le menu Option s'affiche.
2. Sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utilisez les boutons <> pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Suppr. multi

1. Sur l'écran **MES APPS**, sélectionnez l'application que vous voulez supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes. Le menu Option s'affiche.
2. Sélectionnez **Suppr. multi**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utilisez les boutons ∧∨<> pour sélectionner l'application que vous désirez supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Utilisez le bouton ∨ pour sélectionner **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Afficher les détails

1. Sur l'écran **MES APPS**, sélectionnez l'application pour laquelle vous désirez obtenir de l'information détaillée, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes. Le menu Option s'affiche.
2. Sélectionnez **Afficher les détails**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Changer l'affichage

1. Sur l'écran **MES APPS**, sélectionnez une application et appuyez sur la touche **OK** pendant 3 secondes. Le menu Option s'affiche.
2. Sélectionnez **Changer l'affichage**, puis appuyez sur la touche **OK**. Si la vue actuelle est de type La plus jouée, il vous sera demandé si vous souhaitez passer sur Vue personnalisée Si la vue actuelle est de type Vue personnalisée, il vous sera demandé si vous souhaitez passer sur Vue personnalisée. Quant au réglage La plus jouée il trie les applications selon le nombre de fois vous les avez individuellement exécutées. Vue personnalisée vous permet d'organiser les applications à votre goût.
3. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **OK** pour modifier la vue.

Verr./Déverr.

Une fois qu'une application a été verrouillée, il est plus difficile de la supprimer accidentellement.

1. Sur l'écran **MES APPS**, sélectionnez une application que vous souhaitez verrouiller, puis appuyez sur la touche **OK** pendant 3 secondes. Le menu Option s'affiche.
2. Sélectionnez **Verr./Déverr.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. La fenêtre contextuelle Entrée de NIP apparaît. Entrez votre NIP. Appuyez sur la touche **123** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le pavé numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le pavé numérique s'affiche, sélectionnez un chiffre à l'aide de la touche ∧∨<>, puis appuyez sur la touche **OK**. Si vous n'avez pas défini de NIP, entrez le NIP par défaut : 0000.
4. Une case à cocher apparaît sur les différentes icônes représentant les apps. Utilisez la touche ∧∨<> pour accéder à l'app que vous souhaitez verrouiller, puis appuyez sur la touche **OK** pour la sélectionner. Une coche s'affiche sur l'icône correspondante.
5. Répétez l'étape 4 pour sélectionner d'autres apps. Utilisez les fonctions **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** au bas de l'écran pour sélectionner ou désélectionner toutes les applications à la fois. Pour désélectionner des apps individuelles, sélectionnez l'app une nouvelle fois, puis appuyez sur la touche **OK**. La coche disparaît.
6. Lorsque vous avez terminé le marquage de vos sélections, accédez à la fonction **Verrouill.** au bas de l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Un symbole de cadenas s'affiche sur l'icône de l'app sélectionnée. Pour supprimer ou déverrouiller une application verrouillée, vous serez invité à saisir un NIP.

Met. app. à j.

1. Sur l'écran **MES APPS**, sélectionnez une application et appuyez sur la touche **OK** pendant 3 secondes. Le menu Option s'affiche.
2. Sélectionnez **Met. app. à j.**, puis appuyez sur la touche **OK**.

3. Les écrans **Met. app. à j.** répertorient toutes les applications qui ont des mises à jour disponibles. Sélectionnez chacune des applications que vous souhaitez mettre à jour, puis appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez également choisir **Sélectionner tout** pour mettre à jour toutes les applications répertoriées.
4. Sélectionnez **Mise à j**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Screen Mirroring

Le menu **Screen Mirroring** vous permet d'afficher l'écran de votre téléphone intelligent ou d'une tablette androïde sur le téléviseur connecté au produit.

1. À l'écran Accueil, sélectionnez **Screen Mirroring**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Lancez **AllShare Cast** ou **Screen Mirroring** sur votre appareil.
3. Sur votre appareil, trouvez le nom du produit dans la liste d'appareils disponibles, puis sélectionnez-le.
4. Le téléviseur affiche un message de connexion (par exemple, Connexion à Android_92gb...) puis le message de connexion réalisée.
5. Quelques minutes plus tard, l'écran de l'appareil s'affiche sur l'écran du téléviseur.
6. Pour arrêter la fonction **Screen Mirroring**, appuyez sur la touche ↩ (**QUITTER**) ou ↩ (**RETOUR**) de la télécommande ou quitter la fonction **Screen Mirroring** sur votre téléphone intelligent.

✎ Vous pouvez vous brancher à un appareil qui prend en charge AllShare Cast. Selon le fabricant, la connexion à un tel appareil pourrait ne pas être entièrement prise en charge. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'assistance sur les connexions mobiles, reportez-vous au site Web du fabricant.

✎ Lorsque vous utilisez la fonction **Screen Mirroring**, des bégaiements ou des pertes de niveau audio peuvent intervenir sur la vidéo, en fonction de votre environnement.

✎ Les transmissions Bluetooth peuvent interférer avec le signal de la fonction **Screen Mirroring**. Avant d'utiliser la fonction **Screen Mirroring**, nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction Bluetooth sur votre téléphone intelligent ou votre périphérique intelligent (tablette, etc.)

Utilisation du navigateur Web

Vous permet d'accéder à Internet à l'aide d'une application du navigateur Web.

1. Sélectionnez **SAMSUNG APPS** sur l'écran d'accueil puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Sur l'écran **SAMSUNG APPS**, sélectionnez **WebBrowser**, puis appuyez sur la touche **OK**.

✎ Lorsque vous lancez le navigateur Web alors que le produit est connecté via HDMI à un téléviseur compatible **BD Wise** - avec **BD Wise** activé - la fenêtre du navigateur est agrandie de façon à couvrir l'écran et la résolution du téléviseur est automatiquement réglée à la valeur optimale.

✎ Le navigateur Web n'est pas compatible avec les applications Java.

✎ Si vous tentez de télécharger un fichier et qu'il ne peut être sauvegardé, un message d'erreur apparaîtra.

✎ Le commerce électronique (permettant l'achat en ligne) n'est pas pris en charge.

✎ La technologie ActiveX n'est pas prise en charge.

✎ L'accès à certains sites Web ou à des navigateurs exploités par certaines entreprises pourrait être bloqué.

Navigation par liens et Navigation par pointeur

Le navigateur Web propose deux types de navigation: par pointeur et par liens. Lorsque vous lancez le navigateur la première fois, l'option de navigation par pointeur est active. Si vous utilisez une souris pour naviguer dans le navigateur Web, nous vous recommandons de garder cette option active. La fonction Navigation au pointeur vous permet de déplacer le pointeur à l'aide des touches directionnelles de votre télécommande. Le pointeur se déplace librement autour de l'écran, un peu comme le pointeur sur un ordinateur lorsque vous utilisez une souris. Quant à la fonction Navigation par liens, elle vous autorise à utiliser les touches directionnelles pour déplacer la sélection par surbrillance d'un élément au suivant, qu'il s'agisse d'un lien, d'une touche ou d'un champ de saisie. La surbrillance est limitée aux liens, aux touches et aux champs de saisie.

Pour activer la navigation par liens, exécutez les étapes suivantes:

1. Utilisez les touches ∧∨<> de votre télécommande pour déplacer le pointeur vers l'icône de navigation par liens se trouvant dans le coin supérieur droit de l'écran. L'icône de navigation par liens est la troisième icône à partir de la droite. Le pointeur se trouve dans la bonne position si l'icône devient bleue et que la mention « Navig. par lien » apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche **OK**. La fonction Navigation par liens est activée et reste active lorsque vous utilisez les fonctions Navigateur Web ou Navigation au pointeur.

Aperçu du panneau de commande

Le panneau de commande qui traverse le haut de l'écran comporte une série d'icônes qui permettent de lancer plusieurs fonctions. Les icônes sont décrites ci-dessous, en commençant par l'icône complètement à gauche de l'écran.

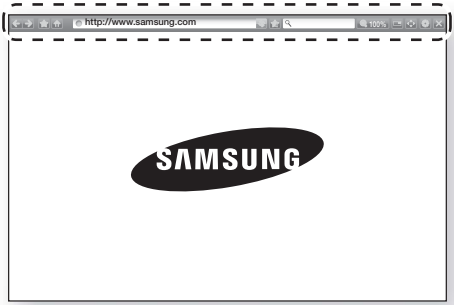

- : Pour aller à la page précédente.
- : Pour se déplacer à la page Web suivante.
- : Affiche les signets et l'écran Historique. Vous pouvez marquer la page courante d'un signet, sélectionner un signet existant, modifier et supprimer des signets. Vous pouvez aussi afficher l'historique de navigation et sélectionner une page à examiner de nouveau.
- : Pour aller à l'écran Accueil du navigateur Web.
- http://www.samsung.com : Vous permet d'accéder manuellement à une adresse de page à l'aide du clavier virtuel.
- : Recharge la page actuelle de sorte qu'elle se rafraîchit à l'écran.
- : Ajoute la page actuelle aux signets.
- : Vous permet de chercher des renseignements en saisissant des mots ou des lettres à l'aide du clavier virtuel. Consultez la rubrique Utilisation du clavier virtuel de cette page.
- 100% : Vous permet d'agrandir ou de réduire l'écran selon des pourcentages variés.
- / : Vous permet de passer de la navigation par pointeur à la navigation par liens.
- : Vous permet de régler les paramètres du navigateur. Consultez la rubrique Utilisation du menu Réglage à la page 47.
- : Ferme le navigateur Web.

Utilisation du clavier virtuel

Le clavier virtuel s'affiche lorsque vous cliquez sur http://www.samsung.com, ou le ou lorsque vous accédez à des données ou à un champ de saisie de texte et que vous appuyez ensuite sur la touche **OK**.

Pour contrôler le clavier virtuel à l'aide de votre télécommande, exécutez les étapes suivantes:

1. Utilisez les touches ∧∨<> de la télécommande pour déplacer le surlignement vers une lettre ou un chiffre de votre choix.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour saisir la lettre ou le chiffre dans le champ de saisie.
3. Pour accéder aux majuscules, déplacez le surlignement sur la touche **Caps** dans le coin supérieur gauche, puis appuyez sur la touche **OK**. Appuyez de nouveau sur la touche **OK** pendant que la touche **Caps** est mise en surbrillance pour revenir aux minuscules.
4. Pour accéder aux symboles et à d'autres signes de ponctuation, mettez la touche **123#&** de gauche en surbrillance, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Pour supprimer une lettre saisie, déplacez le surlignement vers la touche ←, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Pour supprimer toutes les lettres saisies, déplacez le surlignement vers la touche **Suppr tout**, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Après la saisie, déplacez le surlignement vers la touche **Fait**, puis appuyez sur la touche **OK**.

✎ Si un clavier sans fil est branché à votre produit, vous pouvez l'utiliser pour saisir des lettres, des chiffres, des symboles et des signes de ponctuation. Veuillez noter que le clavier sans fil ne peut fonctionner que si le clavier virtuel apparaît. Son utilisation se limite à la saisie de lettres, de chiffres, de symboles et de signes de ponctuation.

Options du clavier virtuel

Pour accéder aux options du clavier virtuel, mettez la touche dans le coin inférieur gauche du clavier en surbrillance, puis appuyez sur la touche **OK**.

Langue

Permet de sélectionner la langue de votre clavier. L'anglais, le français, le russe comptent au nombre des choix.

Texte recommandé

Le clavier vous proposera des termes pendant la saisie du texte. Vous pouvez **Activer** ou **Désactiver** cette fonction.

Restaurer les données texte recommandées

La réinitialisation efface la mémoire du clavier Samsung. Sélectionnez **OK** pour effacer tout ce que le clavier Samsung a mémorisé au sujet de votre style d'écriture, y compris les nouveaux termes que vous avez utilisés.

Prédire la prochaine lettre

Le clavier vous proposera la lettre suivante pendant la saisie de lettres. Les suggestions apparaissent dans un cercle entourant la lettre que vous venez de saisir. Vous pouvez sélectionner une lettre suggérée ou passer à une autre lettre. Vous pouvez **Activer** ou **Désactiver** cette fonction.

Aperçu des caractères accentués

Spécifiez si vous voulez taper des lettres accentuées.

Utilisation du menu Réglage

Le menu **Réglage** regroupe des fonctions qui contrôlent la façon dont le navigateur opère ainsi que des fonctions ayant trait à la sécurité du navigateur. Pour ouvrir le menu **Réglage**, sélectionnez l'icône dans Panneau de configuration, puis appuyez sur la touche **OK**. Pour sélectionner une option dans le menu **Réglage**, mettez l'option en surbrillance, puis appuyez sur la touche **OK**.

Activer/Désactiver la prise

Permet d'Activer et de Désactiver la fonction de pince. Lorsque la fonction de pince est activée, vous pouvez déplacer une page Web vers le haut et le bas sans faire glisser la barre de défilement.

La fonction de pince est seulement accessible en mode de navigation par pointeur.

Sites approuvés

Vous permet de restreindre l'accès des enfants à des pages Web inappropriées en limitant l'accès aux sites Web que vous avez enregistrés.

Chaque fois que vous accédez à cette fonction, l'écran NIP s'affiche. Appuyez sur la touche **123** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le pavé numérique apparaisse à l'écran. Lorsque le pavé numérique s'affiche, sélectionnez un chiffre à l'aide de la touche ∧∨<>, puis appuyez sur la touche **OK**. La première fois que vous accédez à cette fonction, vous devez saisir le NIP par défaut, 0000.

Vous pouvez modifier le NIP en utilisant le mot de passe de réinitialisation de la fonction **Sites approuvés**. Voir ci-dessous.

- **Fonction de sites approuvés**: Met la fonction **Sites approuvés** en fonction et hors fonction.
- **Réinitial. mot de passe sites approuvés**: Permet de modifier le mot de passe de la fonction Sites autorisés.
- **Ajout site actuel**: Vous permet d'ajouter le site Web actuellement affiché à la liste des sites autorisés.
- **Gérer les sites approuvés**: Vous permet de saisir des URL à ajouter à la liste de sites autorisés et de supprimer les sites de la liste de sites autorisés. Si vous activez cette fonction et que vous n'avez pas ajouté de sites à votre liste de sites autorisés, vous ne serez pas en mesure d'accéder aux sites Internet.

Navigation privée activée/désact.

Active ou désactive le mode Confidentiel. Lorsque le mode Confidentiel est activé, le navigateur ne conserve pas en mémoire les URL des sites que vous visitez. Si vous voulez activer le mode Confidentiel, sélectionnez **OK**.

Si le mode Confidentiel est activé, l'icône Arrêter apparaît devant l'URL au haut de l'écran.

Pour désactiver le mode Confidentiel, sélectionnez-le de nouveau lorsqu'il est activé.

Définir moteur de rech.

Vous permet de régler le moteur de recherche désiré.

Réglage navigateur Web

- **Déf. comme page d'acc.**: Vous pouvez définir la page d'accueil du navigateur.
- **Bloc.fen.contxt** : Active et désactive le bloqueur de fenêtres publicitaires.
- **Blocage pages** : Vous pouvez choisir de bloquer les publicités et sélectionner les URL contenant des publicités devant être bloquées.
- **Général** : Vous pouvez supprimer des informations personnelles telles que l'historique du site Web et les données de navigation (cookies, etc.) et réinitialiser tous les paramètres du navigateur Web sur leur valeur par défaut. Vous pouvez également définir le réglage de **Mode de sécurité**.

✎ Réglez la fonction **Mode de sécurité** à **Activer** pour prévenir l'accès à des sites malveillants et l'exécution de codes d'hameçonnage.

- **Encodage** : Vous pouvez définir les paramètres d'encodage pour les pages Web à Automatique ou sélectionner le format d'encodage manuellement dans une liste.
- **Curseur** : Vous pouvez définir la vitesse du curseur lorsque celui-ci est réglé sur la fonction Navigation au pointeur.
- **Info sur le navigateur** : Affiche le numéro de version et l'information sur les droits d'auteur du navigateur Web.

Aide

Fournit de l'information de base sur le fonctionnement du navigateur Web.

✎ Selon le site Web, certaines des fonctions **Réglage navigateur Web** pourraient ne pas être activées. Les fonctions qui ne sont pas activées apparaissent en gris et ne peuvent pas être utilisées.

Appariement des comptes de services Internet au produit

La fonction Lier les comptes vous permet de relier votre appareil à vos comptes via les services Internet, tels que Pandora, de sorte que le produit puisse vous connecter au service automatiquement lorsque vous démarrez l'application de ce service.

Pour créer un lien de compte de services, exécutez les étapes suivantes :

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la touche dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur la touche **OK** pour vous connecter à votre compte Samsung.
2. Après vous être connecté, cliquez à nouveau sur la touche , puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez **Lier des comptes** dans l'écran Mon compte, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sur l'écran **Lier des comptes**, sélectionnez le service que vous souhaitez lier au produit, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Dans l'écran ID et mot de passe, saisissez l'ID que vous utilisez pour vous connecter au service que vous avez sélectionné à l'aide du clavier virtuel. Ensuite, sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Suivez la même procédure pour le mot de passe. Ensuite, sélectionnez **Fait**, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **OK**.

BD-LIVE™

Après avoir connecté le produit au réseau, vous pouvez apprécier plusieurs contenus de services cinématographiques offerts sur des disques compatibles avec la technologie BD-LIVE.

1. Branchez une mémoire flash USB dans la prise USB située à l'avant du produit et vérifiez l'espace de mémoire disponible. Le périphérique de stockage doit disposer au minimum de 1 Go d'espace libre pour pouvoir prendre en charge les services BD-LIVE.
2. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran Accueil, puis appuyez sur le touche **OK**.
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le touche **OK**.
4. Sélectionnez **Paramètres BD-Live**, puis appuyez sur le touche **OK**.
5. Sélectionnez **Gestion données Blu-ray**, puis appuyez sur le touche **OK**.
6. Sélectionnez **Sélect. appareil**, puis appuyez sur le touche **OK**.
7. Sélectionnez Périphérique USB, puis appuyez sur la touche **OK**.
8. Insérez un disque Blu-ray qui prend en charge BD-LIVE.
9. Sélectionnez un élément dans les contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.

✎ Le mode d'utilisation de BD-LIVE et les contenus fournis peuvent varier en fonction du fabricant du disque.

Information complémentaire

Remarque

Connexions

SORTIE HDMI

- Selon votre téléviseur, certaines résolutions de sortie HDMI pourraient être incompatibles.
- Vous devez avoir une connexion HDMI pour visionner les vidéos en 3D.
- Un câble HDMI qui est trop long pourrait entraîner du bruit à l'écran. Si c'est le cas, réglez la fonction **Couleurs profondes HDMI** en la réglant à **Désac.** dans le menu.

Paramètres

Réglages 3D

- Avec certains disques 3D, pour arrêter la lecture 3D d'un film, appuyez une fois sur la touche ↩ (**QUITTER**). Le film s'arrête et le mode 3D est désactivé. Pour changer une sélection d'option 3D pendant la lecture d'un film 3D, appuyez une fois sur la touche ↩ (**QUITTER**). Le menu Blu-ray s'affiche. Appuyez de nouveau sur la touche ↩ (**QUITTER**), puis sélectionnez **Réglages 3D** dans le menu Blu-ray.
- Selon le contenu et la position de l'image sur l'écran de votre téléviseur, vous pourriez voir des barres noires verticales sur le côté gauche, droit ou sur les deux côtés.

Format d'image télé

- Selon le type de disque que vous utilisez, certains rapports de format pourraient ne pas être disponibles.
- Si vous sélectionnez un format d'image et des options qui diffèrent de ceux de votre téléviseur, l'image pourrait sembler déformée.
- Si vous sélectionnez le format **16:9 original**, votre téléviseur pourrait afficher en format **4:3 Pillarbox** (barres noires sur les côtés de l'image).

BD Wise (Samsung Products only)

- Lorsque la fonction **BD Wise** est **Activ.**, le paramètre **Définition** se règle automatiquement par défaut sur **BD Wise** et **BD Wise** s'affiche dans le menu **Définition**.
- Si le produit est connecté à un périphérique ne prenant pas en charge la technologie **BD Wise**, vous ne pourrez pas utiliser la fonction **BD Wise**.
- Pour garantir le bon fonctionnement de **BD Wise**, assurez-vous de régler l'option **BD Wise** sur **Activ.**, à la fois sur le produit et le téléviseur.

Sortie numérique

- Veillez à sélectionner la **Sortie numérique** appropriée, sans quoi vous risquez de ne rien entendre ou de simplement entendre un bruit fort.
- Si le périphérique HDMI (récepteur A/V, téléviseur) ne peut pas prendre en charge les formats compressés (Dolby numérique, DTS), le signal audio est émis en format PCM.
- Les DVD ordinaires n'autorisent pas l'audio BONUSVIEW ni les effets sonores de navigation.
- Certains disques Blu-ray n'offrent pas d'audio BONUSVIEW ni d'effets sonores de navigation.
- La configuration du paramètre **Sortie numérique** n'a aucune incidence sur la sortie audio analogique (G/D) ou HDMI sur votre téléviseur. Elle a une incidence sur la sortie audio optique et HDMI lorsque votre produit est connecté à un récepteur A/V.
- Si vous écoutez des pistes sonores audio MPEG, le signal audio est produit dans le format PCM, quelles que soient vos sélections de **Sortie numérique** (PCM ou train de bits).
- La **Sortie numérique** peut être activée lorsque **Sortie audio** est réglé à **Haut-parleur TV**.

Connexion Internet BD-Live

- La connexion Internet pourrait être restreinte lorsque vous utilisez du contenu BD-LIVE.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- Selon le type de votre téléviseur, certaines résolutions de sortie HDMI peuvent ne pas être prises en charge. Veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre téléviseur.
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne peut prend pas en charge le format CEC.
- Si le logo Anynet+ est apposé sur votre téléviseur Samsung, le téléviseur prend en charge la fonction Anynet+.

Gestion données Blu-ray

- Lorsque vous utilisez un périphérique de stockage de mémoire externe, la lecture du disque pourrait être interrompue si vous déconnectez le périphérique USB en cours de lecture.
- Seuls les périphériques USB de format de système de fichier FAT (étiquette de volume DOS 8.3) sont pris en charge. Nous vous recommandons d'utiliser les périphériques USB qui prennent en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/écriture de 4 Mbit/s ou supérieure.
- La fonction Reprendre lecture pourrait ne pas fonctionner après le formatage du périphérique de stockage.
- La capacité totale pour la **Gestion données Blu-ray** peut différer, selon les conditions.

Affichage avant

- Vous ne pouvez pas changer la luminosité des boutons ⏻ et **VOL +**, **-**.

Réglage haut-parleurs

- Lorsque **Sortie audio** est réglé à **Haut-parleur TV**, le son est restitué par les haut-parleurs du téléviseur.

Audio HDMI

- Lorsque la sortie audio HDMI est produite par l'enceinte du téléviseur, elle est automatiquement sous-échantillonnée à 2 canaux.

Canal retour audio

- Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est **Désac.**, la fonction **Canal retour audio** n'est pas disponible.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié pour utiliser la fonction ARC (canal retour audio) pourrait entraîner un problème de compatibilité.
- La fonction ARC n'est disponible que si le téléviseur connecté prend en charge la fonction ARC.

Lecture

Lecture d'un fichier vidéo

- Les fichiers vidéo qui ont un débit binaire élevé de 20 Mbit/s ou plus altèrent la capacité des fonctionnalités du produit et pourraient s'arrêter en cours de lecture.

Sélection de la langue audio

- L'indicateur ◄► ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de paramètres audio BONUSVIEW.
- Les langues disponibles avec la fonction Langue audio sont celles qui ont été encodées sur le disque. Cette fonction ou certaines langues pourraient ne pas être offertes.
- Certains disques Blu-ray pourraient autoriser la sélection de la piste sonore audio numérique PCM ou Dolby en anglais.

Sélection de la langue des sous-titres

- Selon le disque/DVD Blu-ray, vous pourrez peutêtre changer la langue des sous-titres dans le menu Disque. Appuyez sur la touche **DISC MENU**.
- Cette fonction dépend de la sélection des soustitres encodés sur le disque. Elle pourrait ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD.
- L'information relative au mode de fonction principale/BONUSVIEW s'affichera également si le disque Blu-ray comprend une section BONUSVIEW.
- Cette fonction change les sous-titres primaires et secondaires en même temps.
- Le nombre total de sous-titres principaux et secondaires s'affiche respectivement.

Lecture de fichiers JPEG

- Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les éléments de présentation graphique en mode Plein écran.

Lecture de Contenu

Utilisation de la touche TOOLS pendant la lecture d'images

- Si le cinéma maison est connecté à un téléviseur compatible BD Wise sur lequel l'option **BD Wise** est réglée sur **Activ.**, le menu Paramètres d'**Image** n'apparaîtra pas.
- La fonction **Musique de fond** ne fonctionne pas à moins que les fichiers musicaux et les fichiers photo soient situés sur le même support de stockage. De plus, la qualité sonore pourrait être atténuée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage.

Compatibilité du disque et du format

Types de disque et contenus que votre produit peut lire

Média	Type de disque	Détails
VIDÉO	Disque Blu-ray Disque Blu-ray 3D	Le disque BD-ROM ou BD-RE/-R est enregistré dans le format BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDÉO, disques DVD+RW/DVD-RW(V)/ DVD-R/+R qui ont été enregistrés et finalisés ou périphérique USB comprenant du contenu MKV ou MP4.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musique enregistrée sur un disque CD-RW/-R, DVD-RW/-R ou BD-RE/-R ou sur un périphérique USB comprenant du contenu MP3 ou WMA.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur un disque CD-RW/-R, DVD-RW/-R ou BD-RE/-R ou sur un périphérique USB comprenant du contenu JPEG.

- Le produit pourrait ne pas être en mesure de lire certains disques CD-RW/-R et DVD-R en raison du type de disque ou des conditions d'enregistrement.
- Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été correctement enregistré en format DVD vidéo, il ne sera pas lisible.
- Votre produit ne lira pas le contenu enregistré sur un DVD-R à un débit binaire de plus de 10 Mbit/s.
- Votre produit ne lira pas le contenu enregistré sur un disque BD-R ou sur un périphérique USB à un débit binaire de plus de 30 Mbit/s.
- Il se peut que certains disques ne puissent pas être lus, notamment lorsque des fonctions spécifiques, comme le changement d'angle et le réglage du format d'image, sont activées. De l'information détaillée sur les disques figure sur l'emballage du disque. Veuillez vous y reporter au besoin.
- Lors de la lecture d'un titre en format BD-J, le chargement peut être plus long que celui d'un titre ordinaire ou bien certaines fonctions peuvent être ralenties.

Types de disques que votre produit ne peut pas lire

- HD DVD
- Disques DVD-ROM/PD/MV, etc.
- DVD-RW (mode VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (les disques CD-G autorisent la lecture de l'audio uniquement, pas les graphiques.)
- DVD-RAM
- Super Audio CD (sauf CD à couche)
- DVD-R d'auteur 3,9 Go.

- Ce produit pourrait ne pas répondre à toutes les commandes, car les disques Blu-ray, DVD et CD ne peuvent être utilisés que dans certaines limites ou conditions spécifiques et autorisent seulement l'utilisation de certaines fonctions pendant la lecture. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un défaut du produit.
- Samsung ne peut pas garantir que ce produit pourra lire tous les disques comportant le logo Blu-ray Disc, DVD ou CD parce que les formats de disque évoluent et des problèmes ou des erreurs peuvent se produire pendant la création des logiciels pour disques Blu-ray, DVD et CD ou pendant la fabrication des disques.
- Veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle SAMSUNG en composant le 1-800-726-7864 si vous avez des questions ou si vous éprouvez des difficultés lorsque vous utilisez ce produit pour la lecture de disques Blu-ray Disc, DVD ou CD. De plus, reportez-vous à l'information sur les limites en matière de lecture contenue dans les pages de ce guide d'utilisation.
- Certains disques à usage commercial et DVD achetés hors de votre région pourraient ne pas être lus sur ce produit.

Logos des disques que le produit peut lire

Disque Blu-ray	Disques Blu-ray 3D
BD-LIVE	Dolby
DTS	
Java	Système de diffusion NTSC aux É.-U., au Canada, en Corée et au Japon

Code de région

Le produit et les disques sont codés par région. Ces codes de région doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lu.
Le numéro de région attribué à ce produit figure sur la face arrière du produit.

Type de disque	Code de région	Zone
Disque Blu-ray	A	Amérique du Nord, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
	B	Europe, Groenland, territoires français, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle Zélande.
	C	Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie méridionale.

DVD-VIDEO	1	États-Unis, territoires américains et Canada
	2	Europe, Japon, Moyen Orient, Égypte, Afrique et Groenland.
	3	Taiwan, Corée, Philippines, Indonésie et Hong Kong.
	4	Mexique, Amérique du Sud, Amérique Centrale, Australie, Nouvelle Zélande, Îles du Pacifique et Caraïbes.
	5	Russie, Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord et Mongolie.
	6	Chine.

✎ Si le numéro de région d'un disque Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro de région de ce produit, celui-ci ne peut pas lire le disque.

AVCHD (Codec vidéo amélioré pour la haute définition)

- Ce produit peut lire les disques en format AVCHD. Ces disques sont habituellement enregistrés et utilisés dans les caméscopes.
- Le format AVCHD est un format de caméra vidéo numérique à haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images avec une plus grande efficacité que le format de compression traditionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Color ». Ce produit peut lire les disques AVCHD de format « x.v.Color ».
- « x.v.Color » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

✎ Il se pourrait que certains disques de format AVCHD ne puissent pas être lus en raison des conditions d'enregistrement.

✎ Les disques de format AVCHD doivent être finalisés.

✎ Le format « x.v.Color » offre une plus vaste palette de couleurs que les DVD normaux de caméscope.

✎ Il se pourrait que certains disques de format MKV et MP4 ne puissent pas être lus en raison de leur résolution vidéo et de leur fréquence d'image.

Formats pris en charge

Remarques sur la connexion USB

- Votre produit prend en charge les périphériques USB, les lecteurs MP3, les appareils photo numériques et les lecteurs de cartes USB.
- Ce produit ne prend pas en charge les noms de dossiers ou de fichiers qui comportent plus de 128 caractères.
- Certains appareils photo numériques ou périphériques USB pourraient ne pas être compatibles avec le produit.
- Votre produit prend en charge les systèmes de fichiers FAT 16, FAT 32 et NTFS.
- Connectez les périphériques USB directement au port USB du produit. La connexion par câble USB peut entraîner des problèmes de compatibilité.
- L'insertion de plus d'un périphérique de stockage dans un lecteur multicarte pourrait empêcher le lecteur de fonctionner correctement.
- Le produit ne prend pas en charge le protocole PTP (Peer to Peer).
- Ne débranchez pas un périphérique USB en cours de transfert ou d'enregistrement de données.
- Plus la résolution de l'image est importante, plus l'image est longue à s'afficher.
- Ce produit ne peut pas lire les fichiers MP3 lorsque la GDM (gestion numérique des droits d'auteur) a été téléchargée depuis des sites commerciaux.
- Votre produit ne prend en charge que la vidéo inférieure à 30 images/seconde (fréquence d'images).
- Votre produit ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB tels que clés et disques durs USB. (HUB n'est pas disponible.)
- Certains lecteurs de disque dur USB, lecteurs multicartes et clé USB ne sont pas compatibles avec ce produit.
- Si certains périphériques USB requièrent une puissance excessive, ils pourraient être limités par le dispositif de sécurité du circuit.
- Si la lecture d'un disque dur USB est instable, amplifiez l'alimentation en branchant le lecteur de disque dur dans une prise murale. Si le problème persiste, contactez le fabricant du lecteur de disque dur USB.
- SAMSUNG n'assume aucune responsabilité en matière de dommages de fichiers de données ou de pertes de données.

Fichiers vidéo pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'image (ips)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS0 (Core , LBR)
		Motion JPEG		FHD: MAX 30 HD : MAX 60	30	
		H.264 BP/MP/HP				
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		AVS				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v3	1280x720	MAX 30		
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson	720x576			
		Microsoft MPEG-4 v1, v2				
		VP6	640x480	6~30	4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6

▪ Restrictions

- Les fichiers ne seront pas pris en charge en cas de problèmes liés aux contenus parmi les codecs pris en charge ci-dessus.
- La lecture normale n'est pas garantie si l'information sur le conteneur du fichier est erronée ou si le fichier lui-même est corrompu.
- Le son ou la vidéo peut être coupée sur les contenus pour lesquels la vitesse de transmission et les fréquences d'images sont supérieures à la norme.
- La fonction de recherche (saut) n'est pas disponible si la table d'index du fichier est endommagée.
- Selon l'état du réseau, la lecture peut connaître des perturbations lors de la lecture de contenus provenant du réseau.
- Certains périphériques USB/appareils photo numériques pourraient ne pas être compatibles avec le lecteur.
- Le format RMVB est pris en charge en Chine et à Hong Kong uniquement
- Le codec AVS est pris en charge pour les contenus destinés à la Chine uniquement
- * l'extension ps est prise en charge pour des contenus destinés à la Chine uniquement
- Le codec DivX n'est pas pris en charge pour les contenus aux États-Unis

▪ Décodeur vidéo

- Prend en charge jusqu'à la norme H.264 Niveau 4.1 (sauf pour FMO/ASO/RS)
- Ne prend pas en charge les normes VC1 AP L4
- Sauf pour WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  Au-dessous de 1280 x 720 : 60 images max.
  Au-dessus de 1280 x 720 : 30 images max.
- Ne prend pas en charge GMC 2 ou supérieur
- Prend en charge le type de séquence de vue SVAF Haut/Bas, Côte à côte, Gauche/Droite (2 ES) uniquement
- Prend en charge seulement les spécifications BD MVC

▪ Décodeur audio

- Prend en charge WMA 10 Pro (jusqu'à 5,1)
- Ne prend pas en charge le format WMA audio sans perte.
- Prend en charge le profil M2
- ReadlAudio 10 sans perte n'est pas pris en charge pour les contenus destinés à la Chine et à Hong Kong
- Ne prend pas en charge QCELP, AMR NB/WB
- vorbis : prise en charge jusqu'à 5.1 canaux
- DD+ : prise en charge jusqu'à 7.1 canaux
- Le codec DTS LBR est pris en charge sur les conteneurs MKV/MP4/TS uniquement

Fichiers de musique pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Commentaires
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	Prend en charge WMA 10 Pro (jusqu'à 5,1) Ne prend pas en charge le codage sans perte WMA 9, audio. Prend en charge jusqu'au profil M2
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	type 0 et type 1 Recherche non prise en charge Prise en charge sur USB uniquement
*.ape	ape	ape	NonSmart non pris en charge
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Support pour fichiers d'images

Extension de fichier	Type	Résolution	Commentaires
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640	-
*.png	PNG	4096x4096	-
*.bmp	BMP	4096x4096	-
*.mpo	MPO	15360x8640	-

Sélection de la sortie numérique

Configuration		PCM	Train de bits (non traité)	Train de bits (DTS réencodé)	Train de bits (Dolby D réencodé)
Connexion		Récepteur A/V HDMI			
Flux de données audio sur disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à 7,1 canaux PCM	PCM	DTS ré-encodé	Dolby numérique réencodé*
	Dolby Digital	Jusqu'à 5,1 canaux PCM	Dolby Digital		
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à 7,1 canaux PCM	Dolby Digital Plus		
	Dolby TrueHD		Dolby TrueHD		
	DTS		DTS		
	Audio DTS-HD Haute résolution		Audio DTS-HD Haute résolution		
	DTS-HD Master Audio		DTS-HD Master Audio		
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 canaux			
	Dolby Digital	Jusqu'à 5,1 canaux PCM	Dolby Digital		
	DTS	Jusqu'à 7,1 canaux PCM	DTS		
Définition pour disque Blu-ray	N'importe	Décode à la fois le flux de données audio de la fonction principale et de BONUSVIEW dans l'audio PCM et ajoute les effets sonores de navigation.	Produit le flux de données audio principal de sorte que votre récepteur A/V peut décoder le train de bits audio. Vous n'entendrez pas l'audio BONUSVIEW ni les effets sonores de navigation.	Décode à la fois le flux de données audio de la fonction principale et de BONUSVIEW dans l'audio en format PCM et ajoute les effets sonores de navigation, puis réencode l'audio en format PCM dans le train de bits DTS.	Décode à la fois le flux de données audio de la fonction principale et de BONUSVIEW dans l'audio en format PCM et ajoute les effets sonores de navigation, puis réencode l'audio en format PCM dans le train de bits Dolby numérique ou dans le format PCM.

- Si le train binaire source est à 2 canaux ou mono, le paramètre «Dolby D réencodé» n'est pas appliqué. La sortie sera à 2 canaux PCM.

Les disques Blu-ray peuvent inclure trois flux de données audio :

- Audio de fonction principale : piste sonore de la fonction principale.
- Effets sonores de navigation : piste sonore additionnelle, p. ex., les commentaires du metteur en scène ou de l'acteur.
- Navigation Sound Effects : Lorsque vous choisissez des options de navigation à l'aide d'un quelconque menu, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Blu-ray.

Résolution en fonction du mode de sortie

Lecture de contenus de disques Blu-ray/e-Content/Numérique			Lecture de DVD
Sortie / Configuration	Mode HDMI		Mode HDMI
	Disque Blu-ray	Contenu e-Content/ Numérique	
BD Wise	Résolution de disque Blu-ray	1080p à 60 ips	480i
Auto	Résolution max. de l'entrée du téléviseur		Résolution max. de l'entrée du téléviseur
1080p à 60 ips	1080p à 60 ips		1080p à 60 ips
Fréquence cinéma : Auto (24 ips)	1080p à 24 ips		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
480p	480p		480p

- Si le téléviseur connecté ne prend pas en charge la fréquence cinéma ou la résolution sélectionnée, le message "Si aucune image ne s'affiche après avoir sélectionné 'Oui', patientez 15 secondes pour revenir à la définition précédente. Souhaitez-vous changer la définition?" s'affiche. vous sélectionnez Oui, l'écran du téléviseur devient noir pendant 15 secondes, puis la résolution revient automatiquement à la résolution précédente.
- Si l'écran reste noir après que vous avez changé la résolution, retirez tous les disques, puis appuyez sur la touche ■ sur le dessus du produit et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes. Tous les paramètres par défaut définis à l'usine sont rétablis. Effectuez de nouveau la procédure de paramétrage initiale. Allez ensuite à **Paramètres** > **Image** > **Définition** dans le menu, puis sélectionnez la résolution adéquate pour votre téléviseur.
- Lorsque vous effectuez la procédure de paramétrage initiale, sélectionnez de nouveau la langue et l'aspect (dimension de l'écran et format) seulement. La réinitialisation ne change pas vos paramètres réseau, vous devriez être en mesure d'omettre la configuration réseau et la mise à niveau du logiciel.
- Si les paramètres par défaut sont rétablis, toutes les données utilisateur stockées dans les données BD seront supprimées.
- Le disque Blu-ray doit posséder l'option de cadence de défilement de 24 images par seconde (24 ips) pour le produit que vous puissiez utiliser le mode Fréquence cinéma 24 ips.

Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous lorsque ce produit ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous éprouvez ne figure pas ci-dessous ou si les instructions ci-dessous ne vous aident pas, éteignez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec Samsung Electronics en composant 1-800-SAMSUNG.

Symptôme	Vérification/Résolution
Vous ne pouvez pas éjecter le disque.	• Le cordon d'alimentation a-t-il été solidement branché dans la prise? • Coupez l'alimentation et rétablissez-la.
La lecture ne commence pas.	• Vérifiez le numéro de région du disque Blu-ray/DVD. Les disques Blu-ray/DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas être lus. • Les CD-ROM et les DVD-ROM ne peuvent pas être lus sur ce produit. • Assurez-vous que le niveau de classement est correct.
La lecture ne démarre pas immédiatement lorsque vous appuyez sur la touche ►II.	• Utilisez-vous un disque déformé ou dont la surface est éraflée? • Nettoyez le disque en l'essuyant.
Pas de son.	• Le cinéma maison n'émet pas de son pendant la lecture accélérée, au ralenti ou image par image. • Les enceintes sont-elles connectées correctement? La configuration de l'enceinte est-elle correctement personnalisée? • Le disque est-il sérieusement endommagé?
Seules certaines enceintes restituent le son, mais pas les 6.	• Avec certains disques Blu-ray/DVD, le son est produit uniquement par les enceintes avant. • Vérifiez si les enceintes sont connectées correctement. • Réglez le volume. • Pendant l'écoute d'un CD, de la radio ou de la télévision, l'unité restitue le son uniquement par les enceintes avant.
Le son ambiophonique Dolby Digital 5,1 CH n'est pas produit.	• La marque « Dolby Digital 5,1 CH » est-elle apposée sur le disque? Le son ambiophonique Dolby Digital 5,1 CH est produit uniquement si le disque a été enregistré avec un son 5,1 canaux. • La langue audio est-elle correctement définie à Dolby Digital 5,1-CH dans l'affichage de l'information?
La télécommande ne fonctionne pas.	• Utilisez-vous la télécommande dans les limites de la distance opérationnelle et dans l'angle approprié par rapport au capteur? • Les piles sont-elles épuisées?
• Le disque tourne, mais aucune image ne s'affiche. **• La qualité de l'image est mauvaise et l'image tremble.**	• Le téléviseur est-il allumé? • Les câbles vidéo sont-ils connectés correctement? • Le disque est-il sale ou endommagé? • Un disque dont la fabrication est de mauvaise qualité pourrait ne pas être lu.
La langue de l'audio et les sous-titres ne fonctionnent pas.	• Le langage audio et les fonctions de sous-titres ne fonctionneront pas si le disque ne contient pas ce type de données.

Symptôme	Vérification/Résolution
L'écran des menus n'apparaît pas, même lorsque la fonction du menu est sélectionnée.	• Utilisez-vous un disque qui ne contient pas de menus?
Le format d'image ne peut pas être modifié.	• Vous pouvez lire les disques Blu-ray/DVD 16:9 en mode 16:9 plein écran, en mode 4:3 boîte aux lettres ou en mode 4:3 recadrage automatique; en revanche, les disques Blu-ray/DVD 4:3 peuvent uniquement être lus au mode 4:3. Reportez-vous à la pochette du disque Blu-ray, puis sélectionnez la fonction appropriée.
• Le produit ne fonctionne pas. (Exemple : l'appareil s'éteint ou émet un bruit anormal). **• Le produit ne fonctionne pas normalement.**	• Appuyez sur la touche **(QUITTER)** de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes en mode STANDBY. Cela réinitialisera l'unité. - L'utilisation de la fonction RÉINITIALISER effacera tous les paramètres stockés. Ne l'utilisez pas si cela n'est pas nécessaire.
Vous avez oublié le mot de passe pour le niveau de classement.	• Alors que le produit ne contient pas de disque, appuyez sur la touche ■ du produit pendant plus de 5 secondes. **INIT** apparaît dans l'affichage et tous les paramètres reviennent à leurs valeurs par défaut. - L'utilisation de la fonction RÉINITIALISER effacera tous les paramètres stockés. Ne l'utilisez pas si cela n'est pas nécessaire.
Impossible de recevoir les émissions de radio.	• L'antenne est-elle connectée correctement? • Si le signal d'entrée de l'antenne est faible, installez l'antenne FM externe à un endroit où la réception est bonne.
Lors de l'écoute du son d'un téléviseur via le produit, le son n'est pas audible.	• Si le touche **OUVRIR/FERMER** ▲ est pressé pendant l'écoute de l'audio TV à l'aide des fonctions D. IN ou AUX, les fonctions du disque Blu-ray/DVD sont activées et le son du téléviseur est coupé.
« Non disponible » apparaît à l'écran.	• Les fonctions ou les actions ne peuvent pas être exécutées pour le moment pour les raisons suivantes : 1. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD empêche l'exécution. 2. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction (p.ex., angles). 3. La fonction n'est pas disponible pour le moment. 4. Vous avez demandé un numéro de titre ou de chapitre ou un temps de recherche hors plage.
Si la sortie HDMI est définie à une résolution que votre téléviseur ne peut pas prendre en charge (par exemple 1080p), il se peut qu'aucune image n'apparaisse à l'écran.	• Appuyez sur la touche ■ située sur le panneau avant et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes, en ayant préalablement vérifié qu'aucun disque n'est inséré dans le tiroir. Tous les paramètres reviennent aux valeurs par défaut définies à l'usine.
Aucune sortie HDMI	• Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI du lecteur. • Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la résolution d'entrée HDMI 480p, 720p, 1080i, 1080p.
Une sortie HDMI anormale apparaît à l'écran.	• Si des parasites apparaissent à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge la HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (protection de contenu numérique à large bande passante).

Symptôme	Vérification/Résolution
Fonction AllShare	
Vous pouvez voir les dossiers partagés par AllShare, mais pas les fichiers.	• AllShare affiche uniquement les fichiers de vidéos, de photos et de musique. D'autres types de fichiers ne sont pas affichés.
Les fichiers vidéo sont lus par intermittence.	• Vérifiez si le réseau est stable. • Assurez-vous que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé. • La connexion sans fil entre le périphérique compatible DLNA et le produit est instable. Vérifiez la connexion.
La connexion AllShare entre le produit et l'ordinateur est instable.	• Les adresses IP sous le même sous-réseau doivent être uniques au risque de provoquer des problèmes de collisions d'IP. • Vérifiez si votre pare-feu est activé. Si c'est le cas, désactivez le pare-feu.
BD-LIVE	
Le cinéma maison n'arrive pas à se connecter au serveur BD-LIVE.	• Essayez d'établir la connexion au serveur en utilisant la fonction État du réseau. • Vérifiez si le périphérique USB est connecté au produit. • Le périphérique de stockage doit disposer au minimum de 1 Go d'espace libre pour pouvoir prendre en charge le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier l'espace libre dans **Gestion données Blu-ray**. (Voir page 49.) • Vérifiez si l'option **Connexion Internet BD-Live** est réglée à **Permettre tout**. • Si toutes ces tentatives échouent, communiquez avec le fournisseur du contenu ou mettez à niveau au micrologiciel de la version la plus récente.
Une erreur se produit lors de l'utilisation du service BD-LIVE.	• Le périphérique de stockage USB doit disposer au minimum de 1 Go d'espace libre pour pouvoir prendre en charge les services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier l'espace libre dans **Gestion données Blu-ray**. (Voir page 49.)

✎ Lorsque les paramètres par défaut sont rétablis, toutes les données BD enregistrées par l'utilisateur sont supprimées.

Caractéristiques techniques

Général	Poids	5,1 lbs
	Dimensions	16,9 (L) x 2,2 (H) x 9,9 (P) po
	Plage de températures d'utilisation	+41 °F à +95 °F
	Plage de taux d'humidité d'utilisation	10 % à 75 %
Syntoniseur FM	Rapport signal/bruit	55 dB
	Sensibilité utilisable	12 dB
	Distorsion harmonique totale	0,5 %
HDMI	Vidéo	1080p, 1080i, 720p, 480p
	Audio	Audio PCM multicanal, audio Bitstream, audio PCM
Amplificateur	Sortie enceinte avant	165W x 2 (3Ω)
	Sortie enceinte centrale	170W (3Ω)
	Sortie enceinte ambiophonique	165W x 2 (3Ω)
	Sortie caisson des basses	170W (3Ω)
	Courbe de résonnance	Entrée analogique : 20 Hz - 20 kHz (±3dB)
		Entrée numérique : 20 Hz - 40 kHz (±4dB)
	Rapport signal/bruit	70dB
	Séparation des canaux	60dB
	Sensibilité d'entrée	AUX (500 mV)

HT-H6500WM							
Système d'enceinte	Impédance	Gamme de fréquences	Niveau de pression sonore de sortie	Entrée nominale	Entrée maximum	Dimensions (L x H x P) (Unité : po)	Poids (Unité : lbs)
Avant	3 Ω	140 Hz - 20 kHz	87dB/W/M	165W	330W	3,7 x 11,0 x 4,0	3,85
Ambiophonique						3,7 x 5,9 x 4,0	1,41
Centrale				170W	340W	12,6 x 3,2 x 4,0	2,25
Caisson des basses		40 Hz - 160 Hz	88dB/W/M			6,6 x 13,8 x 11,4	7,52

HT-H6530WM							
Système d'enceinte	Impédance	Gamme de fréquences	Niveau de pression sonore de sortie	Entrée nominale	Entrée maximum	Dimensions (L x H x P) (Unité : po)	Poids (Unité : lbs)
Avant	3 Ω	140 Hz - 20 kHz	87dB/W/M	165W	330W	3,7 x 45,3 x 4,0 (Base du pied: 10,8 x 0,9 x 10,4)	10,36
Ambiophonique						3,7 x 5,9 x 4,0	1,41
Centrale				170W	340W	12,6 x 3,2 x 4,0	2,25
Caisson des basses		40 Hz - 160 Hz	88dB/W/M			6,6 x 13,8 x 11,4	7,52

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.
- Les poids et les dimensions sont approximatifs.
- Cette conception et ces spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour l'alimentation électrique et la consommation d'électricité, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit.

❑ **SWA-6000**

Poids	2,52 lbs
Dimensions (L x H x P)	3,0 x 9,0 x 6,0 po
Plage de températures d'utilisation	+41°F à +95°F
Plage de taux d'humidité d'utilisation	10% ~ 75%
Sortie	165W x 2 CH
Gamme de fréquences	20 Hz - 20 KHz
Rapport signal/bruit	65dB

Licence

Fabriqué sous licence concédée par Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole du double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le logo DTS et le logo DTS-HD sont des marques déposées de DTS, Inc. DTS-HD Master Audio | Essential et DTS Neo:Fusion II sont des marques de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses sociétés affiliées. D'autres noms pourraient être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit est pourvu de la technologie de protection contre la copie. Cette technologie est protégée par des brevets américains et par d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Rovi Corporation. Tout désossage ou désassemblage est interdit.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et de certaines vidéos commercialisés et de leurs bandes sonores. Si l'utilisation interdite d'une copie non autorisée est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la copie s'interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont fournis au Centre d'information en ligne Cinavia à l'adresse http://www.cinavia.com. Pour demander de l'information supplémentaire sur Cinavia par courrier postal, envoyez une carte comportant votre adresse à : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit comprend la technologie exclusive accordée sous licence par Verance Corporation et protégée par le brevet américain 7 369 677 et par d'autres brevets américains et étrangers, émis ou en instance; certains aspects de cette technologie sont aussi protégés par des droits d'auteur et contre la divulgation du secret de fabrication. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation.
Droit d'auteur 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Tout désossage ou désassemblage est interdit.

- Avis relatif à la licence de logiciel en code source ouvert

Si vous utilisez un logiciel à code source ouvert, des licences de logiciel en code source ouvert sont proposées dans le menu du produit.

SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE DE L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre les vices de matériau(x) et de fabrication.

Si l'appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et que son mauvais fonctionnement est dû à un défaut de matériau(x) ou de fabrication, SECA réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un centre de service autorisé SECA. Vous pouvez obtenir le nom et l'adresse du centre de service le plus près de chez vous en composant sans frais le 1 800 SAMSUNG.

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour toute réparation de modèle portatif dans un centre de service, le client est responsable du transport aller-retour de l'appareil.

Le client doit conserver le reçu original sur lequel la date d'achat est indiquée, car il s'agit de la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit présenter ce reçu au centre de service au moment où il fait la demande de réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation et/ou tout cas de force majeure. Elle ne couvre pas non plus les dommages causés par une mauvaise utilisation, un branchement à une tension inappropriée, une mauvaise installation, une réparation inappropriée ou non autorisée, une utilisation commerciale, ni les dommages survenus lors du transport. Le fini extérieur et intérieur, les ampoules et les pièces en verre ne sont pas couverts par cette garantie. Les réglages expliqués dans le manuel et effectués par le client ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie est automatiquement annulée si le numéro de série imprimé sur l'appareil a été effacé ou modifié. La garantie ne couvre que les produits achetés et utilisés au Canada.

SIÈGE SOCIAL
SAMSUNG ELECTRONIQUE CANADA INC.,
SERVICE À LA CLIENTÈLE
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
FABRIQUÉ EN CORÉE
1 800 SAMSUNG (1 800 726-7864)
WWW.SAMSUNG.COM/CA

SAMSUNG

SIÈGE SOCIAL
Samsung Electronics Canada Inc. 2050
Derry Road West, Mississauga, Ontario
L5N 0B9 Canada
TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
www.samsung.com/ca_fr/support

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support

AH68-02684B-00